



# Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i

Enlever la batterie du téléphone est simple, il...


Rédigé par: Emily Prescott



## INTRODUCTION

Enlever la batterie du téléphone est simple, il vous suffit de vos doigts.

## Étape 1 — Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i

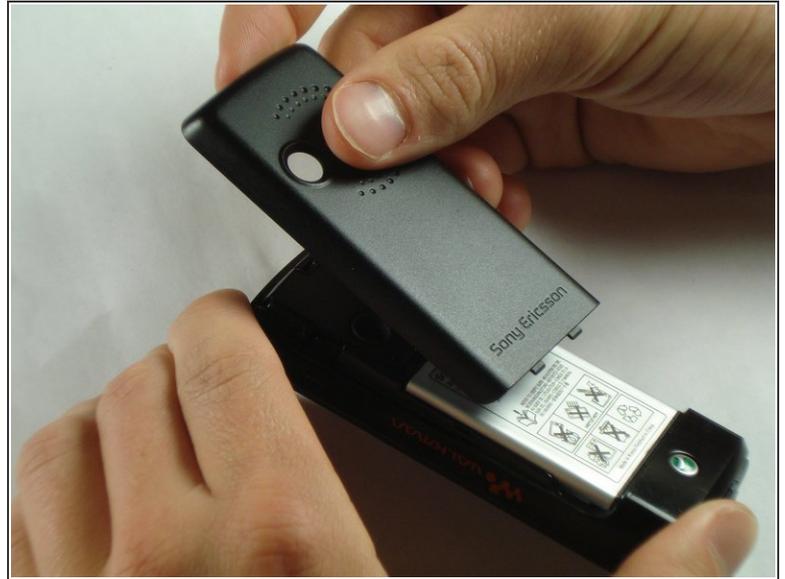

- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut et hors du téléphone.

## Étape 2



- Sortez la batterie de son emplacement en la soulevant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous que les signes positifs et négatifs indiqués correspondent au téléphone lors du remplacement.