




# Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i

Remplacement du haut-parleur du Sony Ericsson W200i.

Rédigé par: Andy Whitmyre

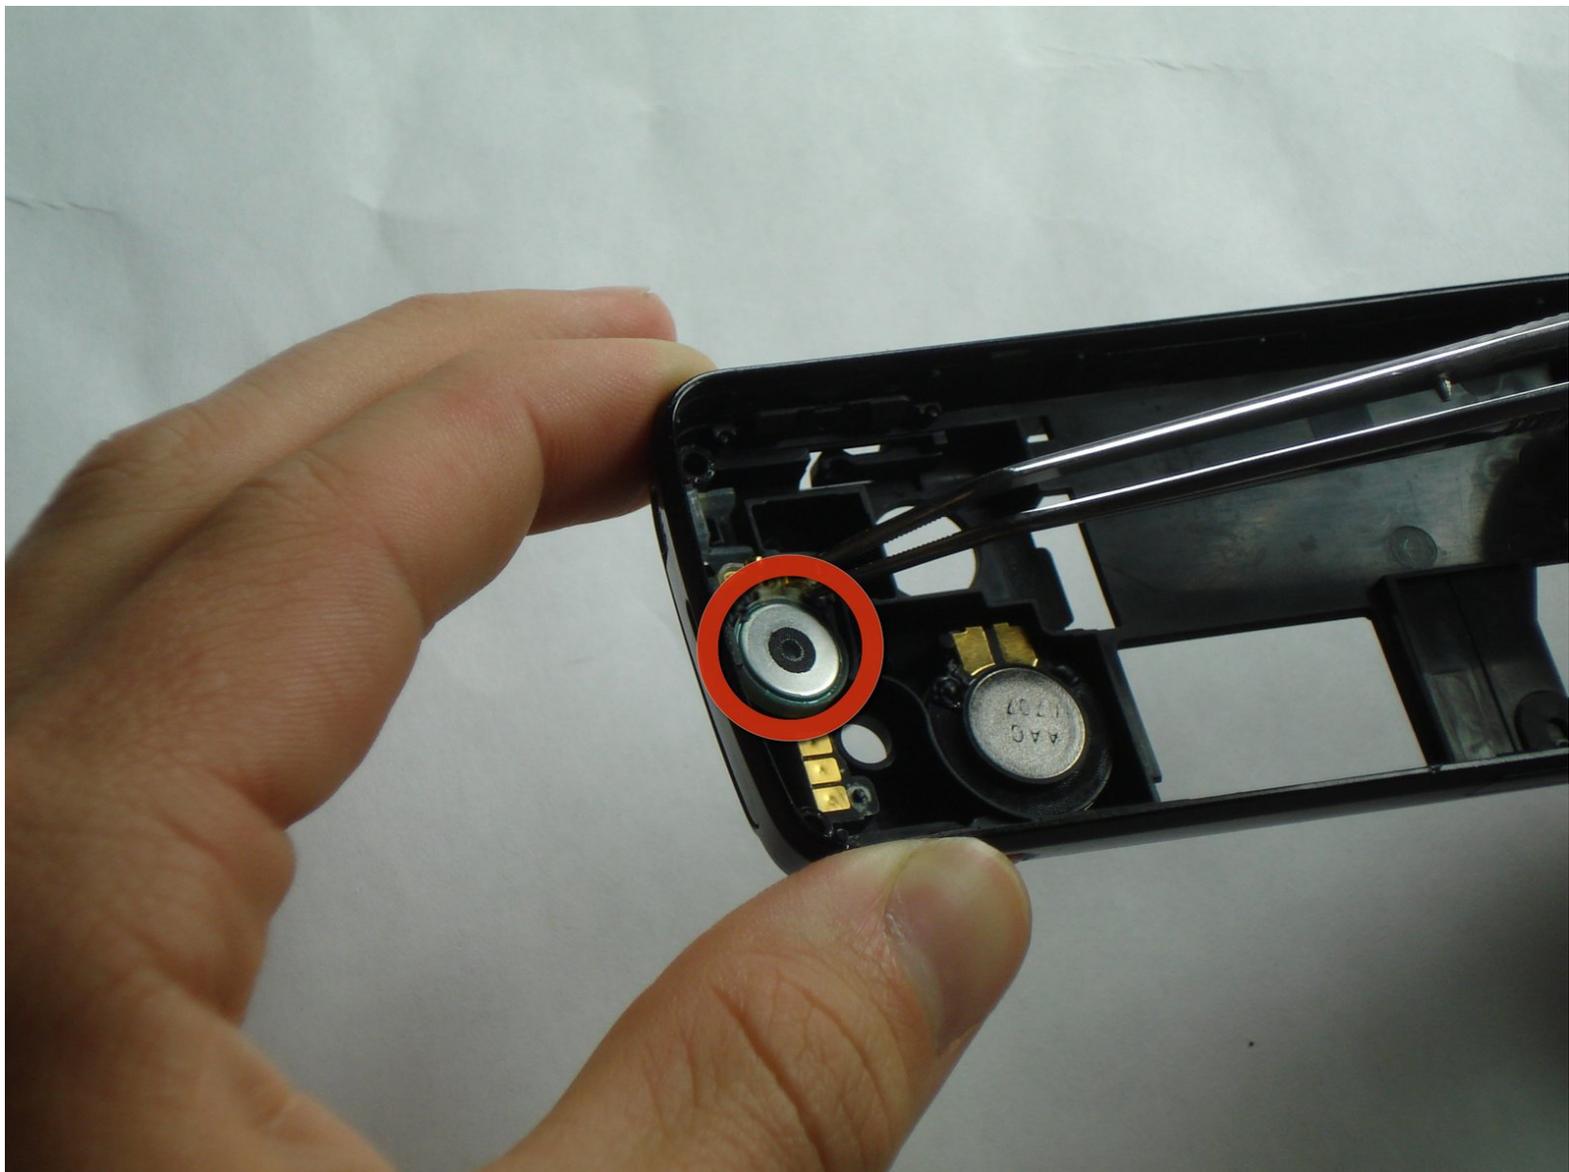

## INTRODUCTION


Remplacer le haut-parleur est assez simple, assurez-vous de garder une trace de toutes les pièces.



### OUTILS:

- [iFixit Opening Tool](#) (1)
- [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)

## Étape 1 — Démontage de la batterie du Sony Ericsson W200i

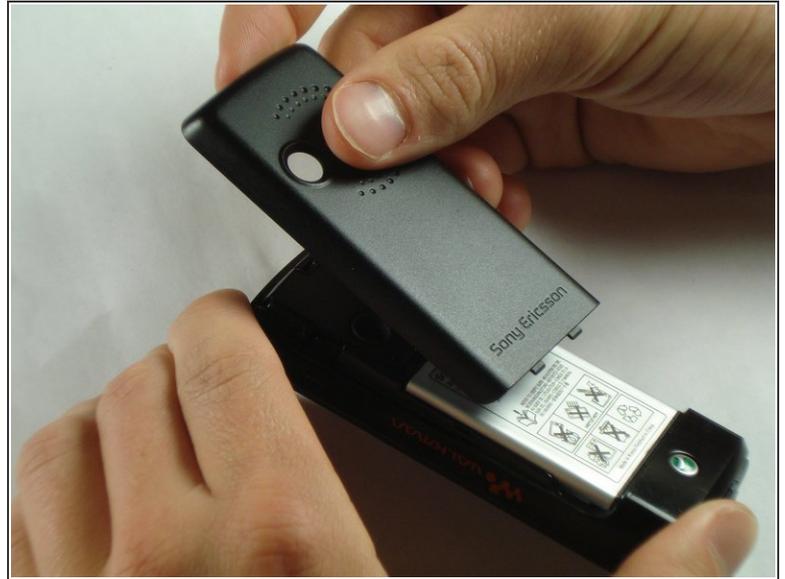

- Faites glisser le couvercle de la batterie vers le haut et hors du téléphone.

## Étape 2



- Sortez la batterie de son emplacement en la soulevant.


### Étape 3 — Boîtier avant



- Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le boîtier avant et le boîtier arrière.
- Appliquez une pression vers le bas pour que le boîtier soit relevé vers le haut, ce qui fait que le boîtier avant est éteint.


**⚠** Soyez prudent lorsque vous retirez l'étui avant. Cela peut sembler bloqué, mais il suffit de le réparer.

### Étape 4 — Démontage du coeur du Sony Ericsson W200i

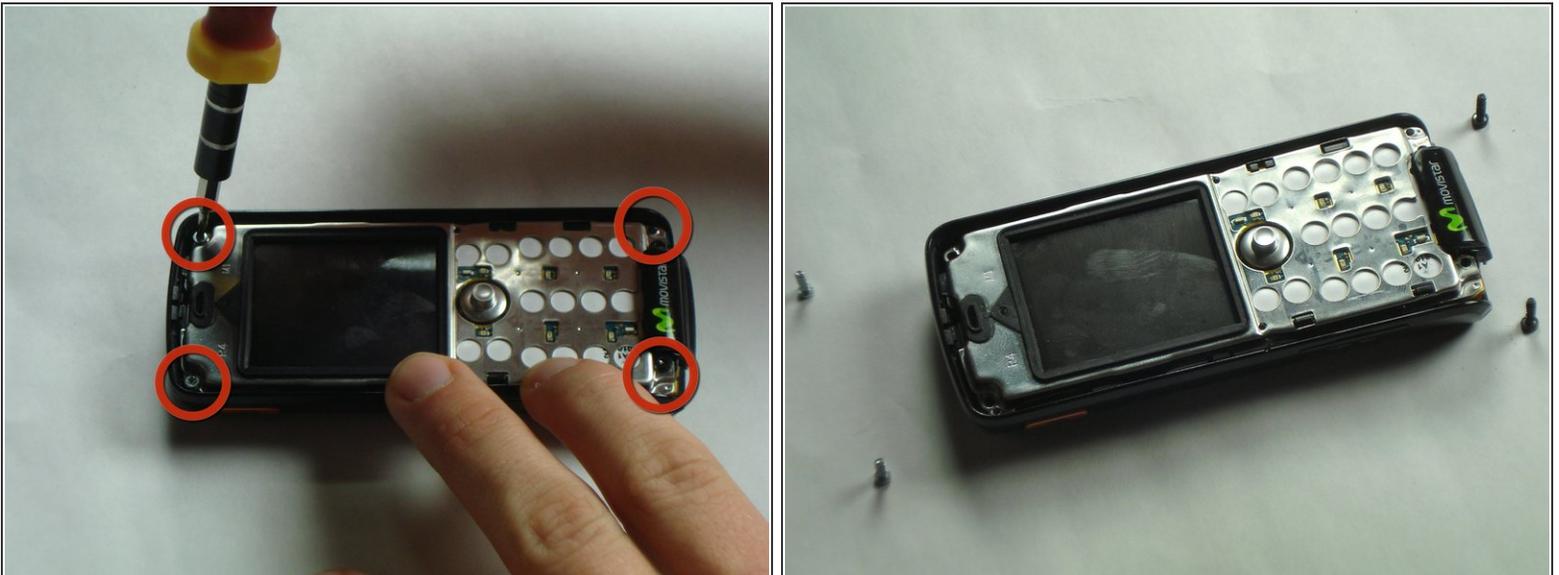


- Retirez les 4 vis dans les coins de l'avant du téléphone à l'aide d'un tournevis T6.
- ⓘ Notez que les 2 vis supérieures sont en argent et les 2 vis inférieures sont noires.

## Étape 5

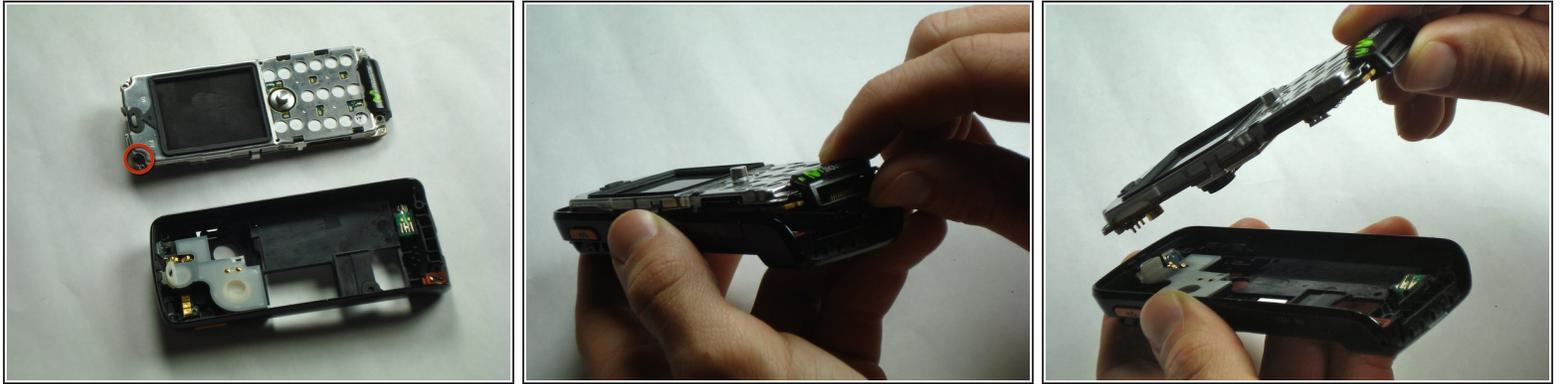



- Il y a une languette noire dans le coin supérieur gauche qui maintient le noyau en place.
- Retirez le noyau en tirant vers le haut pour éviter de briser la languette.

## Étape 6 — Boîtier arrière

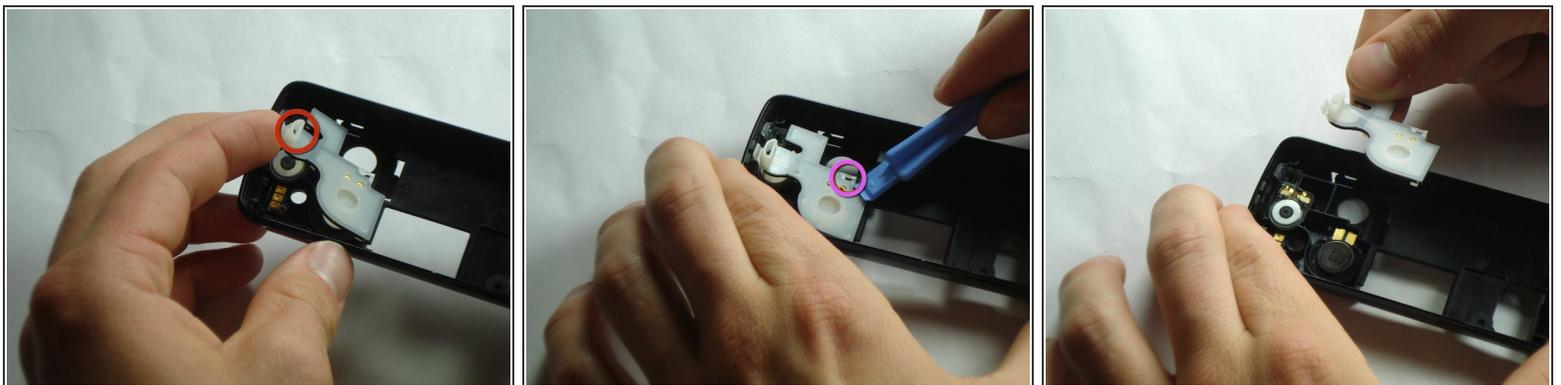

- Détachez la languette indiquée du couvercle en plastique blanc pour la décrocher du haut du téléphone.
- À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, dévissez le clip indiqué sur le fond du couvercle en plastique blanc.
- Retirez le couvercle en plastique blanc.

## Étape 7 — Haut-parleur

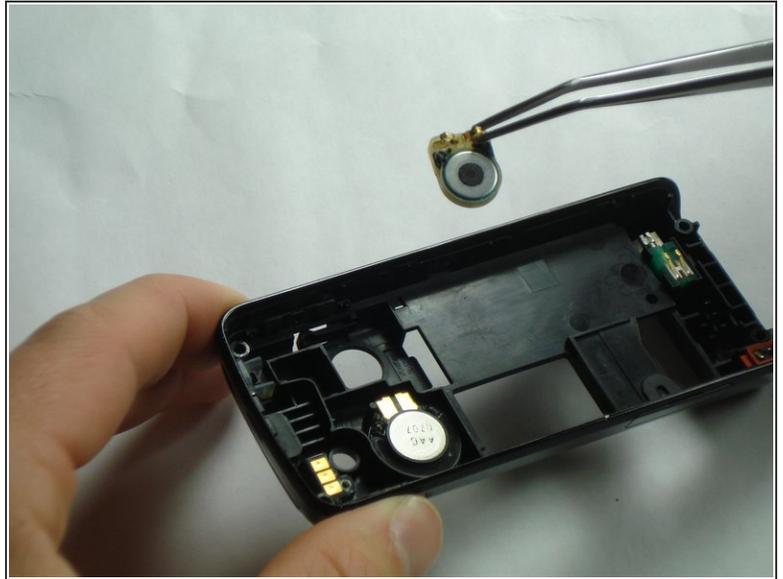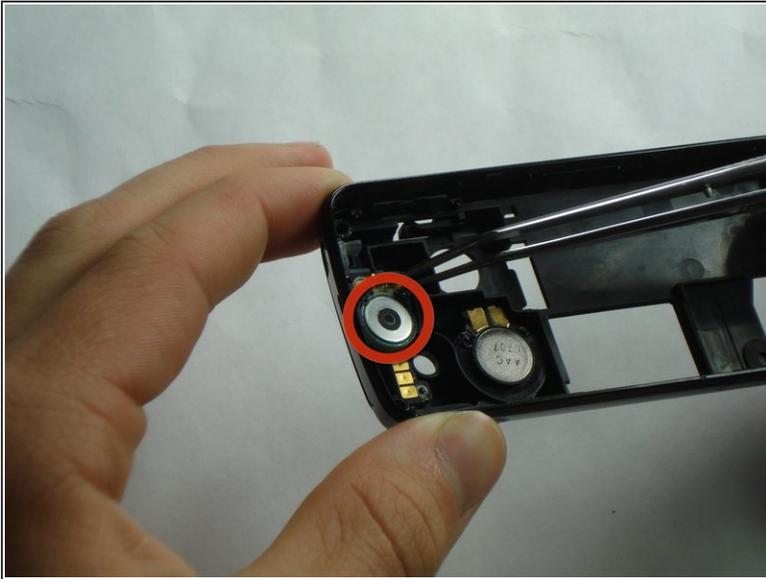

- Retirez le haut-parleur en le tirant vers le haut et hors de place avec la pince à épiler.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.