


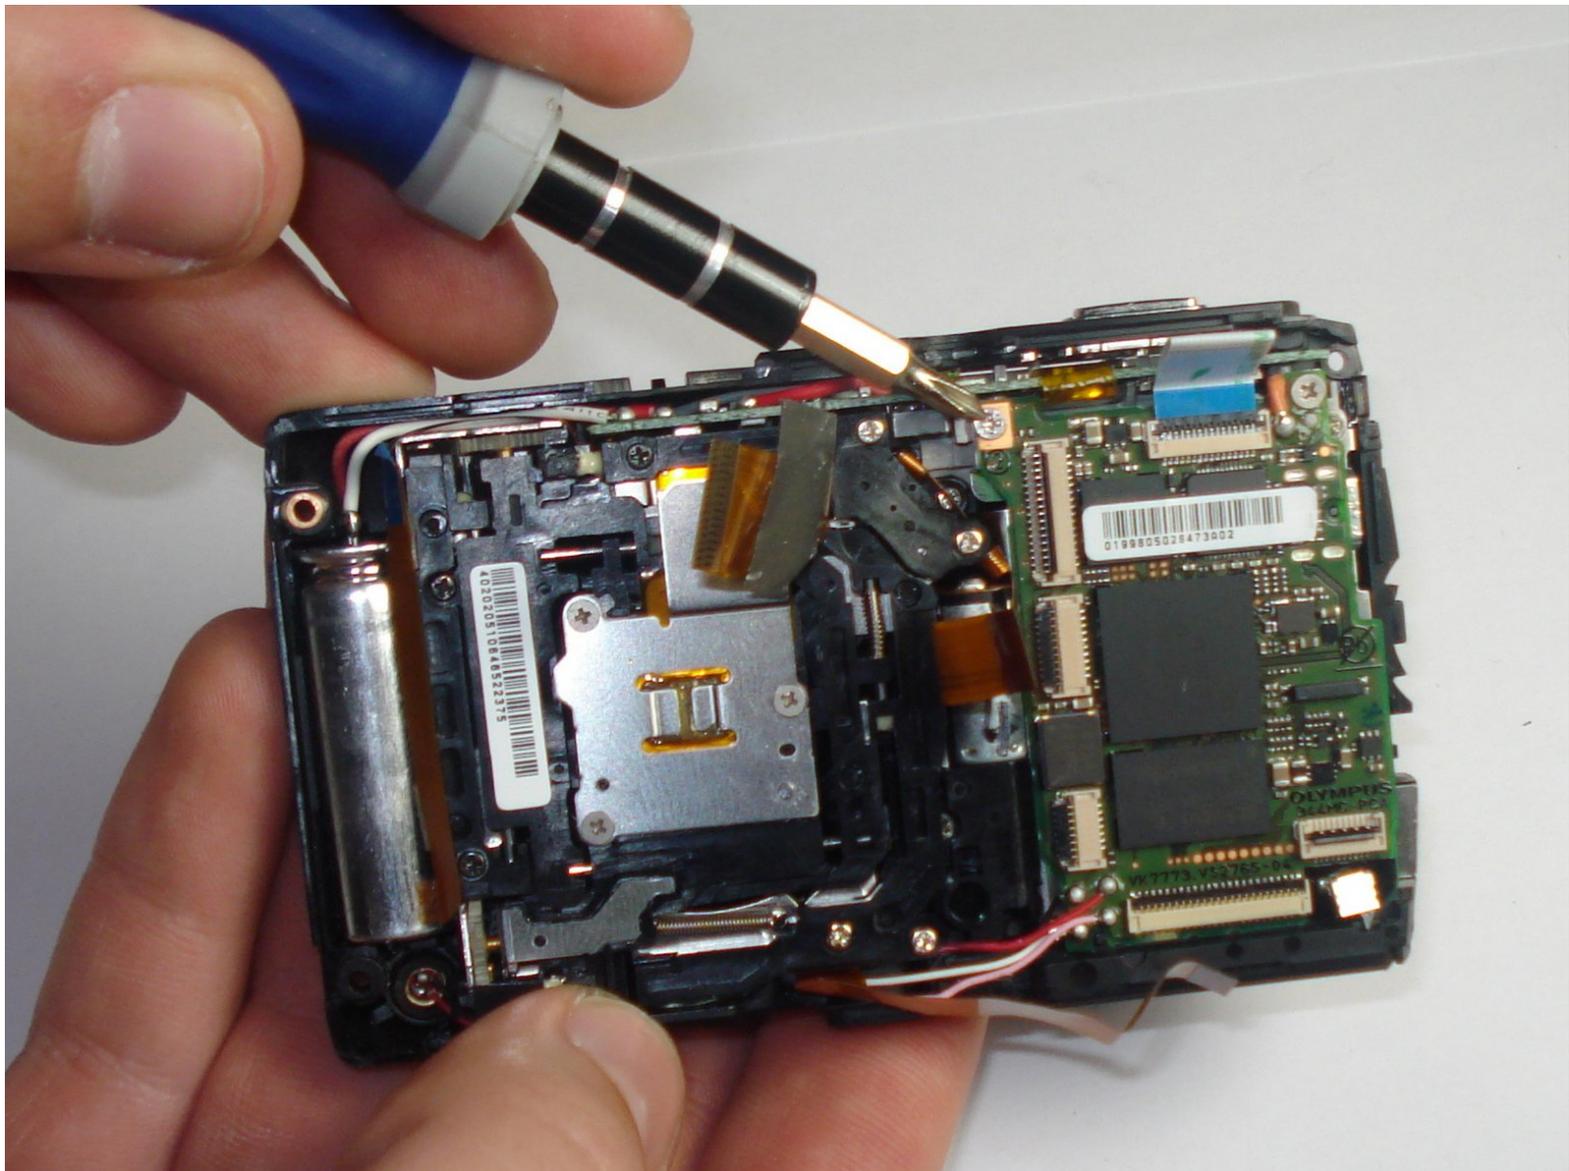

Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010

Comment remplacer une carte mère Olympus Stylus 1010.

Rédigé par: Max McIntyre



 **OUTILS:**


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier du Olympus Stylus 1010



- Retirez les cinq vis Phillips # 00 du bas et du panneau latéral droit.

Étape 2

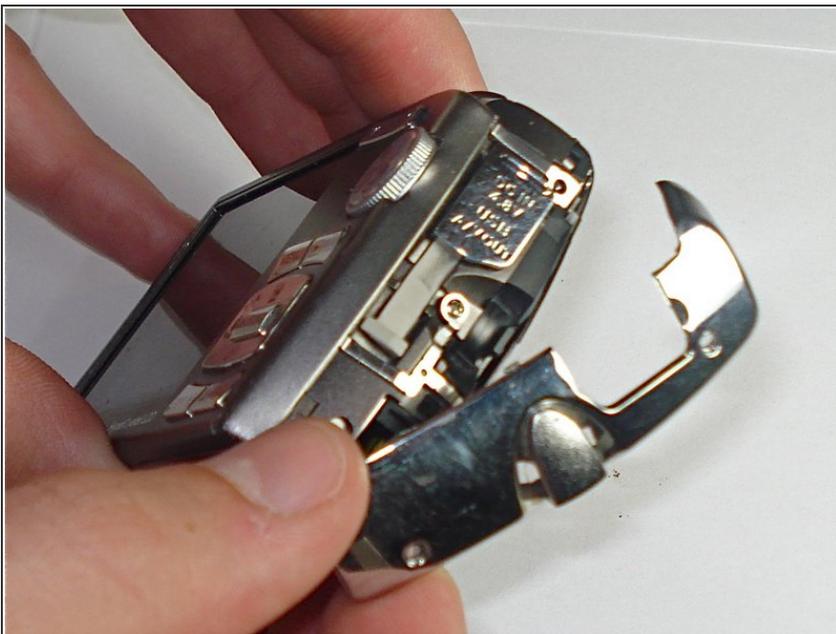

- Retirez le panneau latéral droit en tirant sur la grande pièce d'argent.

Étape 3



- Retirez les trois vis cruciformes n ° 00 restantes du panneau avant et latéral.

Étape 4




- À l'aide de votre pouce et de votre index, retirez la plaque signalétique argentée et la pièce en forme de T argentée.

Étape 5



- Retirez le panneau avant noir en le faisant glisser vers l'objectif, puis en le retirant de l'appareil photo.

Étape 6

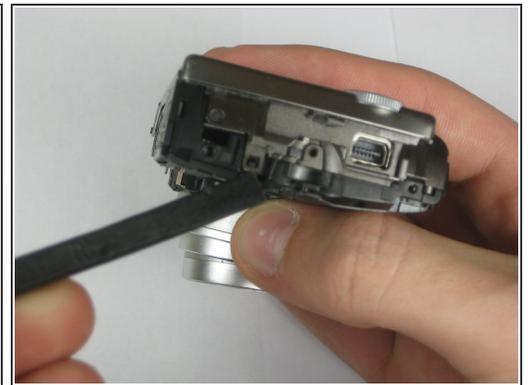


- Retirez les trois vis Phillips # 00 de l'avant de la caméra.
- À l'aide d'un spudger, soulevez les deux languettes pour séparer le boîtier - une languette en haut et une languette sur le côté droit.

Étape 7




- À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez les clips noirs.
- Toujours à l'aide de la spatule en plastique, détachez la barrette de connexion dorée et la barrette de connexion blanche.
- À l'aide des deux mains, séparez la caméra en deux.

Étape 8 — Objectif

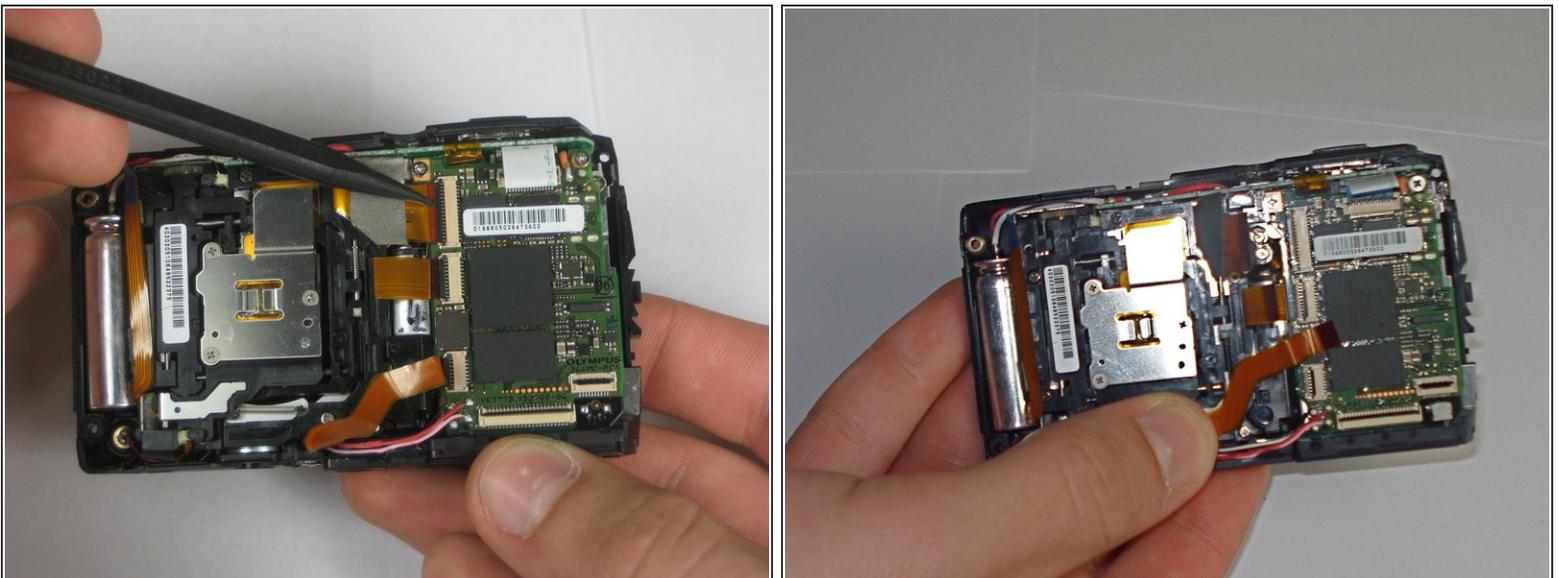



- À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez les clips noirs.
- Toujours à l'aide de la spatule, détachez les trois connecteurs ruban en fil d'or de l'intérieur de la caméra.

Étape 9

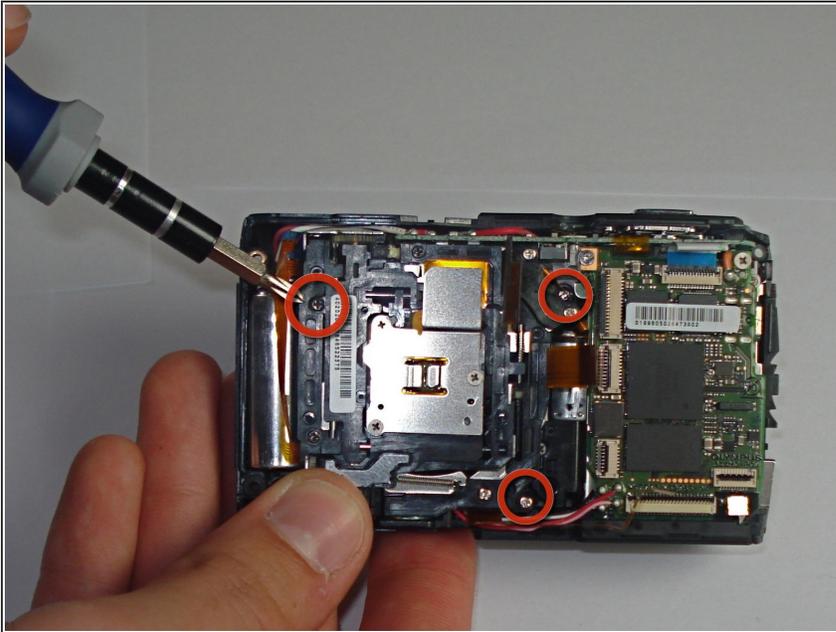

- Retirez les trois vis de l'intérieur de la caméra à l'aide d'un tournevis n° 00.

Étape 10

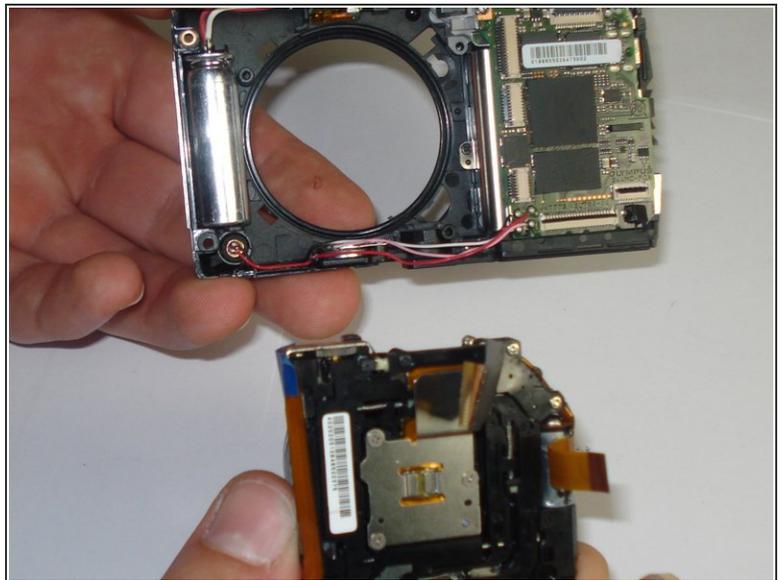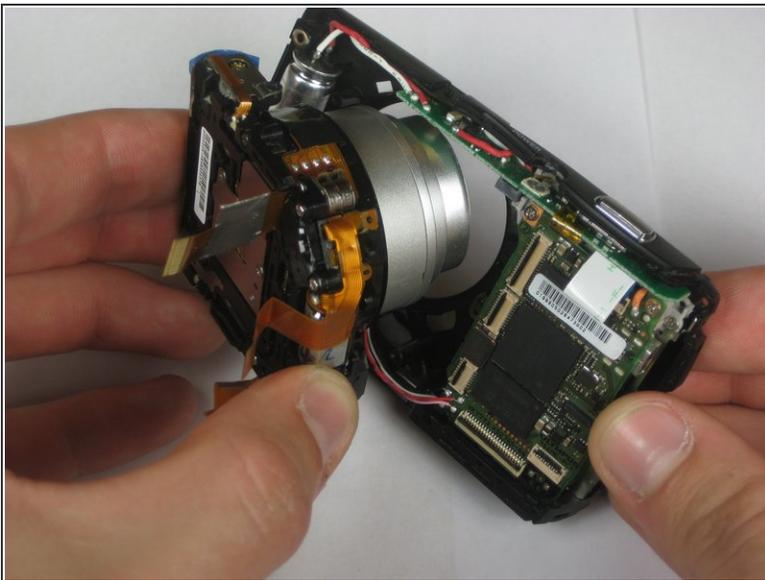

- À l'aide de votre pouce et de votre index, tirez la pièce d'objectif tout droit hors du corps de l'appareil photo.

Étape 11 — Carte mère




- Retirez les deux vis Phillips # 00 sur le côté droit de la caméra.

Étape 12





- À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez les clips noirs.
- Toujours à l'aide du spudger, détachez les connecteurs de ruban en fil d'or de la carte mère.

Étape 13

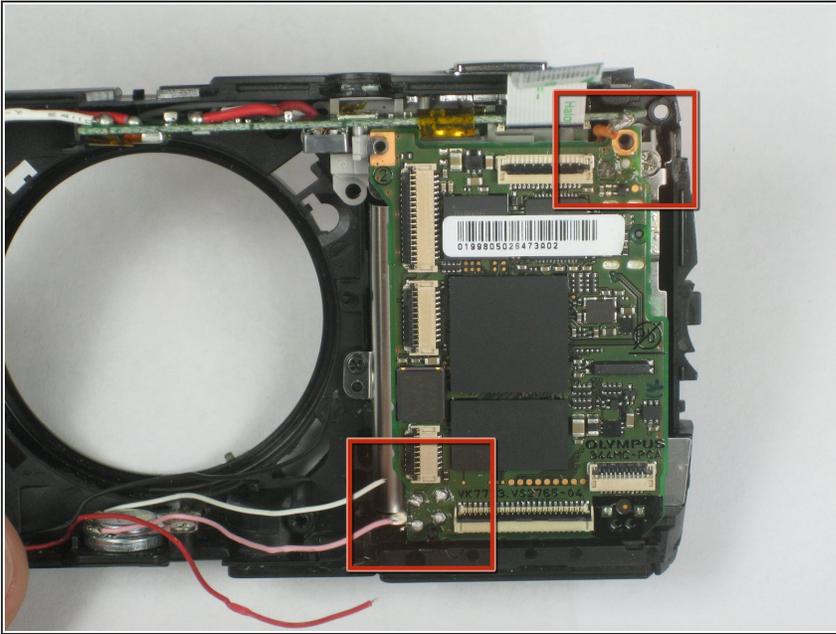

- Dessouder les fils supérieur droit et inférieur gauche pour retirer la carte mère.

Étape 14

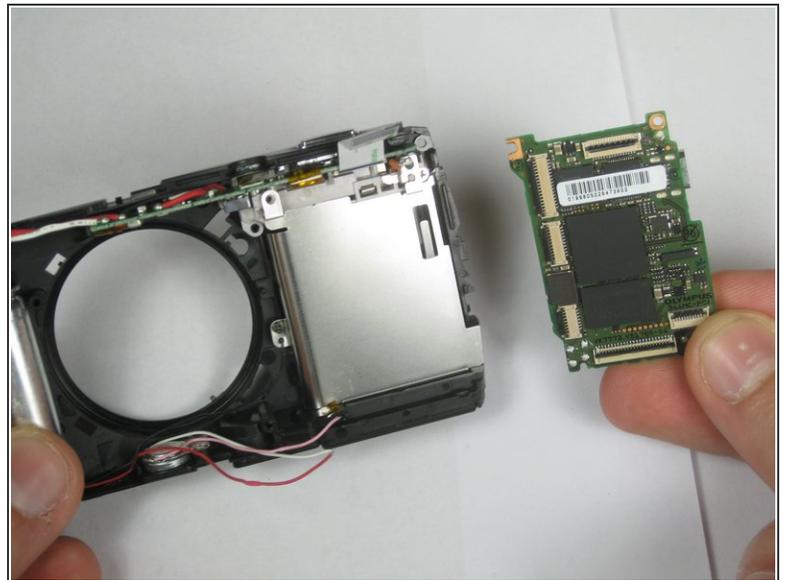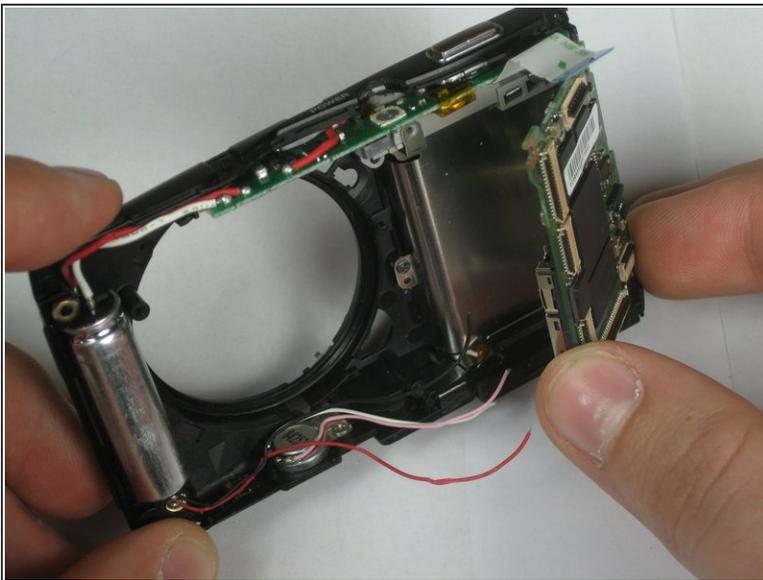

- Pour retirer la carte mère, saisissez-la de chaque côté et tirez vers le haut avec votre pouce et votre index.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2020-12-03 04:17:09 AM (MST).

