




Remplacement de l'écran LCD du Olympus Stylus 1010

Remplacez l'écran LCD de votre Olympus Stylus 1010.

Rédigé par: Curtis Reedy

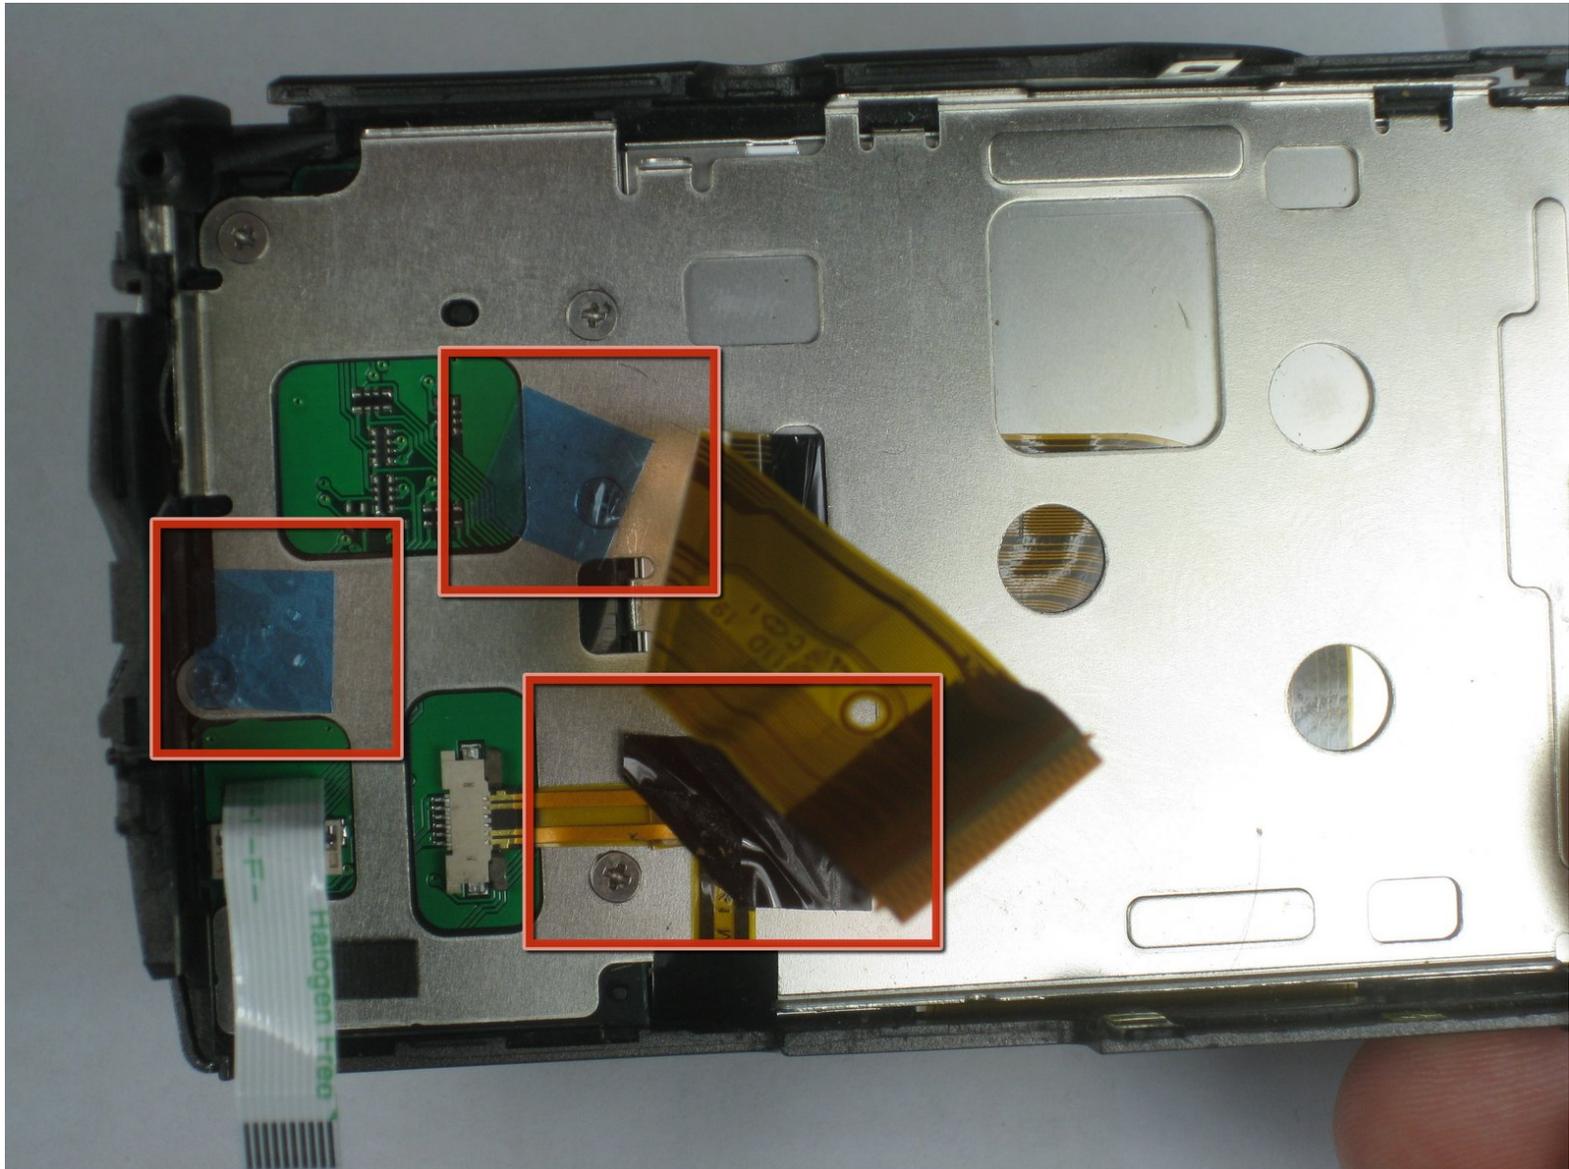

INTRODUCTION


Utilisez ce guide pour remplacer l'écran LCD.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Démontage du boîtier du Olympus Stylus 1010

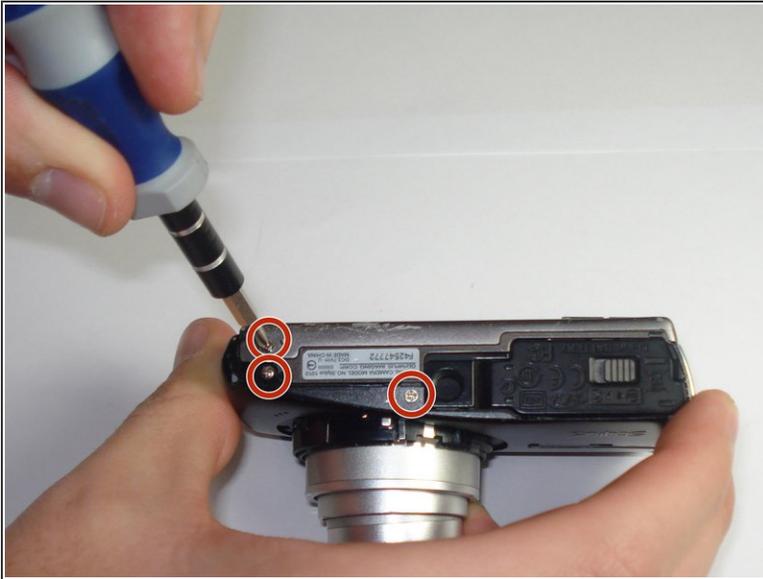

- Retirez les cinq vis Phillips # 00 du bas et du panneau latéral droit.

Étape 2



- Retirez le panneau latéral droit en tirant sur la grande pièce d'argent.

Étape 3



- Retirez les trois vis cruciformes n ° 00 restantes du panneau avant et latéral.

Étape 4




- À l'aide de votre pouce et de votre index, retirez la plaque signalétique argentée et la pièce en forme de T argentée.

Étape 5



- Retirez le panneau avant noir en le faisant glisser vers l'objectif, puis en le retirant de l'appareil photo.

Étape 6

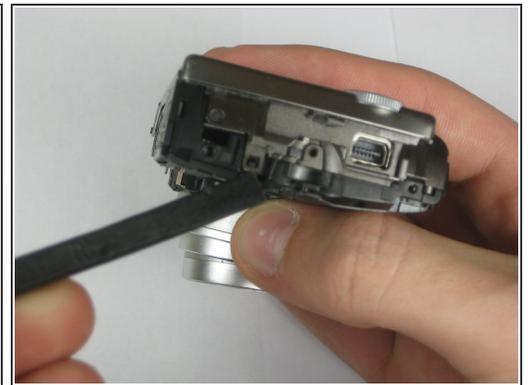


- Retirez les trois vis Phillips # 00 de l'avant de la caméra.
- À l'aide d'un spudger, soulevez les deux languettes pour séparer le boîtier - une languette en haut et une languette sur le côté droit.

Étape 7





- À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez les clips noirs.
- Toujours à l'aide de la spatule en plastique, détachez la barrette de connexion dorée et la barrette de connexion blanche.
- À l'aide des deux mains, séparez la caméra en deux.

Étape 8 — Ecran LCD

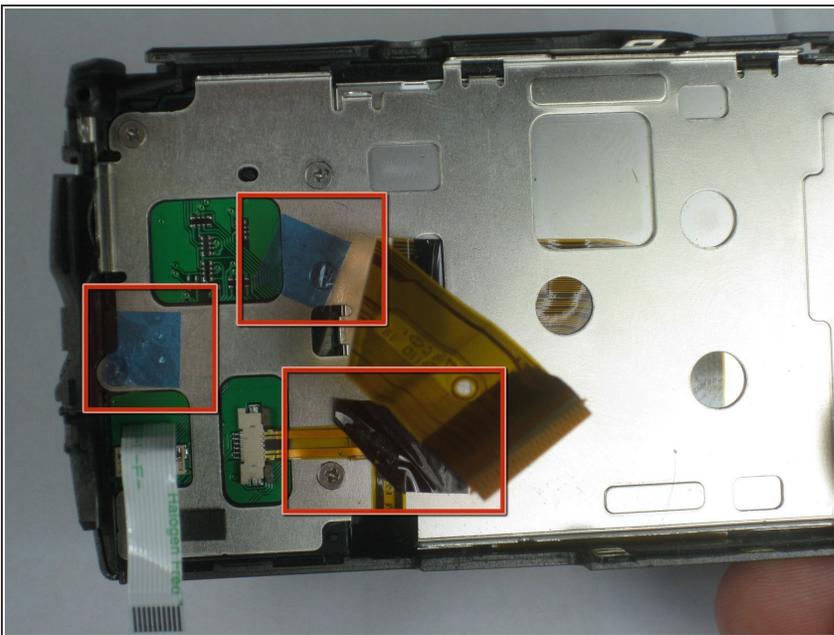


- Décollez le ruban bleu et noir. Cela peut être fait avec un spudger.

Étape 9

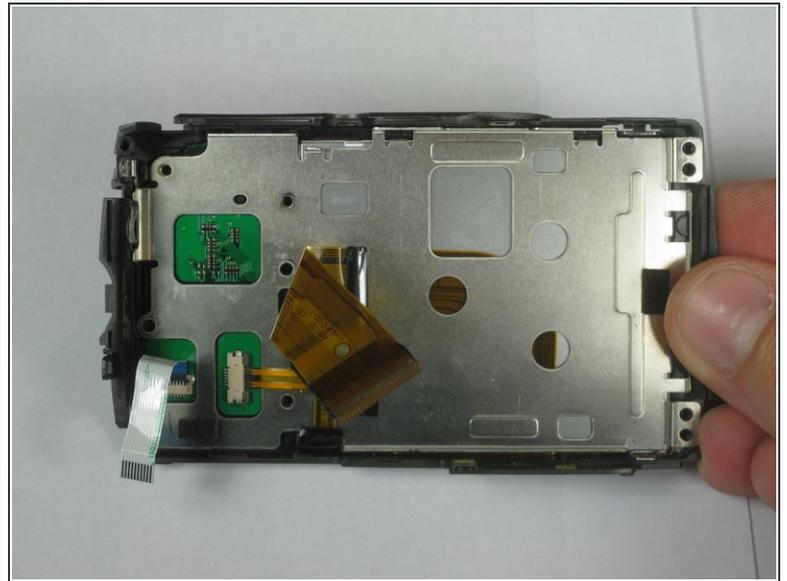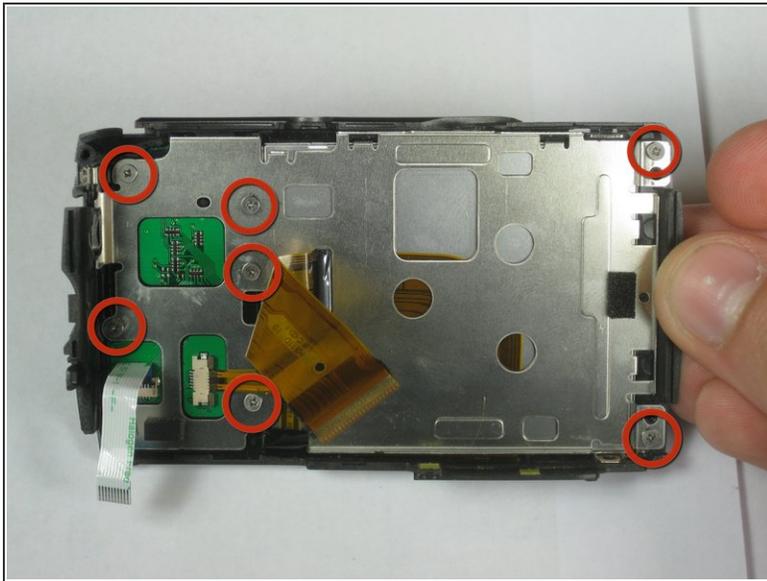

- Dévissez les vis. (6 vis) (photo montre 7 vis - commentaire éditorial)

Étape 10

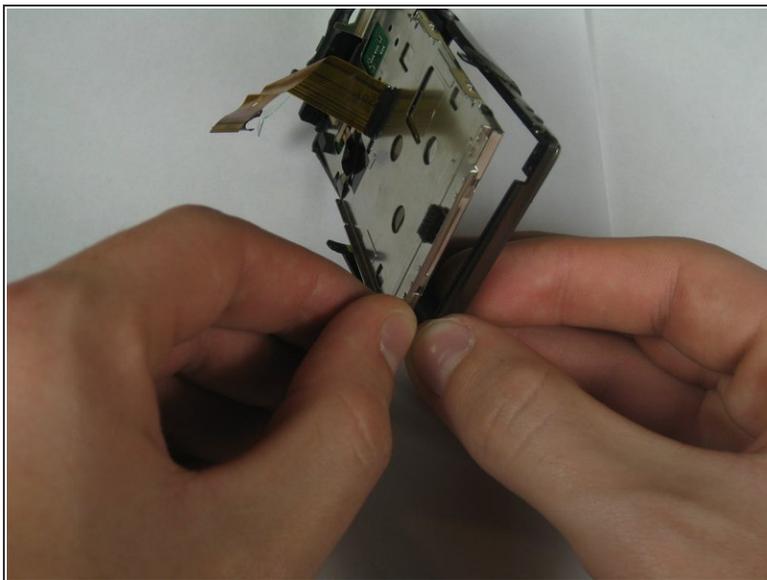

- Poussez l'écran LCD en poussant sur le côté de l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.