



Remplacement du clavier du Samsung SGH-E317

Articles nécessaires Vous aurez besoin d'un...

Rédigé par: Michael Strange



INTRODUCTION

Articles nécessaires

Vous aurez besoin d'un outil en forme de coin afin de forcer l'ouverture du panneau avant du téléphone cellulaire et un tournevis.

Outils:

[Tweezers](#) (1)

[Phillips #1 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Clavier



- Retirez les revêtements en plastique à la base de l'écran LCD en utilisant vos doigts.

Étape 2




- Retirez les deux vis de 4,5 mm situées sous les revêtements en plastique.
- ⓘ Vous pouvez utiliser une pince à épiler pour retirer les vis desserrées.

Étape 3




- Coincer l'outil d'ouverture en plastique sous la crevasse sur la surface interne de l'écran du téléphone.
- Soulevez doucement le panneau supérieur autour de tout le cadre.

Étape 4

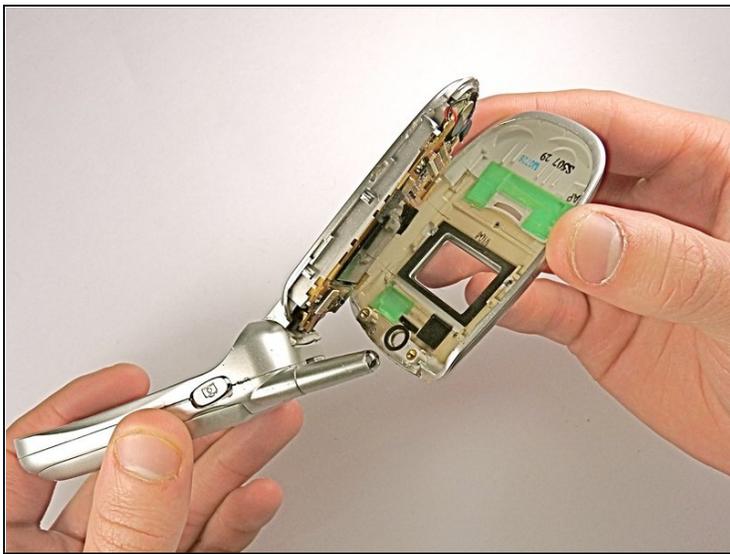


- Assurez-vous que le panneau supérieur est complètement séparé de l'écran LCD sur tout le périmètre.

Étape 5

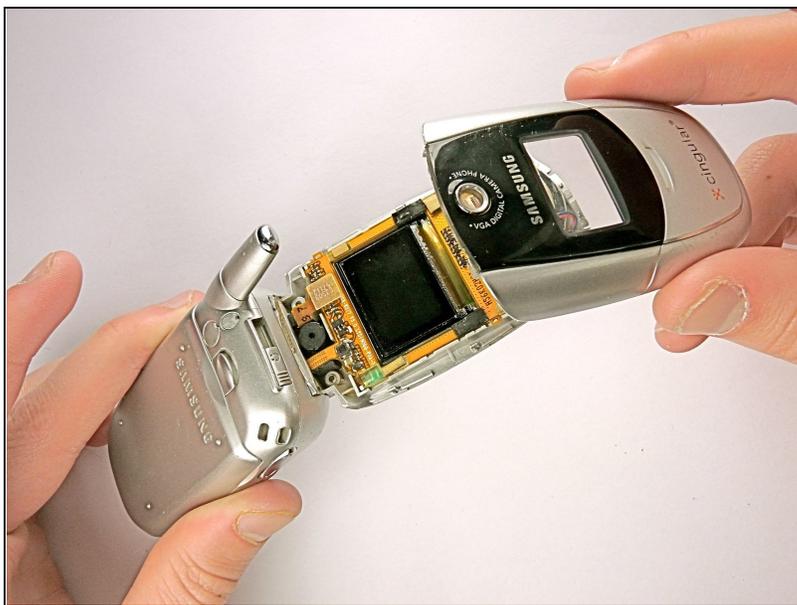


- Retirez le panneau supérieur.

Étape 6

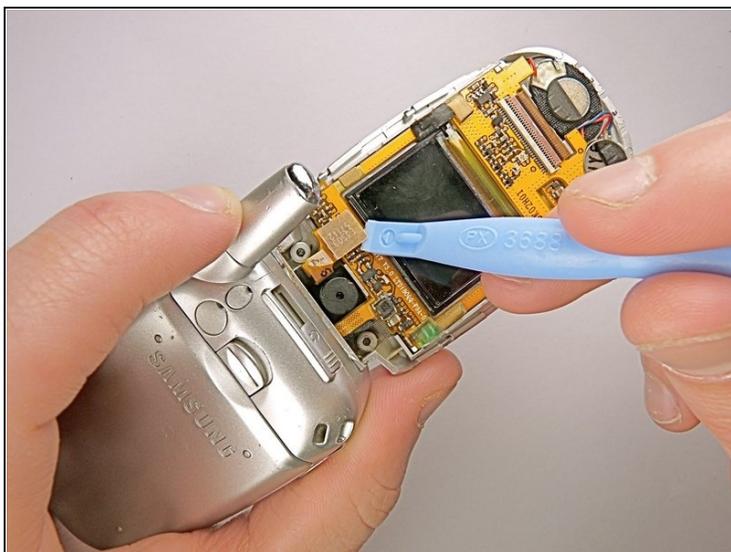

- Détachez le panneau de connexion du système d'affichage LCD.

Étape 7

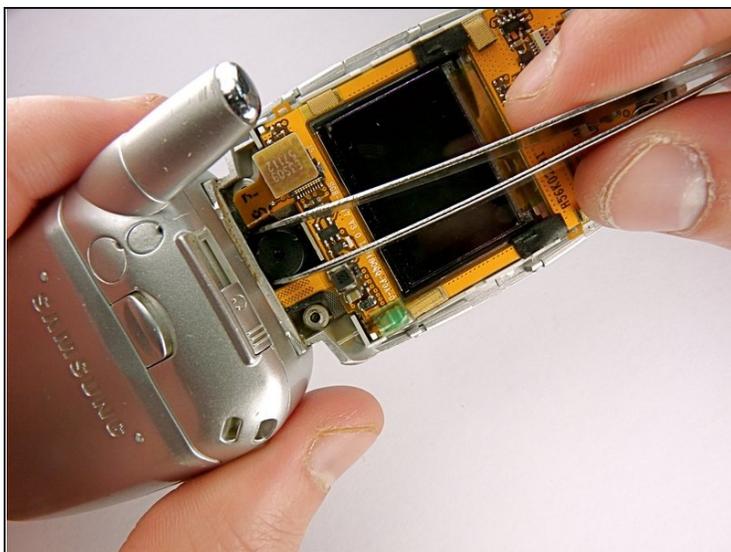

- En utilisant une pince à épiler, retirez l'appareil photo du boîtier du téléphone portable.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.