



Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317

Ce guide est pour montrer comment enlever le clavier pour le remplacement ou le nettoyage. la moitié inférieure du téléphone devra être démonté.

Rédigé par: Joe Cavaletto



Ce document a été créé le 2020-11-18 12:49:00 PM (MST).

INTRODUCTION

La moitié inférieure du téléphone devra être démontée, voir "remplacement de la carte logique" pour les instructions de retrait de la carte logique.

OUTILS:


- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Retirez le panneau arrière en appuyant sur l'interrupteur situé en haut à l'arrière du téléphone.
- ⓘ Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer le panneau arrière.

Étape 2 — Carte mère

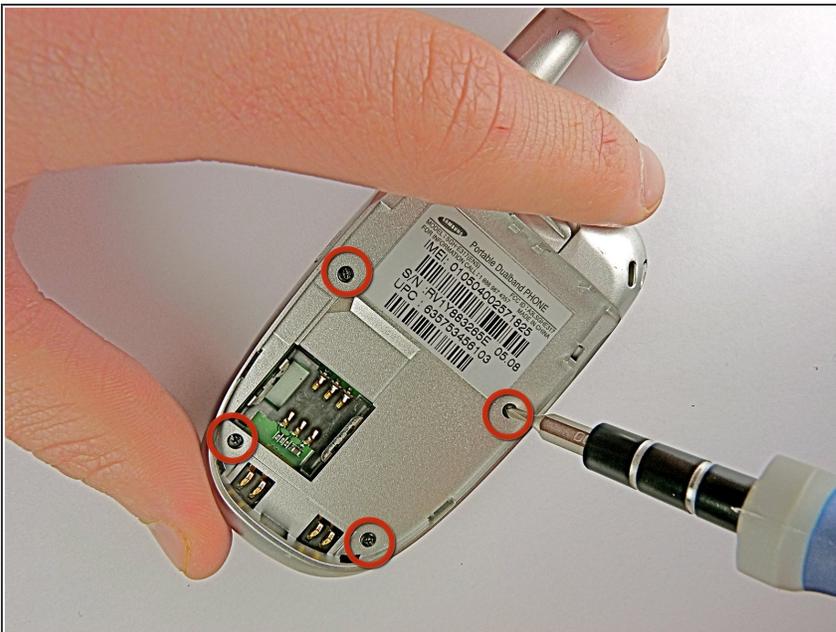

- Dévissez les quatre vis de 4,5 mm situées sur la plaque arrière.

Étape 3




- Retirez le couvercle de vis en caoutchouc en utilisant votre ongle.

Étape 4




- Dévissez la vis de 4,5 mm située sous le couvercle en caoutchouc.

Étape 5

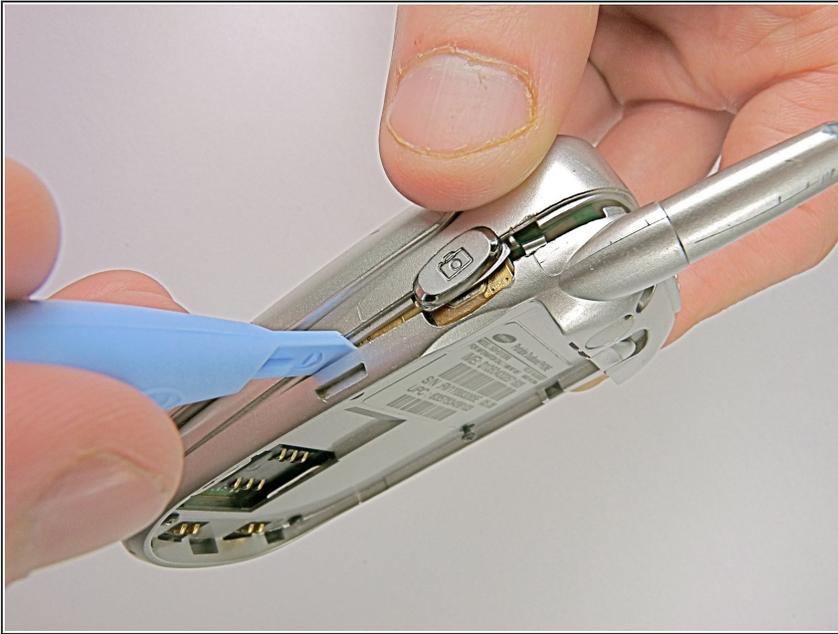


- Coincer la fin d'un outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre le panneau arrière et le téléphone.
- ⓘ Le panel devrait se retirer sans trop d'effort.

Étape 6

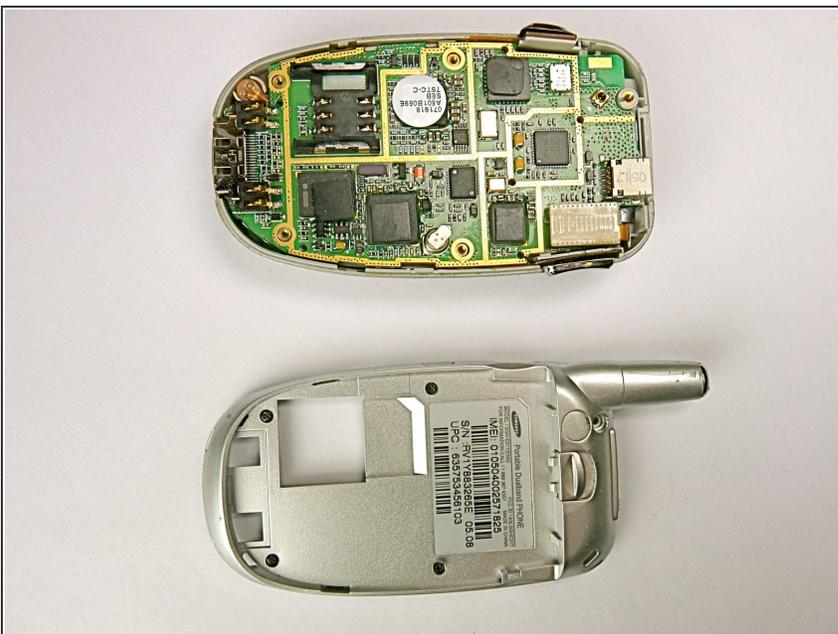



- Avec le panneau arrière retiré, la carte mère devrait être entièrement exposée.

Étape 7

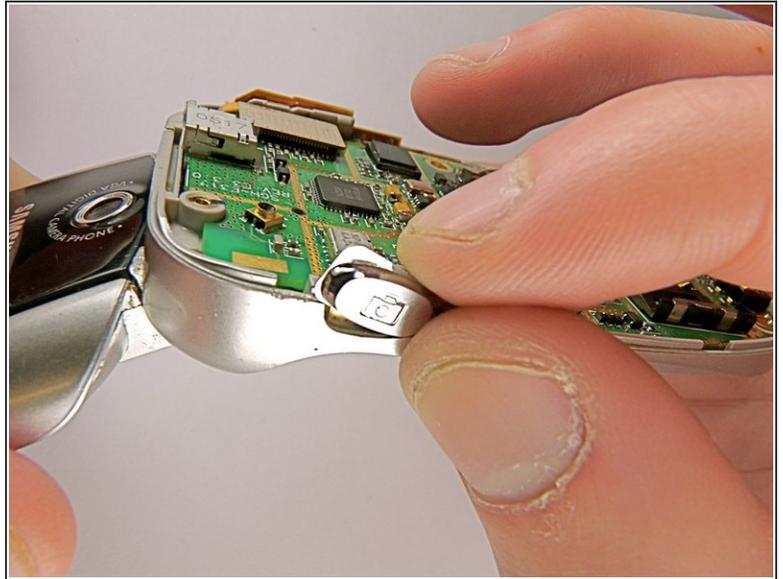


- Retirez les boutons de l'appareil photo et du volume et placez-les dans un endroit sûr jusqu'au réassemblage.

Étape 8

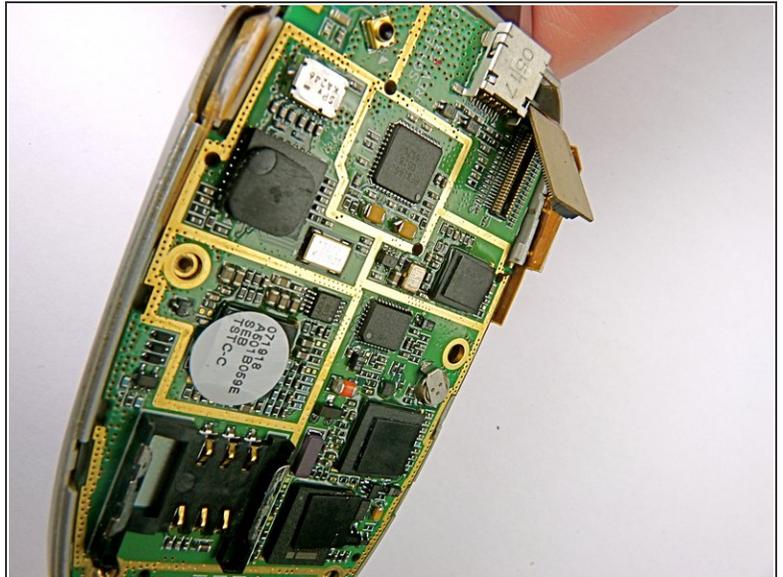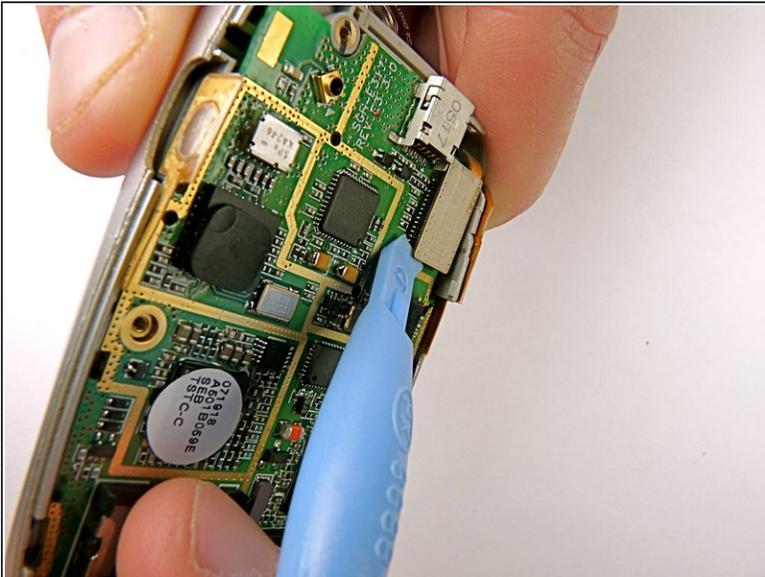

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, débranchez le câble plat reliant les écrans LCD avant à la carte mère.

Étape 9

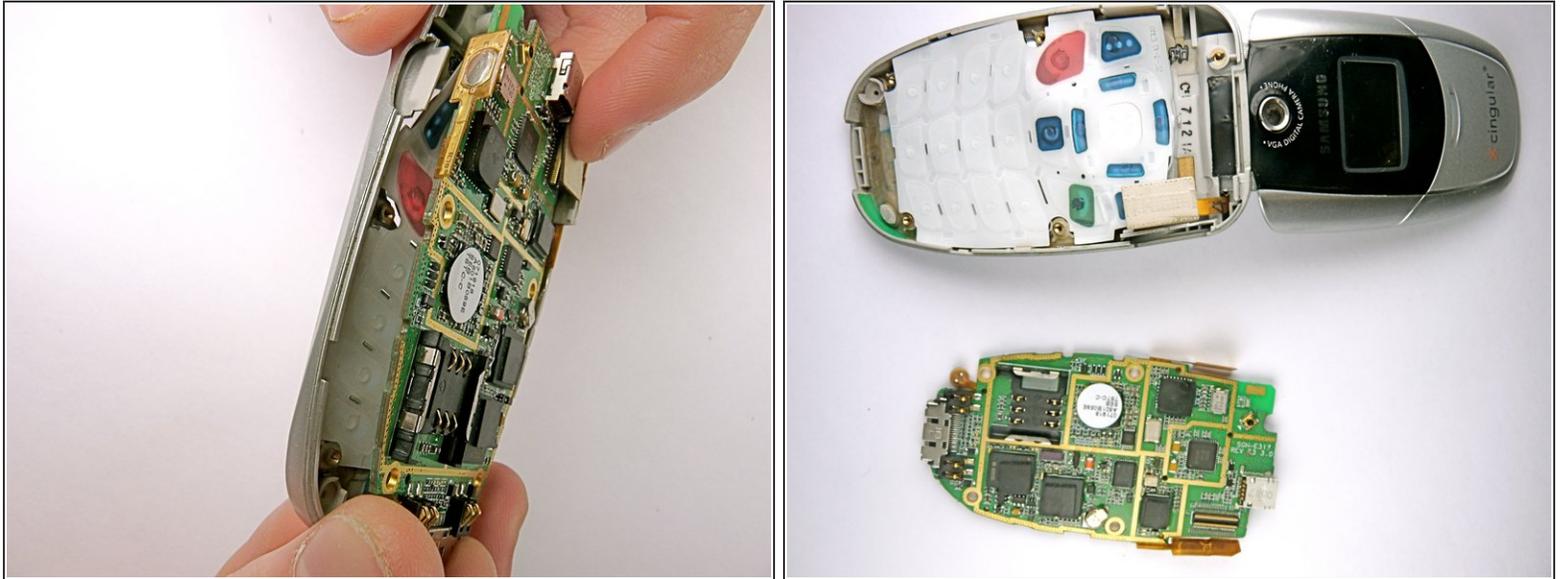

- Détachez la carte mère en saisissant les bords et en la soulevant directement du téléphone.

Étape 10 — Comment nettoyer le clavier du Samsung SGH-E317



- Après avoir retiré la carte mère, le téléphone ressemblera à ceci.

Étape 11



- Prenez le coin du clavier en caoutchouc et soulevez lentement.

Étape 12



- En utilisant un petit tournevis standard et un chiffon fin et fin, vous pouvez nettoyer entre le clavier pour enlever la saleté et les débris.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2020-11-18 12:49:00 PM (MST).

