


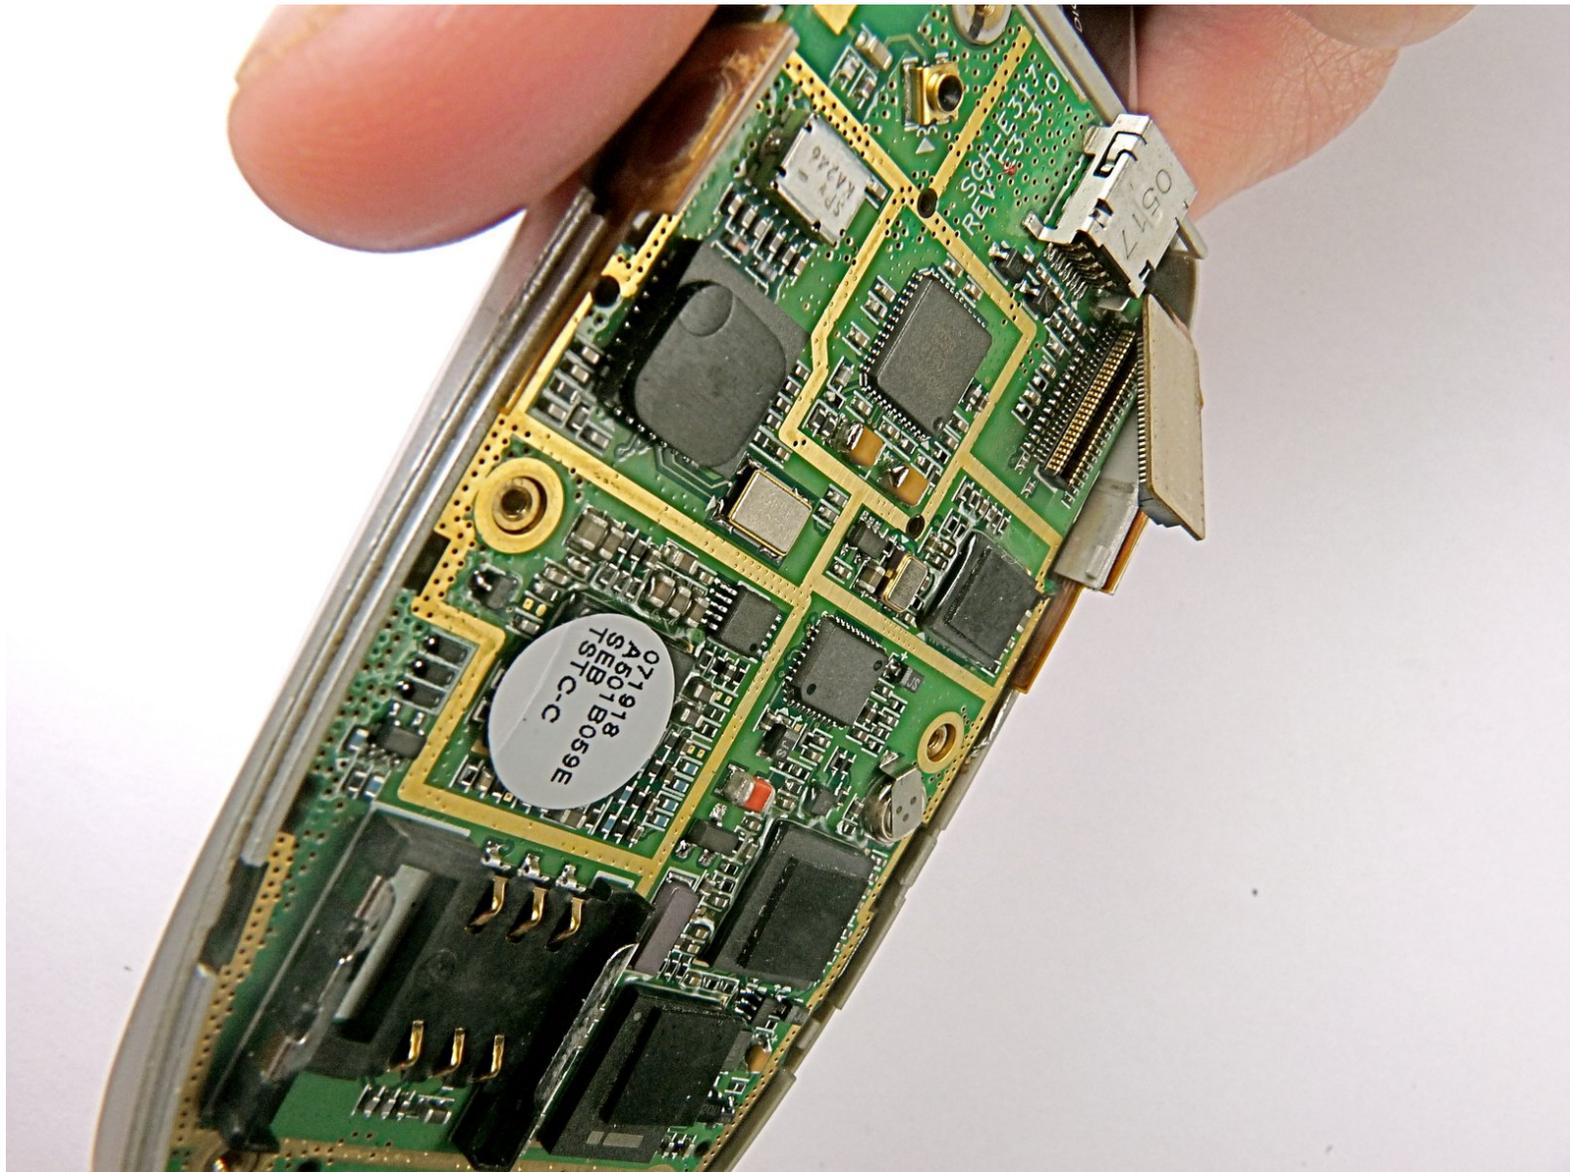

# Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-E317

Donc, vous avez tout essayé et votre téléphone ne fonctionne toujours pas? Votre carte mère doit probablement être remplacée.

Rédigé par: Chris Dimler



Ce document a été créé le 2020-12-17 01:34:12 PM (MST).

## INTRODUCTION

La carte mère est le principal "coeur" électronique du téléphone. Procéder uniquement avec ce remplacement si vous avez essayé toutes les autres options en vain.

---

### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [iFixit Opening Tools](#) (1)

## Étape 1 — Batterie



- Retirez le panneau arrière en appuyant sur l'interrupteur situé en haut à l'arrière du téléphone.
- ⓘ Vous pouvez utiliser un outil d'ouverture en plastique pour vous aider à retirer le panneau arrière.

## Étape 2 — Carte mère

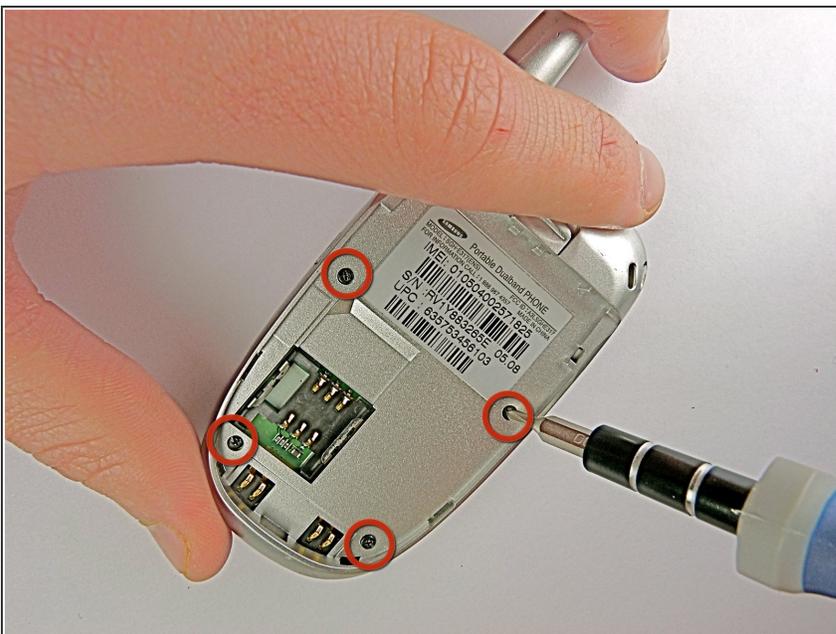

- Dévissez les quatre vis de 4,5 mm situées sur la plaque arrière.

### Étape 3




- Retirez le couvercle de vis en caoutchouc en utilisant votre ongle.

### Étape 4




- Dévissez la vis de 4,5 mm située sous le couvercle en caoutchouc.

## Étape 5

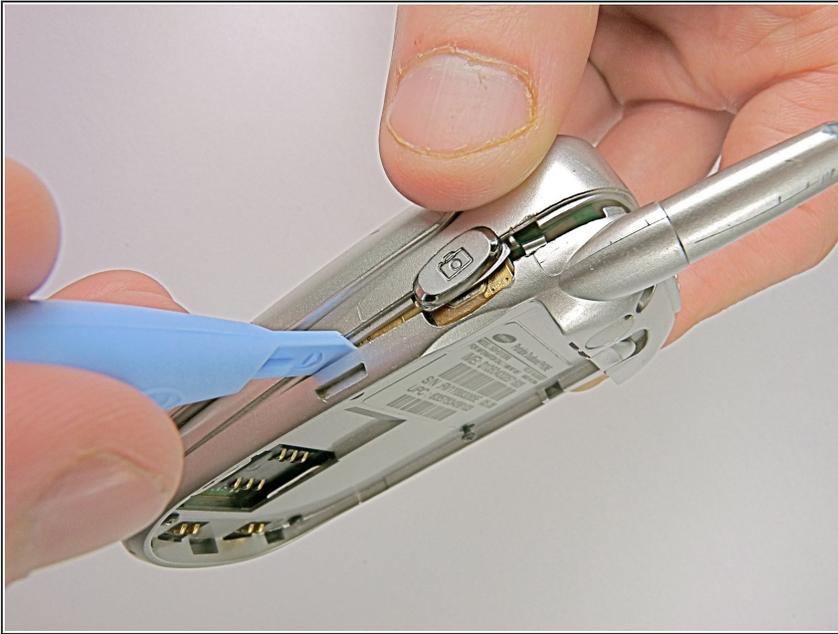


- Coincer la fin d'un outil d'ouverture en plastique dans la fissure entre le panneau arrière et le téléphone.
- ⓘ Le panel devrait se retirer sans trop d'effort.

## Étape 6

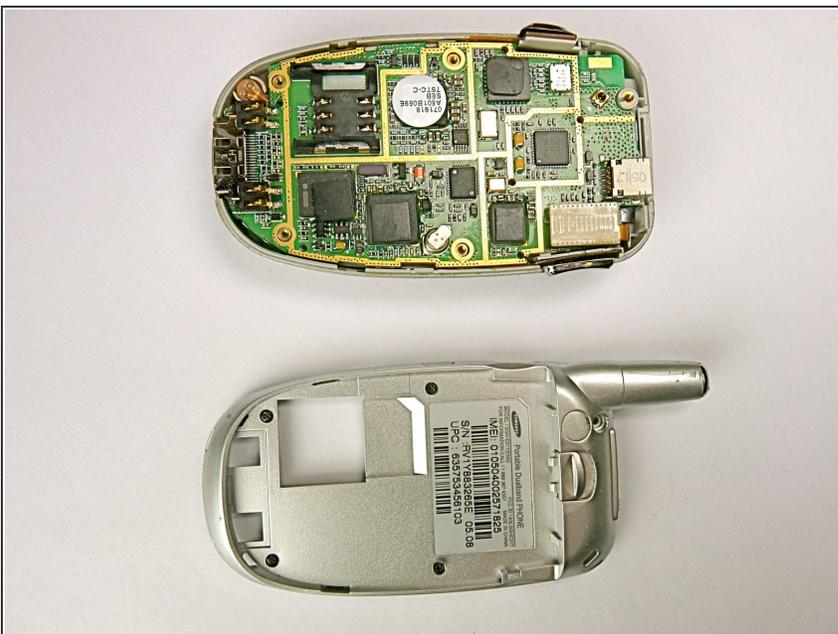



- Avec le panneau arrière retiré, la carte mère devrait être entièrement exposée.

## Étape 7

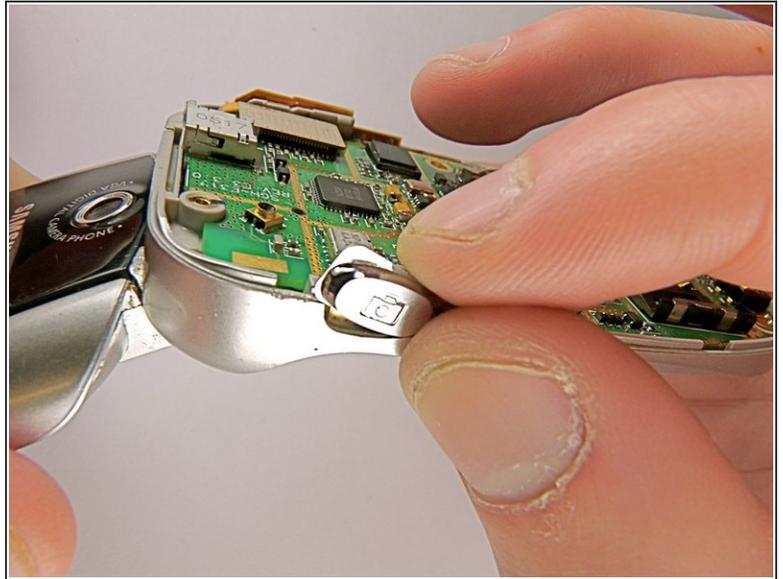


- Retirez les boutons de l'appareil photo et du volume et placez-les dans un endroit sûr jusqu'au réassemblage.

## Étape 8

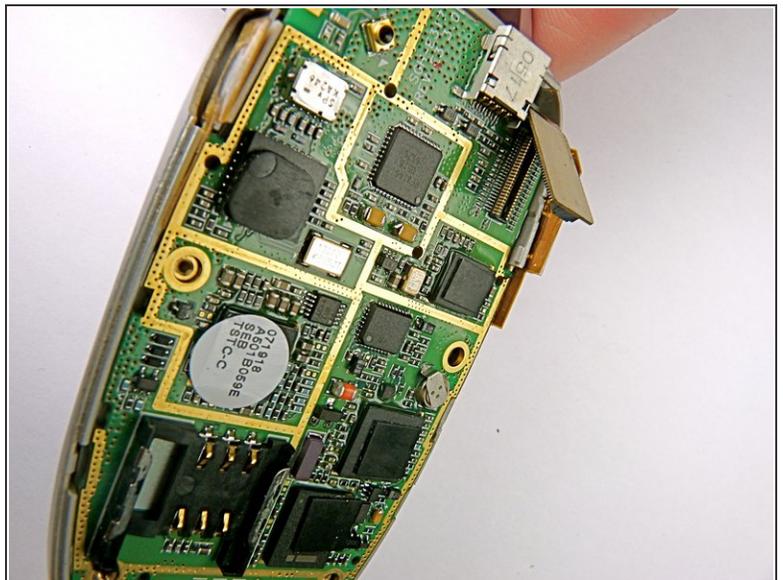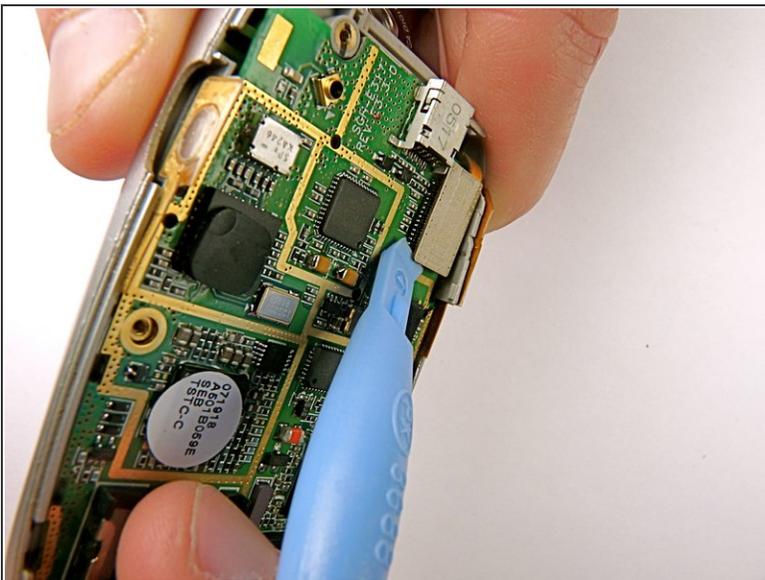

- À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, débranchez le câble plat reliant les écrans LCD avant à la carte mère.

## Étape 9

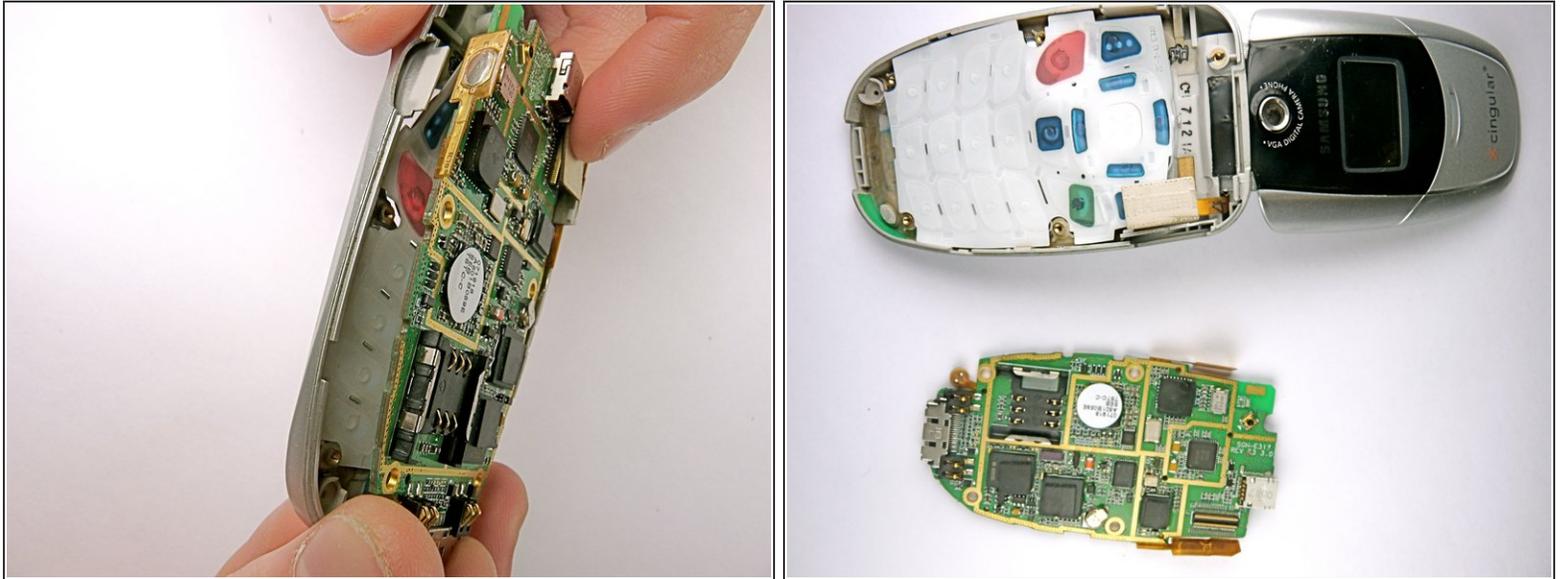

- Détachez la carte mère en saisissant les bords et en la soulevant directement du téléphone.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.