



# Manette Xbox One sans fils avec prise Jack de 3,5 mm

Microsoft a lancé la nouvelle version de sa manette sans fils Xbox One. Elle dispose d'une prise Jack (casque) stéréo 3,5 mm.

Rédigé par: Bito Zapata



## INTRODUCTION

Microsoft a lancé la nouvelle version de sa manette sans fils Xbox One. Elle dispose d'une prise Jack (casque) stéréo 3,5 mm, qui permet à la plupart des casques de jeux tiers de se connecter directement au contrôleur.

## Étape 1 — Manette Xbox One sans fils




- Modèle Covert Forces – dans le style 'Changes' de David Bowie.
- Nouvelle prise jack de 3,5 mm à côté du port d'extension.

## Étape 2 — Enlever la coque plastique



- Retirez le cache de la batterie et la batterie.
- Retirer les panneaux latéraux à l'aide d'une spatule (spudger).
- Décollez l'autocollant sur la vis de sécurité T9.
- Dévissez les 5 vis de sécurité T9 du châssis.
- Retirez les coques supérieure et inférieure.

### Étape 3 — Démontage du PCB

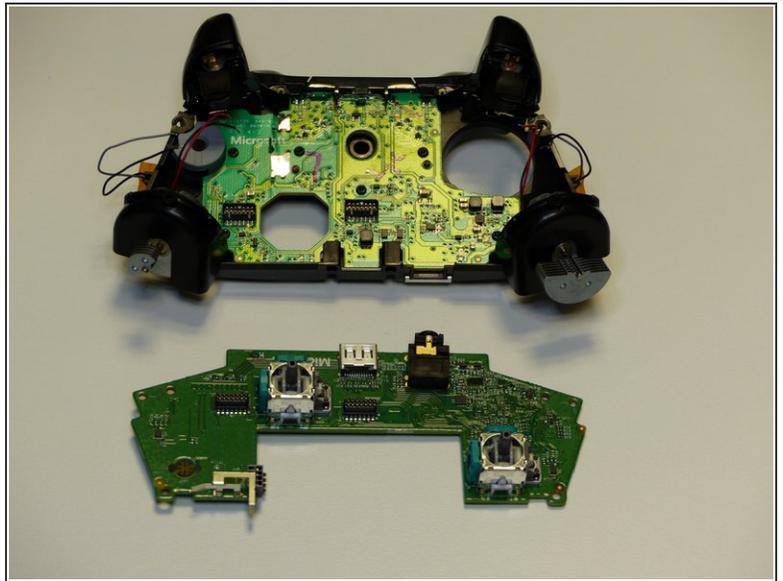

- Dévissez les 2 vis de sécurité T6 sur le PCB inférieur.
- Dessoudez le moteurs du vibreur et le câblage de la gâchette.

