




Remplacement du Haut-Parleur basse fréquence HTC Desire 510 (Sonnerie)

Remplacement du Haut-parleur (Sonnerie) basse fréquence du HTC Desire310Desire 510

Rédigé par: ZFix

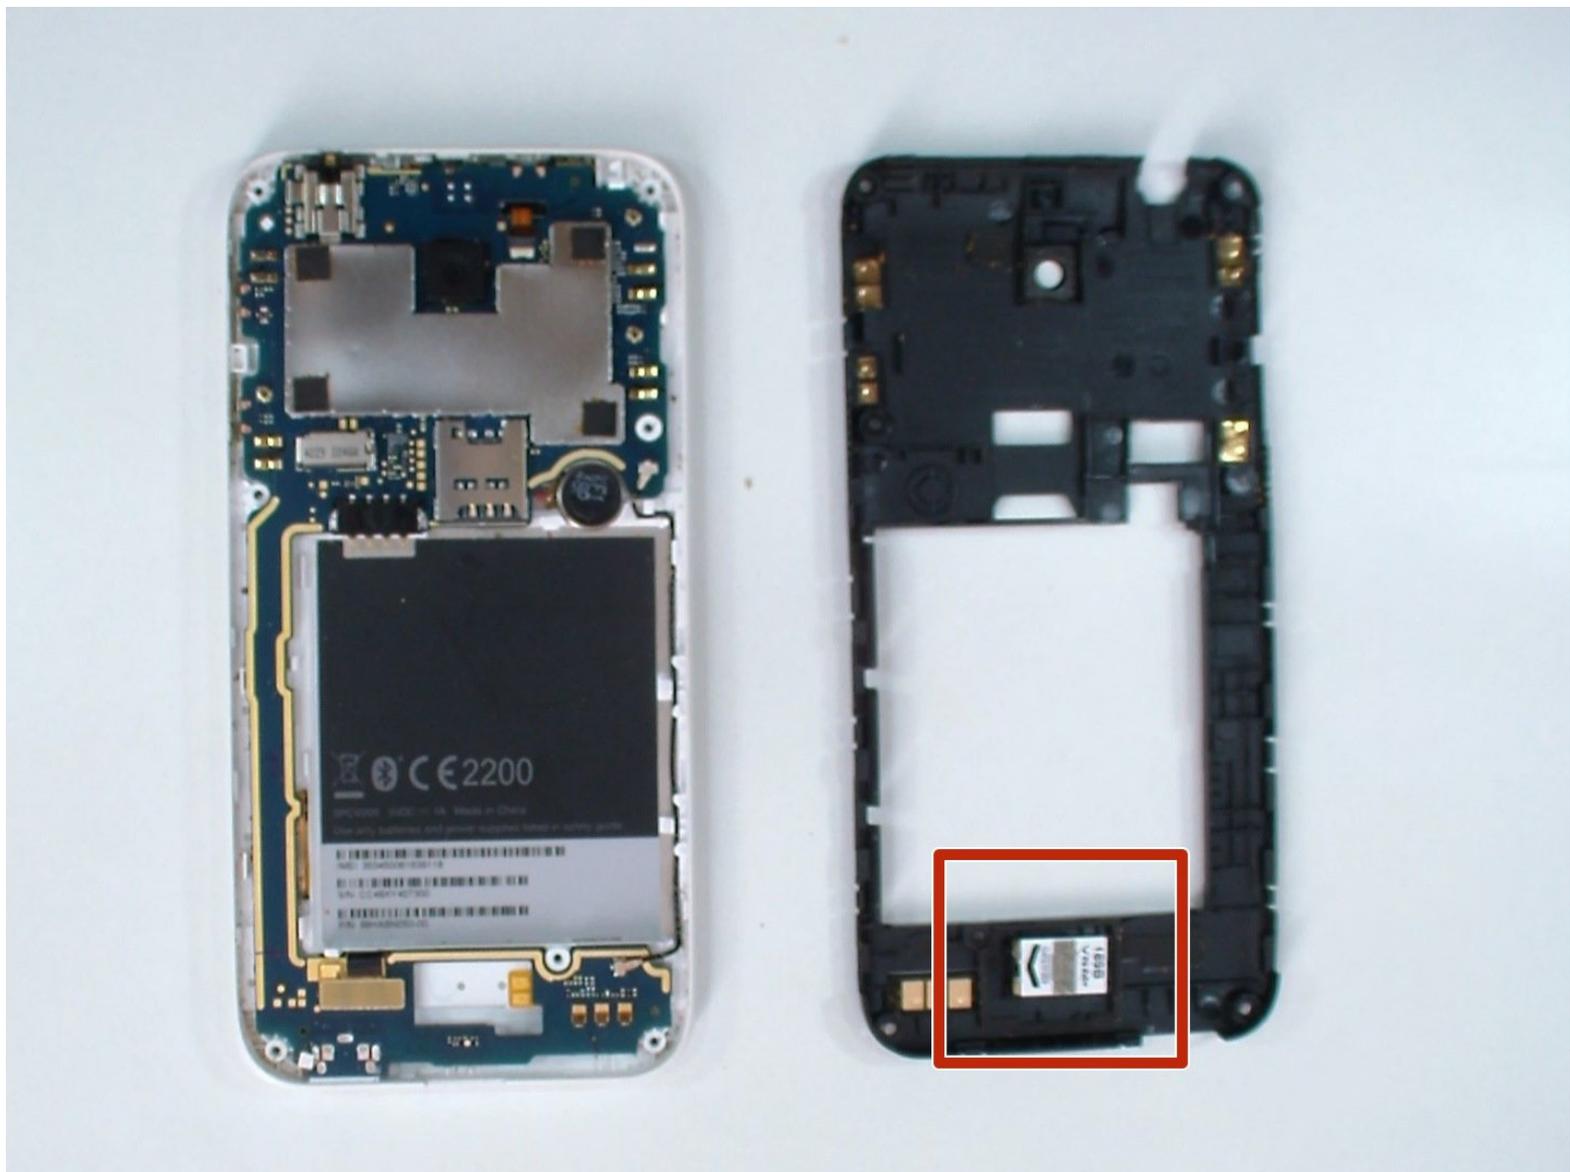

INTRODUCTION

HTC Desire 510 / RIO - Comment remplacer le haut-parleur.

[video: <https://www.youtube.com/watch?v=xP50fhhL-B8>]

OUTILS:

- [T5 Torx Screwdriver](#) (1)
 - [iFixit Opening Tool](#) (1)
-

Étape 1 — Retrait de la batterie



- Éteignez le téléphone, retirez la batterie et toutes les cartes SIM et mémoire installées.
- Retirez les 7 vis Torx T5.

Étape 2 — Retrait de la protection arrière



- Utilisez un outil en plastique pour retirer la lunette arrière.
- Le haut-parleur se trouve sur le côté intérieur de la lunette arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.