



# Démontage du clavier du Nokia 2366i

Rédigé par: Michael Machado



---

## INTRODUCTION

Remplacement du clavier.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie



- Éteindre le téléphone.
- ⓘ Placez le téléphone afin que l'arrière soit en vue.

## Étape 2




- Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
- Retirez le couvercle de la batterie arrière.

### Étape 3



- Insérez le spudger entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
- Placez le téléphone afin que la batterie ne tombe pas du téléphone.
- Retirez la batterie avec précaution du téléphone.
- ⓘ La batterie s'enlève facilement du téléphone.

### Étape 4 — Démontage du boîtier arrière du Nokia 2366i

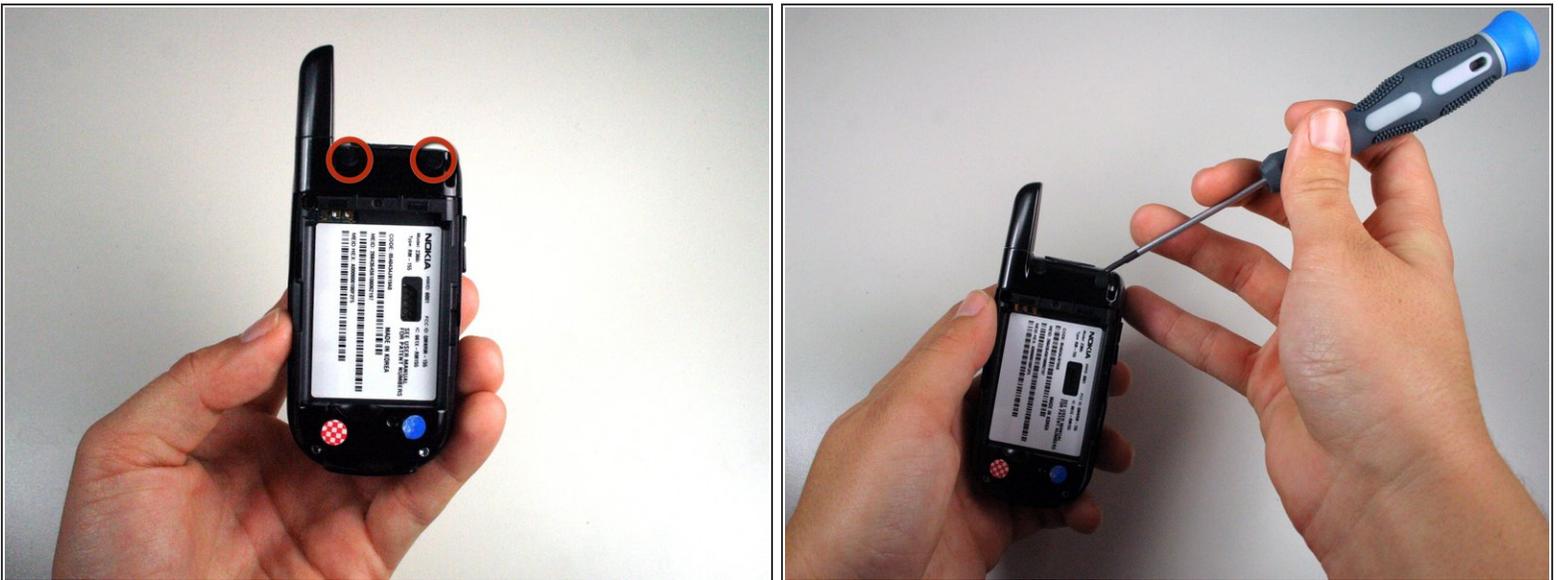

- Utilisez un tournevis Phillips # 00 ou vos doigts pour enlever les pattes en caoutchouc au haut du téléphone.

## Étape 5




- Retirez quatre vis de 5 mm à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis T6 Torx:
  - 2 vis au fond
  - 2 vis au sommet

## Étape 6





- ⓘ Tournez le téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.
- Insérez le spudger dans les languettes entre le boîtier extérieur et le cadre intérieur.
- Faites glisser le spudger vers le haut.
- ⓘ Cela supprime le boîtier arrière du téléphone.

## Étape 7

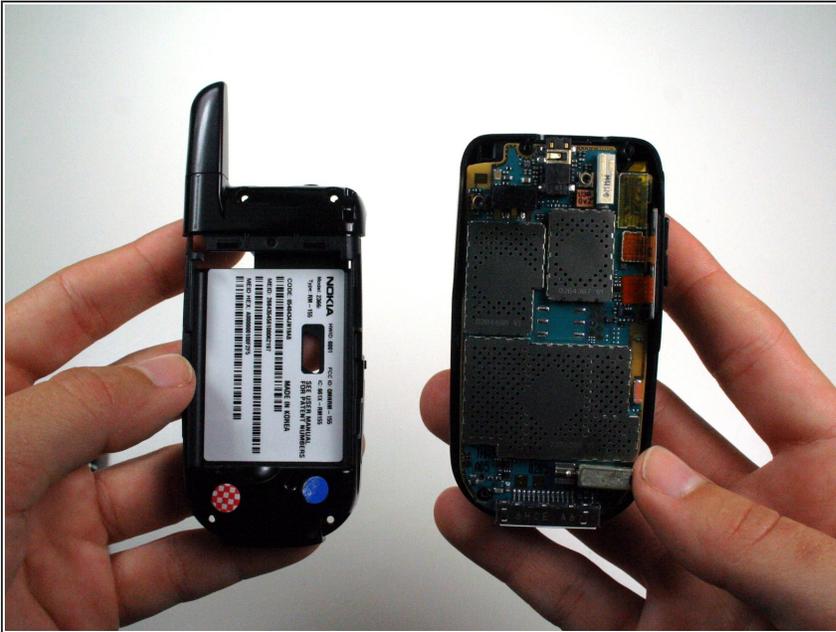



- Le téléphone devrait maintenant se trouver dans deux sections différentes.
  - 1) le boîtier arrière du téléphone.
  - 2) La carte mère et le reste du téléphone.

## Étape 8 — Démontage de la carte mère du Nokia 2366i

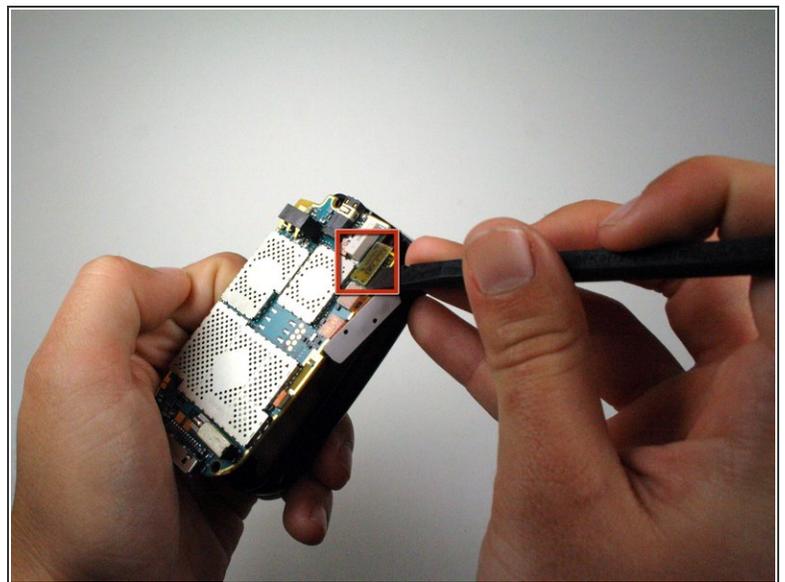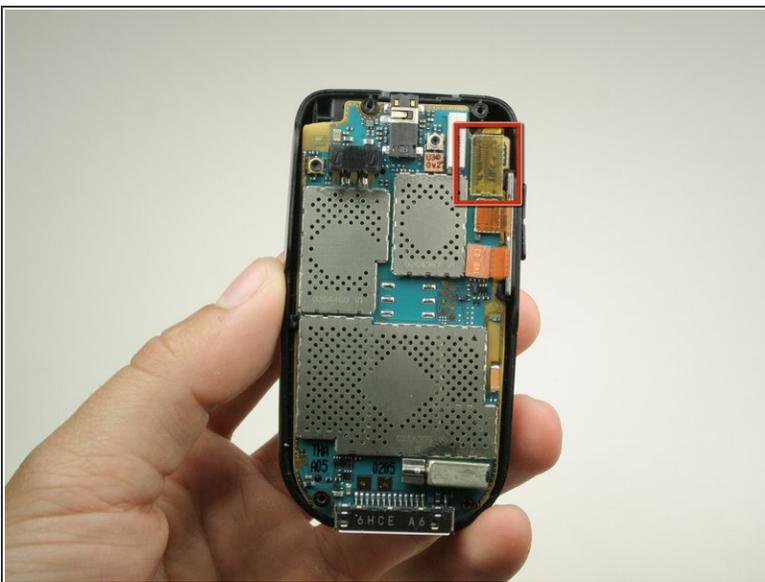

- Utilisez le spudger pour retirer le clip jaune près du coin supérieur droit de la carte mère.

## Étape 9

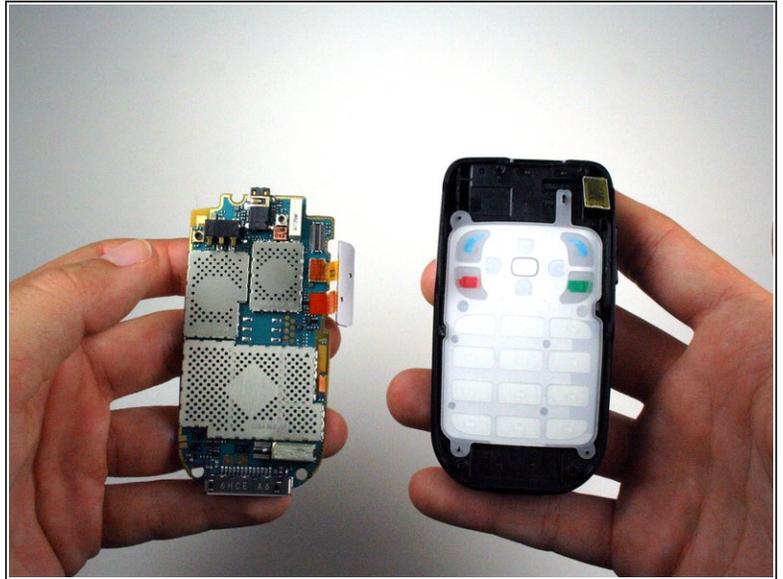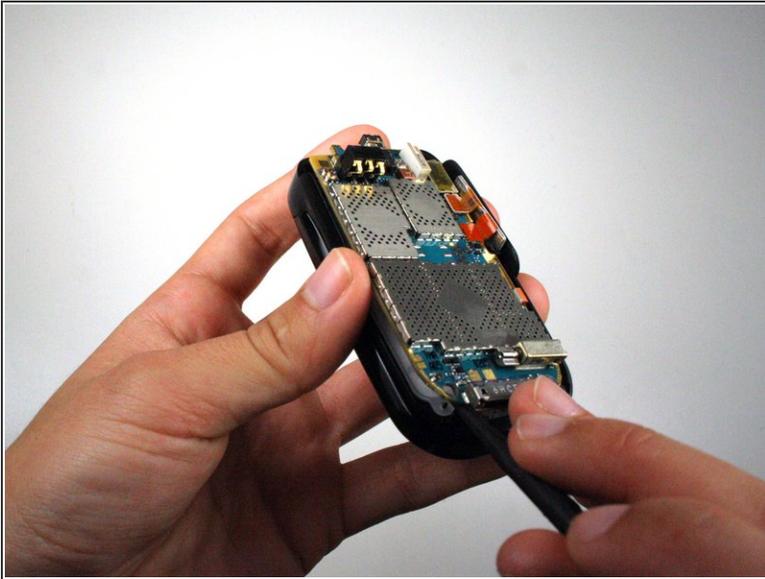


- i** Tournez le téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.
- Utilisez le spudger pour soulever la carte mère hors de la base du téléphone.
  - Retirez la carte mère de la base du téléphone.

## Étape 10 — Démontage du clavier du Nokia 2366i



- Placez le clavier bien en vue.

## Étape 11

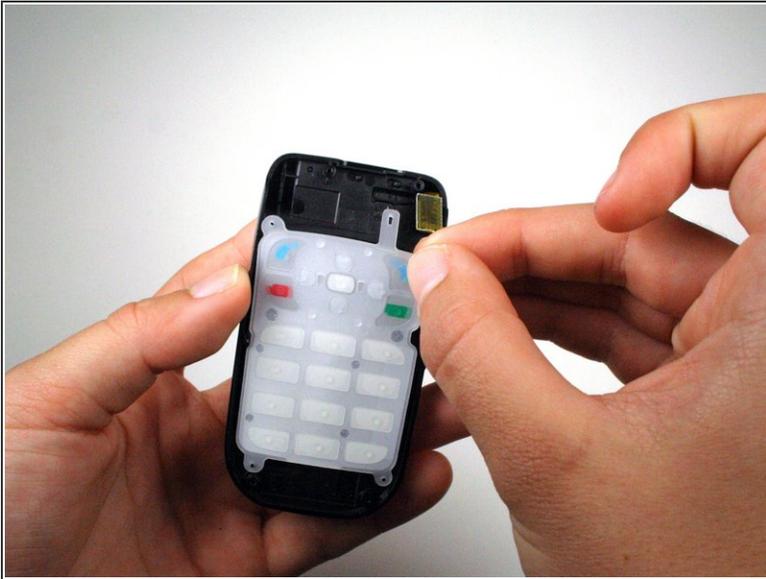

- Utilisez vos doigts pour retirer le clavier en tirant soigneusement du haut du téléphone vers le bas du téléphone.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.