




Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i

Rédigé par: Jonathan Newman

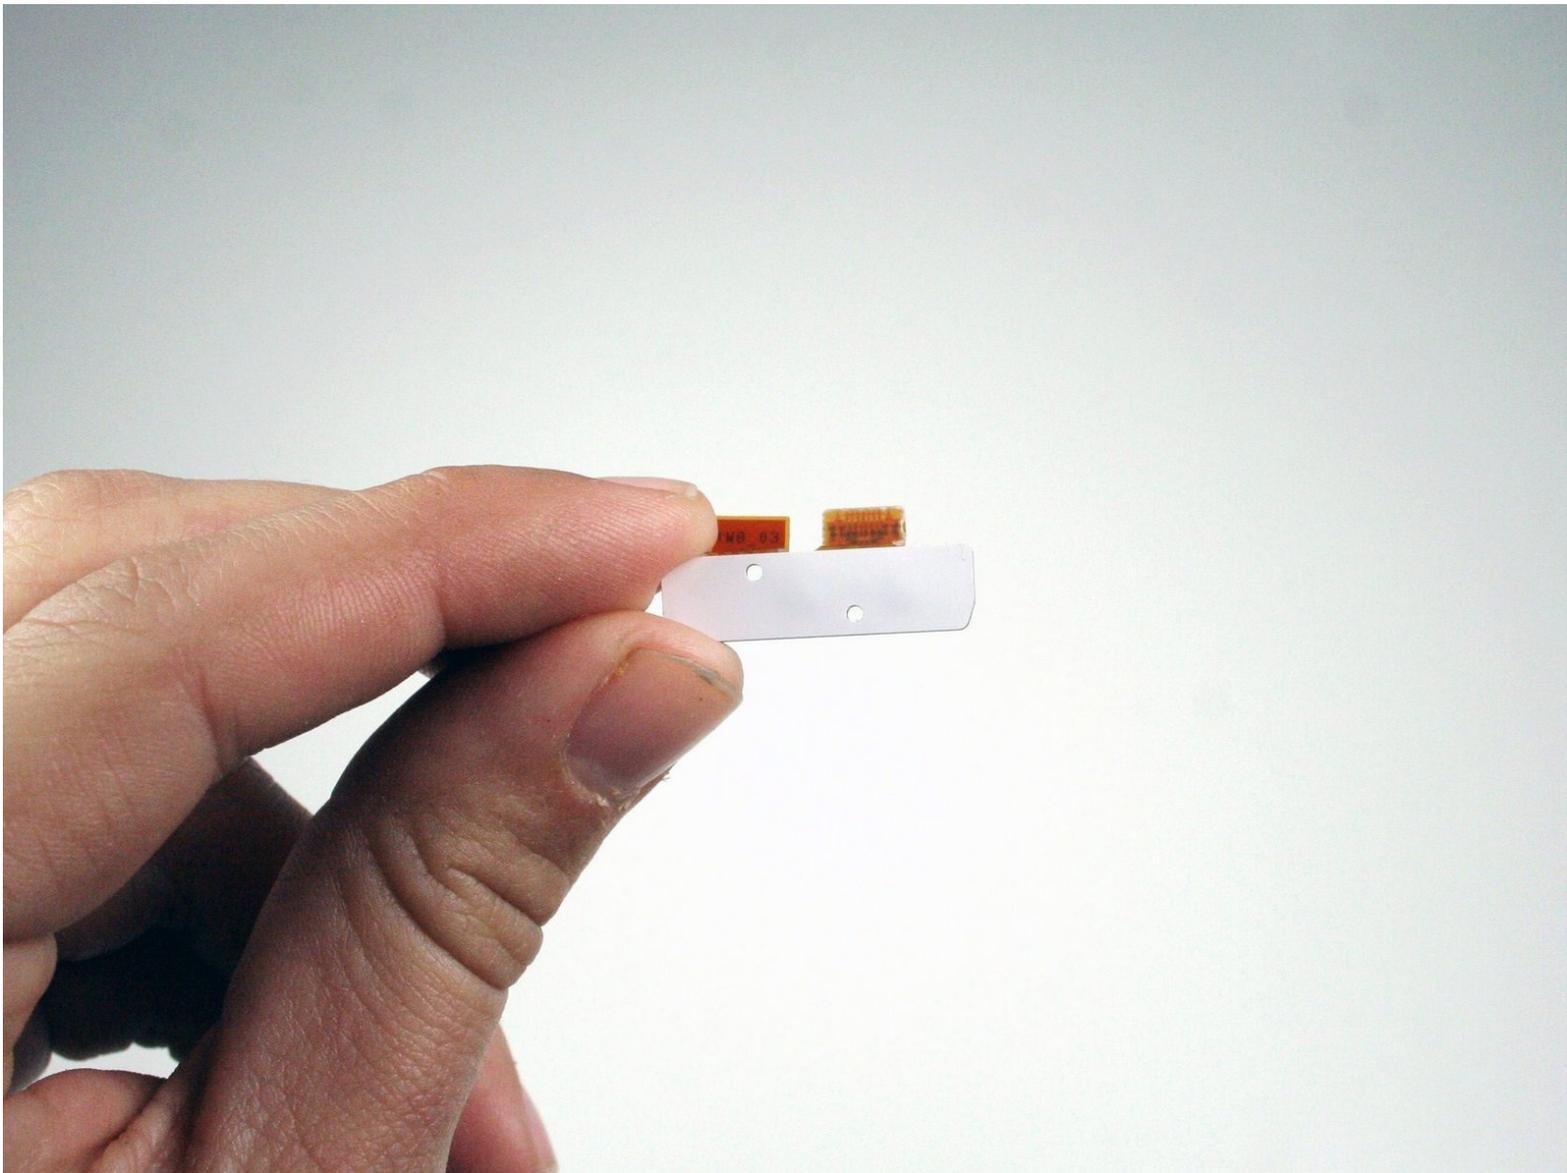

INTRODUCTION

Retrait des boutons latéraux du téléphone.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteindre le téléphone.
- ⓘ Placez le téléphone afin que l'arrière soit en vue.

Étape 2




- Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
- Retirez le couvercle de la batterie arrière.

Étape 3



- Insérez le spudger entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
- Placez le téléphone afin que la batterie ne tombe pas du téléphone.
- Retirez la batterie avec précaution du téléphone.
- ⓘ La batterie s'enlève facilement du téléphone.

Étape 4 — Démontage du boîtier arrière du Nokia 2366i

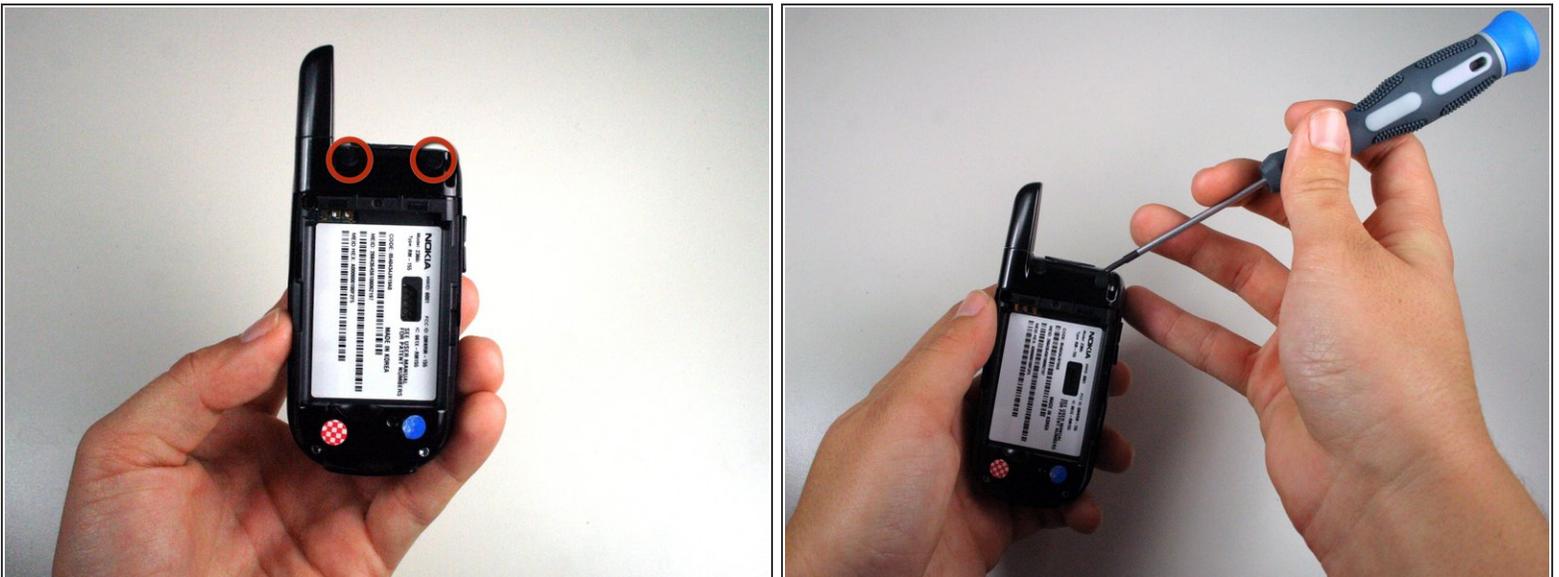

- Utilisez un tournevis Phillips # 00 ou vos doigts pour enlever les pattes en caoutchouc au haut du téléphone.

Étape 5




- Retirez quatre vis de 5 mm à l'arrière du téléphone à l'aide d'un tournevis T6 Torx:
 - 2 vis au fond
 - 2 vis au sommet

Étape 6





- ⓘ Tournez le téléphone dans le sens des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.
- Insérez le spudger dans les languettes entre le boîtier extérieur et le cadre intérieur.
- Faites glisser le spudger vers le haut.
- ⓘ Cela supprime le boîtier arrière du téléphone.

Étape 7

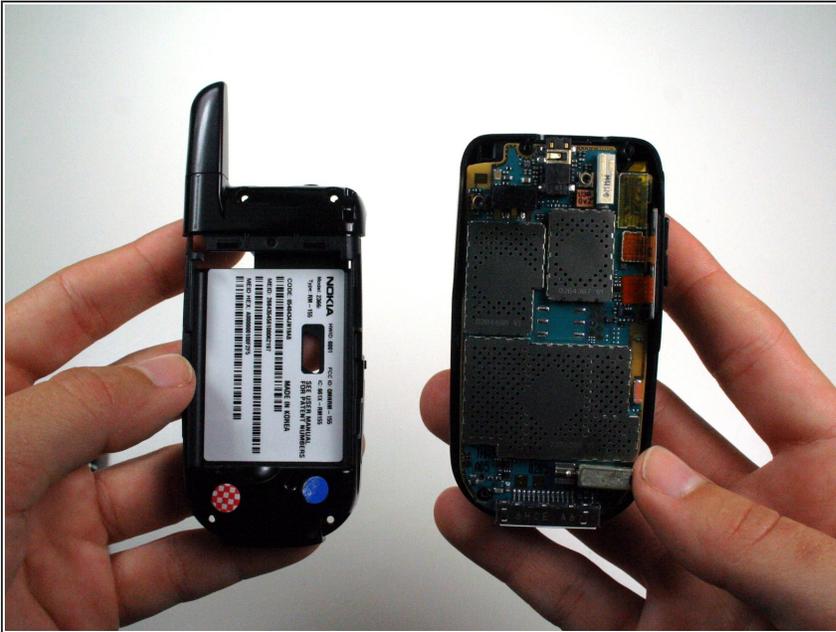



- Le téléphone devrait maintenant se trouver dans deux sections différentes.
 - 1) le boîtier arrière du téléphone.
 - 2) La carte mère et le reste du téléphone.

Étape 8 — Démontage de la carte mère du Nokia 2366i

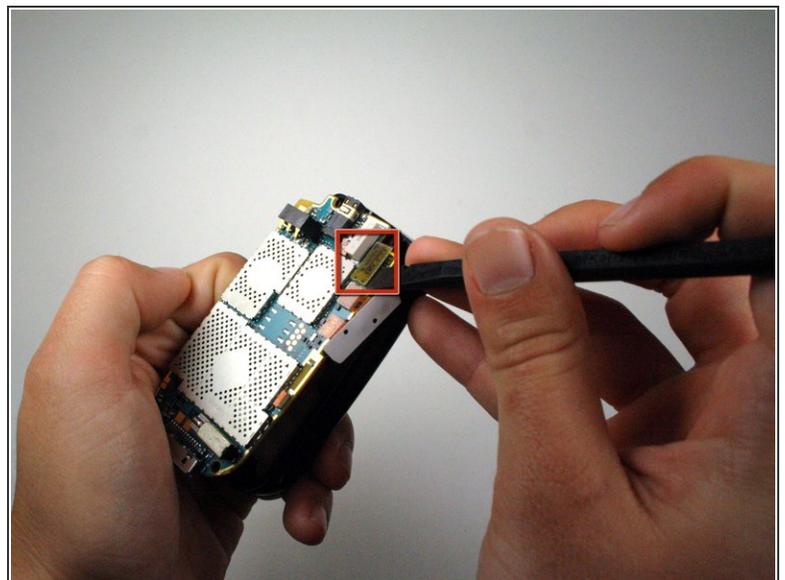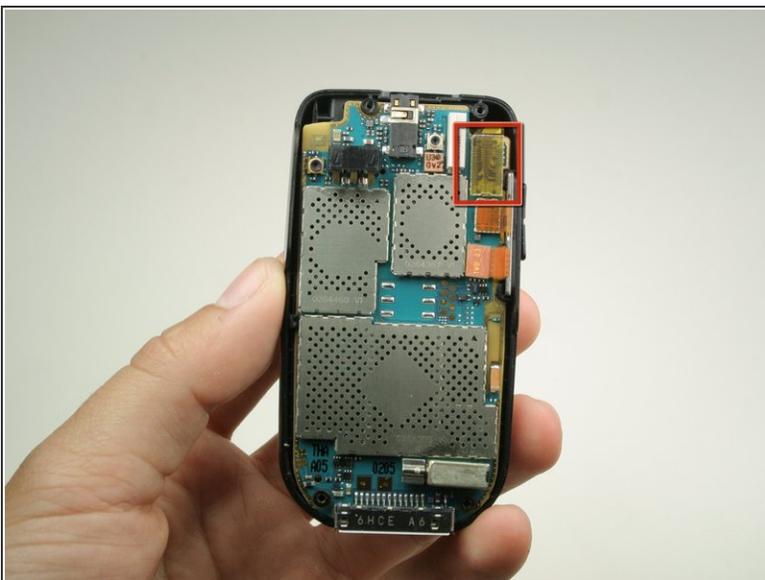



- Utilisez le spudger pour retirer le clip jaune près du coin supérieur droit de la carte mère.

Étape 9

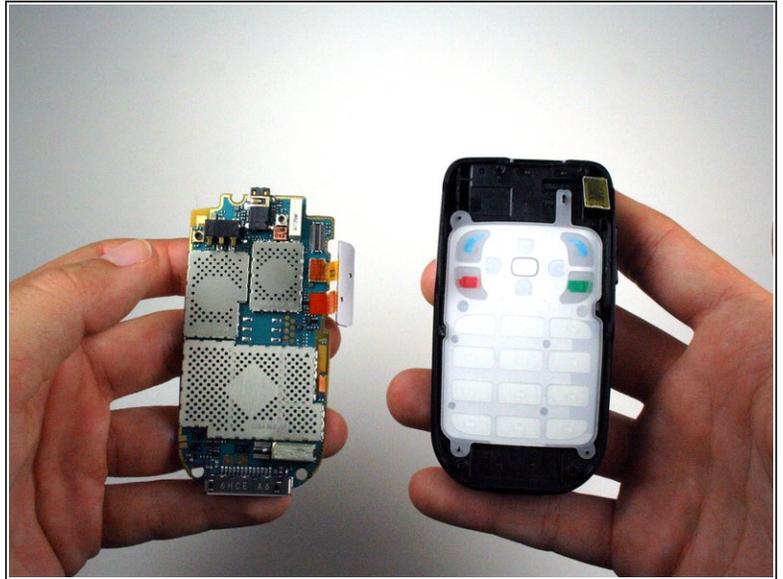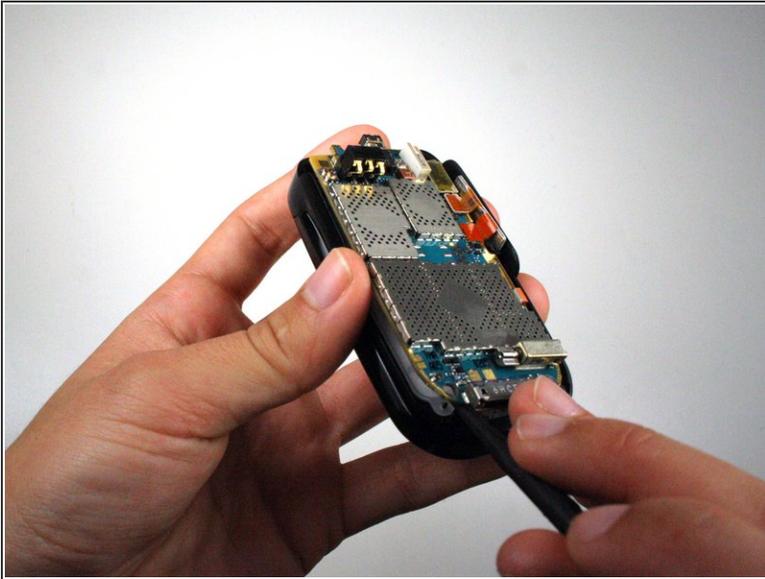



- i** Tournez le téléphone dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour que le bord soit face à vous.
- Utilisez le spudger pour soulever la carte mère hors de la base du téléphone.
 - Retirez la carte mère de la base du téléphone.

Étape 10 — Démontage des boutons latéraux du Nokia 2366i

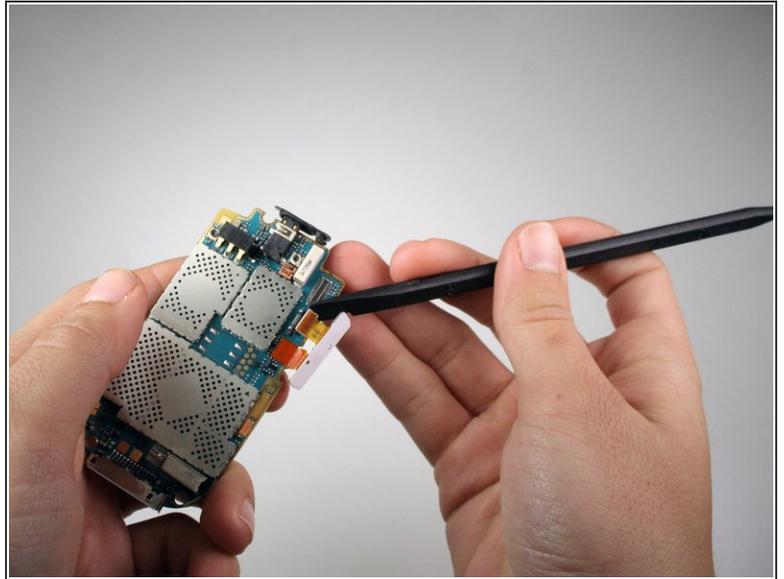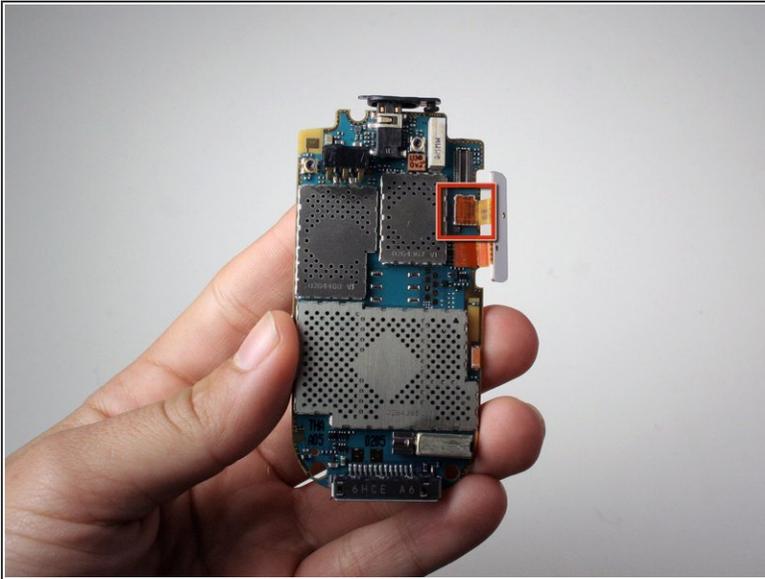

- Utilisez le spudger pour retirer la puce orange supérieure attachée à la languette blanche.

Étape 11

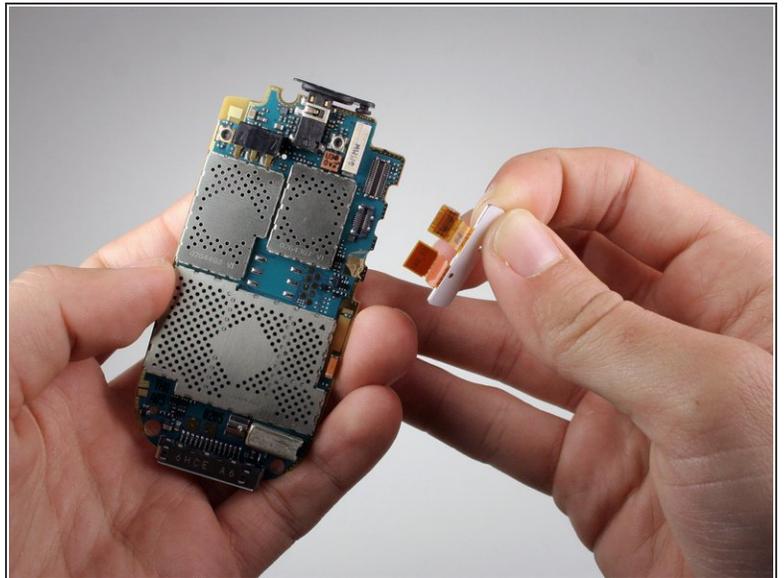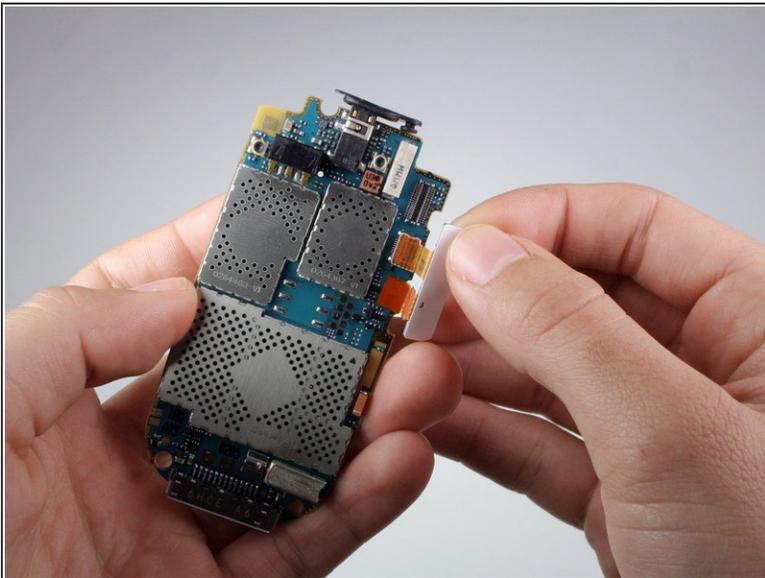

- Appuyez légèrement sur la languette blanche pour retirer la languette orange de la carte logique.
- ⓘ Ne vous inquiétez pas de la colle sur la languette orange inférieure. C'est seulement là que le bouton latéral est en place.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.