




Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i

Rédigé par: Michael Machado

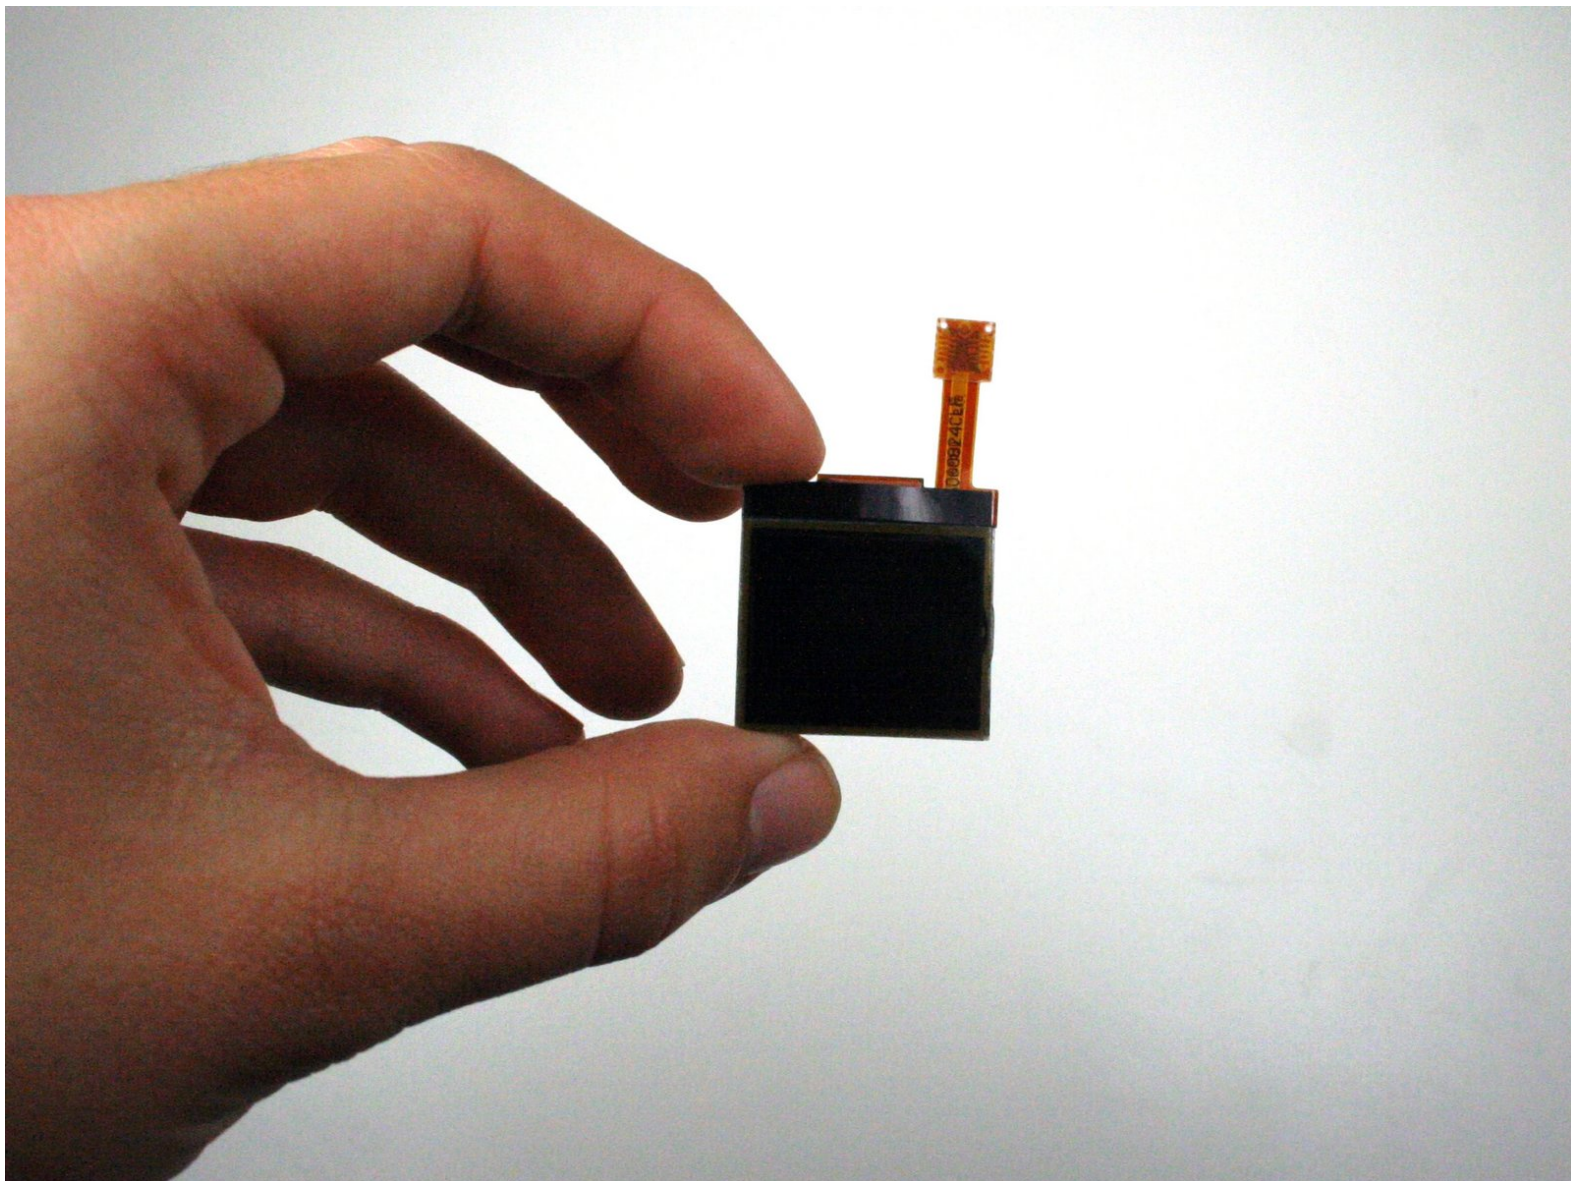

INTRODUCTION

Retrait d'un affichage avant cassé.



OUTILS:

- [Spudger](#) (1)
 - [T6 Torx Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Éteindre le téléphone.
- ⓘ Placez le téléphone afin que l'arrière soit en vue.

Étape 2



- Appliquez la pression sur le couvercle tout en glissant le couvercle vers le bas.
- Retirez le couvercle de la batterie arrière.

Étape 3



- Insérez le spudger entre la base du téléphone et la batterie du téléphone.
- Placez le téléphone afin que la batterie ne tombe pas du téléphone.
- Retirez la batterie avec précaution du téléphone.
- ❗ La batterie s'enlève facilement du téléphone.

Étape 4 — Remplacement de la face avant du Nokia 2366i



- Gardez le téléphone fermé.
- ❗ Tenez les téléphones latéralement avec la façade avant du téléphone face vers le haut.

Étape 5



- Trouvez le léger pli sur le côté qui divise l'ensemble d'affichage en deux.
- Calez lentement le spudger dans le pli.
- ⚠ C'est un peu difficile d'effectuer cette étape car le pli est étroit. Ne vous précipitez pas car vous risquez d'endommager le téléphone

Étape 6



- Exécutez le spudger tout le long du pli tout en soulevant.
- Séparez le capot avant de la base avant.

Étape 7 — Démontage de l'écran principal Nokia 2366i




- Retirez les quatre vis de 5 mm sur le boîtier métallique à l'aide du tournevis T6 Torx.

Étape 8



- À l'aide du spudger, débranchez le câble d'affichage vert.

Étape 9

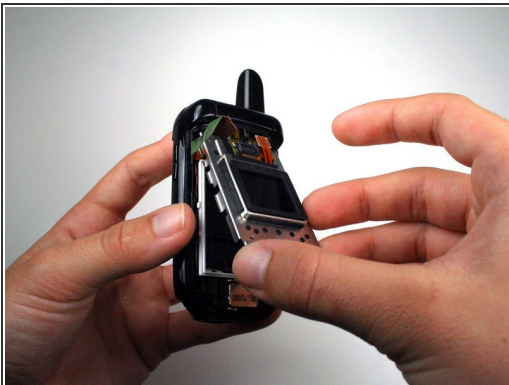


- Soulevez le boîtier métallique.
 - ⚠ Veillez à ne pas retirer le boîtier trop fort car il est toujours attaché au téléphone par un fil.
- Retirez l'écran principal sous le boîtier métallique.

Étape 10 — Démontage de l'affichage avant Nokia 2366i



- Repliez le revêtement métallique.
- Débranchez le câble de données d'affichage avant orange avec le spudger.
- ⓘ Tenez le téléphone afin que l'antenne soit tournée vers vous.
- Soulevez et retournez le boîtier métallique.

Étape 11

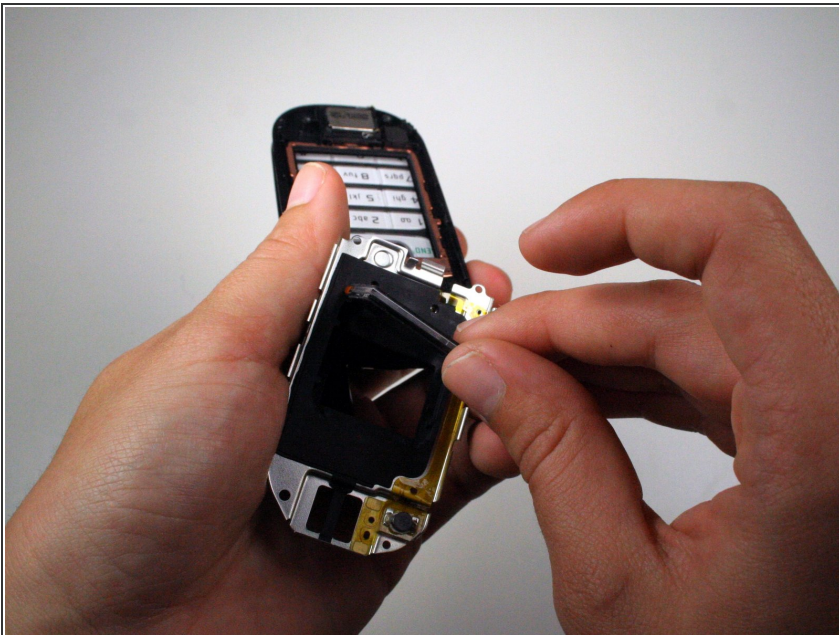

- À l'aide de vos doigts, retirez l'affichage avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

