



Remplacement de la bande adhésive de la vitre arrière du Samsung Galaxy S6

Changez la bande adhésive de la vitre arrière de votre Galaxy S6 Edge pour le refermer après l'avoir réparé.

Rédigé par: Sam Goldheart



INTRODUCTION

En enlevant la vitre arrière de votre Galaxy S6 Edge, vous endommagerez l'adhésif qui la maintient en place. Suivez ce tutoriel pour remettre une bande adhésive sur la vitre arrière de votre Galaxy S6 Edge. La plupart des bandes adhésives sont emballées comme nous vous le montrons, seules les dimensions et la couleur du film peuvent varier.

Avant de commencer, nous vous recommandons d'enlever toute trace d'adhésif sur la vitre arrière avec un coton-tige et un dissolvant comme de l'alcool isopropylique.

Ce tutoriel a été documenté avec un Samsung Galaxy S6 (non Edge), mais la procédure est exactement la même. Veillez à vous procurer une bande adhésive pour S6 Edge et à ce qu'elle corresponde à l'adhésif que vous avez retiré de la vitre arrière. Elle peut en effet différer de l'adhésif montré dans ce tutoriel.



OUTILS:


- [X-ACTO Knife](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:


- [Galaxy S6 Edge Rear Cover Adhesive](#) (1)

Étape 1 — Bande adhésive de la vitre arrière

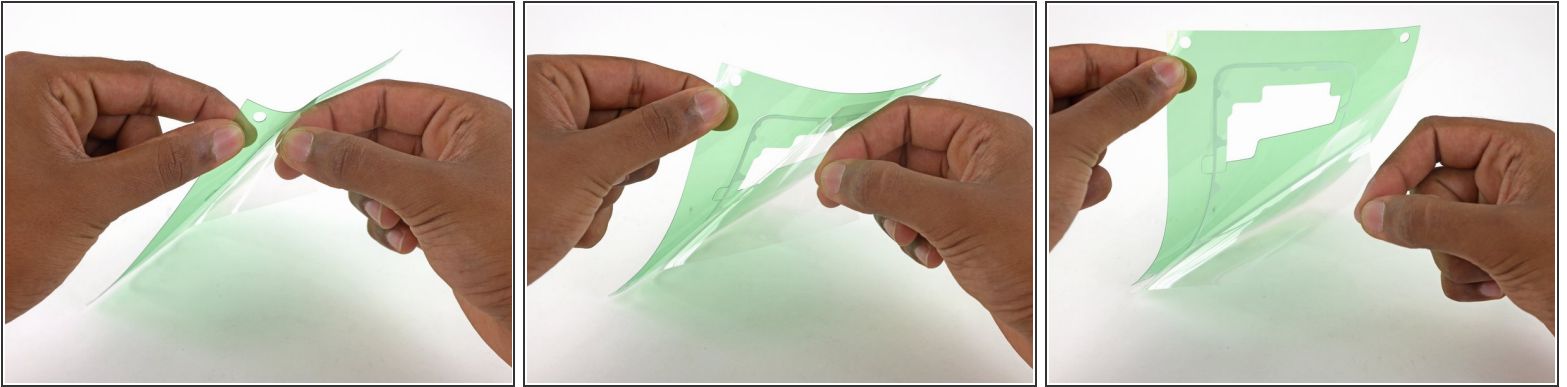


- Décollez le film transparent de l'emballage de la bande adhésive.

Étape 2

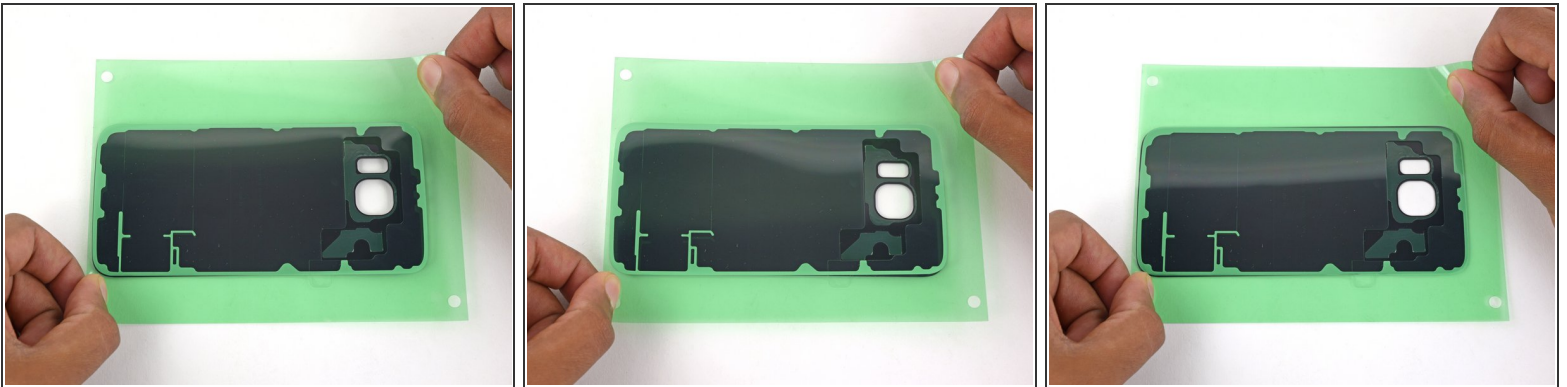


- ① Posez la vitre arrière face vers le haut et faites-la tourner de façon que les orifices des lentilles soient sur votre droite.
- Saisissez la bande adhésive des deux côtés et alignez-la sur la vitre arrière.
- ① Veillez à aligner les orifices de la caméra et du capteur de fréquence cardiaque avec la bande adhésive.
- Posez la bande sur la vitre.

Étape 3

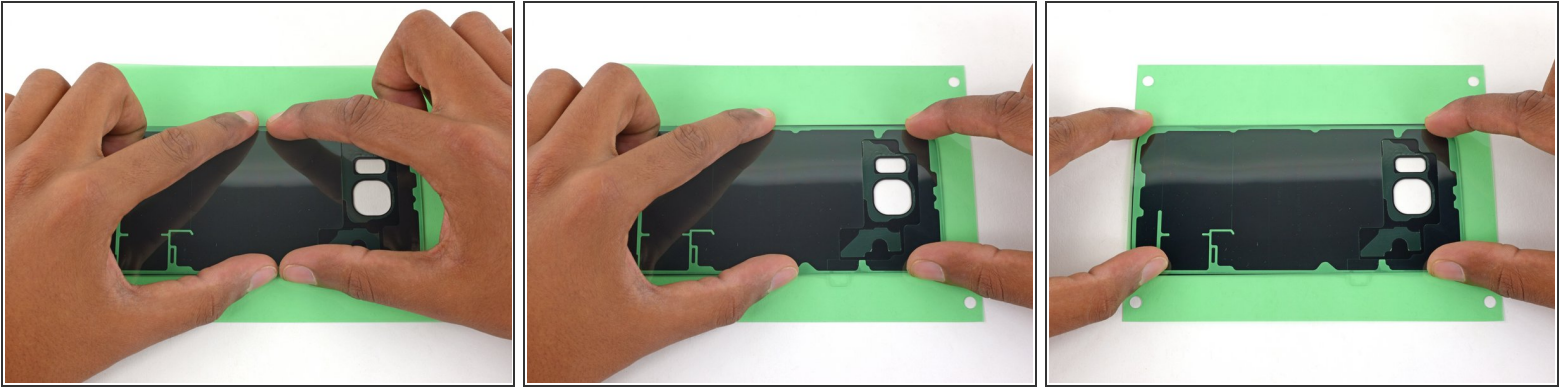

- Parcourez de vos doigts la bande adhésive pour qu'elle adhère bien à la vitre.

Étape 4

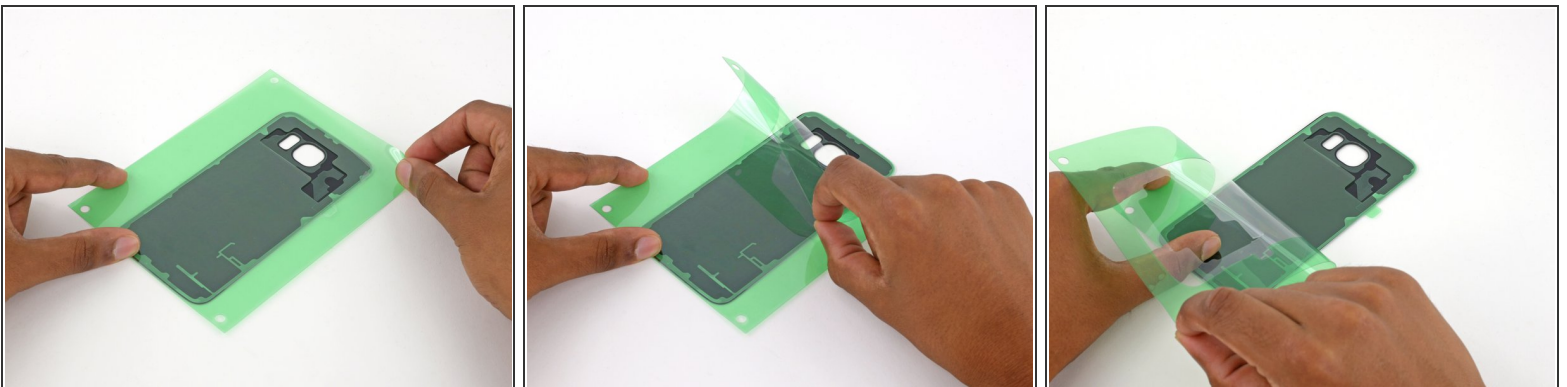

- Décollez la couche extérieure du film vert.

Étape 5



- Décollez la couche intérieure du film.

Étape 6



- Si vous n'avez pas aligné parfaitement la bande adhésive et la vitre, coupez les bords du film avec un scalpel X-Acto.
- i** **Vous ne pourrez remédier qu'aux petites erreurs d'alignement.** Si vous devez couper plus de la moitié de la bande, il faudra retirer la bande adhésive et recommencer.

Étape 7



- Avec des pincettes, retirez tout reste d'adhésif sur le châssis.

Étape 8



- Alignez le haut de la vitre arrière et le haut du smartphone.
- Enfoncez le bord supérieur de la vitre dans le châssis de façon à éviter un espace en haut.

Étape 9



- Abaissez le reste de la vitre et enfoncez-la fermet dans le châssis.