



Remplacement du déclencheur et bouton d'alimentation du Pentax Optio WP

Ce guide vous aidera à retirer ou à remplacer les boutons d'alimentation et d'obturateur.

Rédigé par: Derek



INTRODUCTION

Ce guide vous fournira une aide étape par étape pour retirer et remplacer l'obturateur et les boutons d'alimentation de l'appareil photo numérique Pentax Optio WP.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie et carte SD




- ❗ L'appareil photo utilisé pour créer ce manuel ne contient pas de batterie ni de carte SD
- Orientez l'appareil photo de sorte que vous regardiez en bas et que le compartiment de la batterie se trouve sur le côté droit.

Étape 2

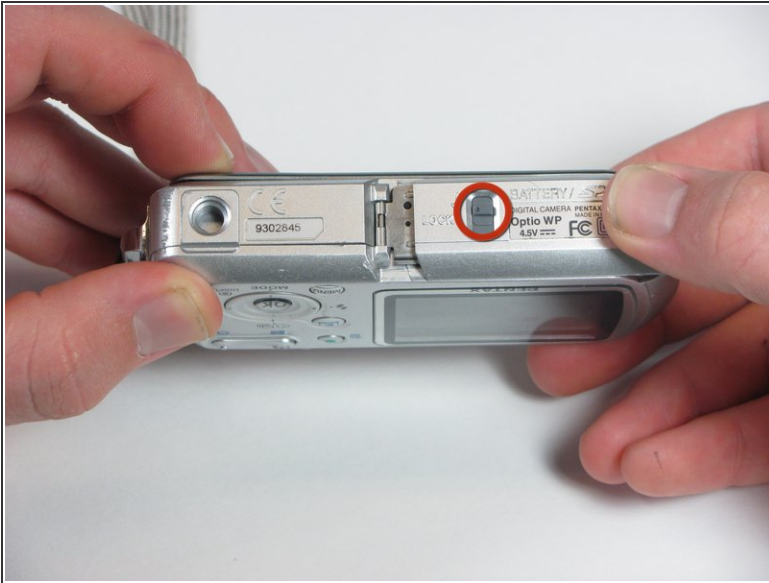

- Déverrouillez le compartiment de la batterie en faisant glisser le commutateur de verrouillage en position de déverrouillage (loin de la flèche).
- Poussez fermement le couvercle de la batterie vers la droite et ouvrez-le.
- La batterie sera située dans la plus grande fente inférieure. Faites glisser la languette en plastique orange pour retirer la batterie.
- La carte SD sera située dans le plus petit emplacement supérieur. Poussez la carte SD directement pour entendre un petit clic. Retirez ensuite la carte SD.

Étape 3 — Boîtier arrière

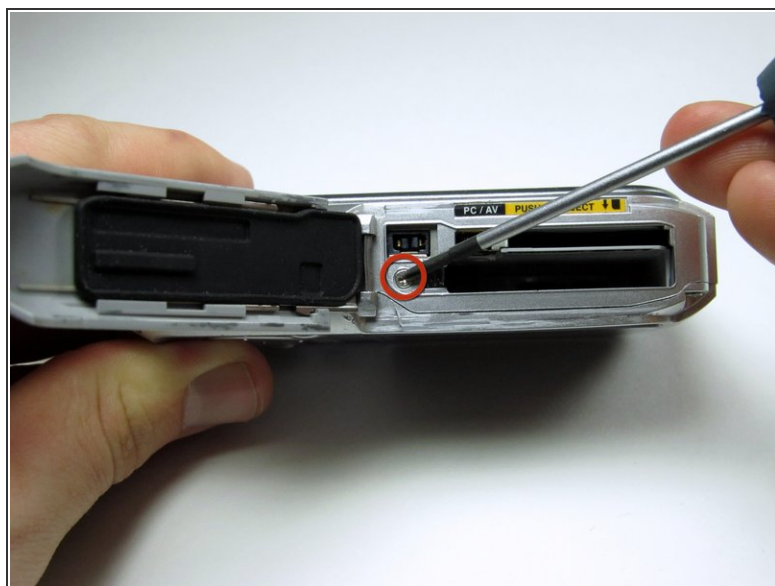

- Avec le couvercle de la batterie ouvert, utilisez le spudger pour retirer l'autocollant **DC IN**.
- Retirez la vis argentée de 4,3 mm révélée.

Étape 4





- Réorientez la caméra pour qu'elle soit à la verticale et que vous regardiez l'écran arrière.
- Retirez les couvercles en caoutchouc dans les coins supérieurs et inférieurs droits. Insérez la spatule entre le boîtier de la caméra et le couvercle en caoutchouc et poussez-les hors de leur logement. Prenez les caoutchoucs avec la pince à épiler et mettez-les de côté. Retirez les deux vis argentées de 4,3 mm révélées.
- Retirez la vis argentée de 4,3 mm dans le coin inférieur gauche qui se trouve sous le couvercle coulissant de la batterie.
- ⓘ Lorsque vous retirez la vis dans le coin inférieur gauche, vous devrez peut-être soulever doucement le boîtier pour déloger la vis.

Étape 5




- Localisez la vis argentée de 5,3 mm sur le bord le plus proche du coin supérieur gauche de l'écran LCD et retirez-la.

Étape 6

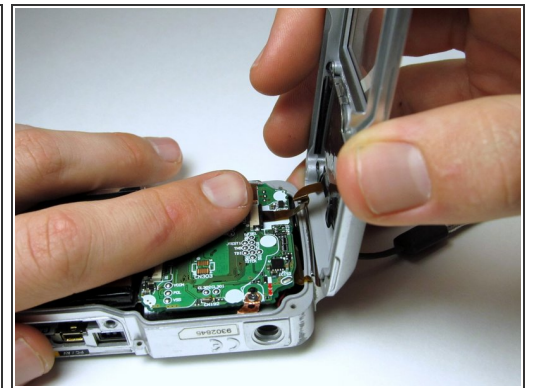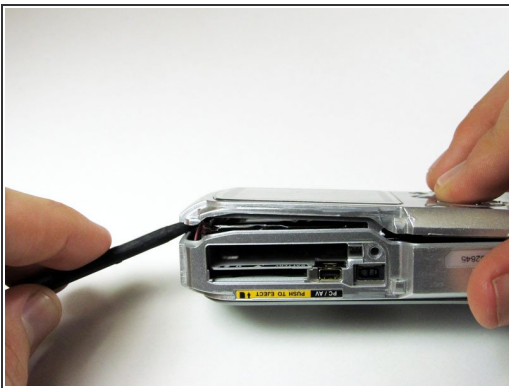


- Avec la spatule, faites levier sur le couvercle en commençant par le bord extérieur pour le dégager.
- ⚠ Soulevez doucement le capot arrière de gauche à droite. Faites attention au ruban de cuivre attaché aux boutons du dos.
- Détachez le ruban de cuivre des composants internes de la caméra en plaçant un doigt sur le dessus du terminal et en tirant doucement sur le boîtier arrière.

Étape 7 — Boîtier avant

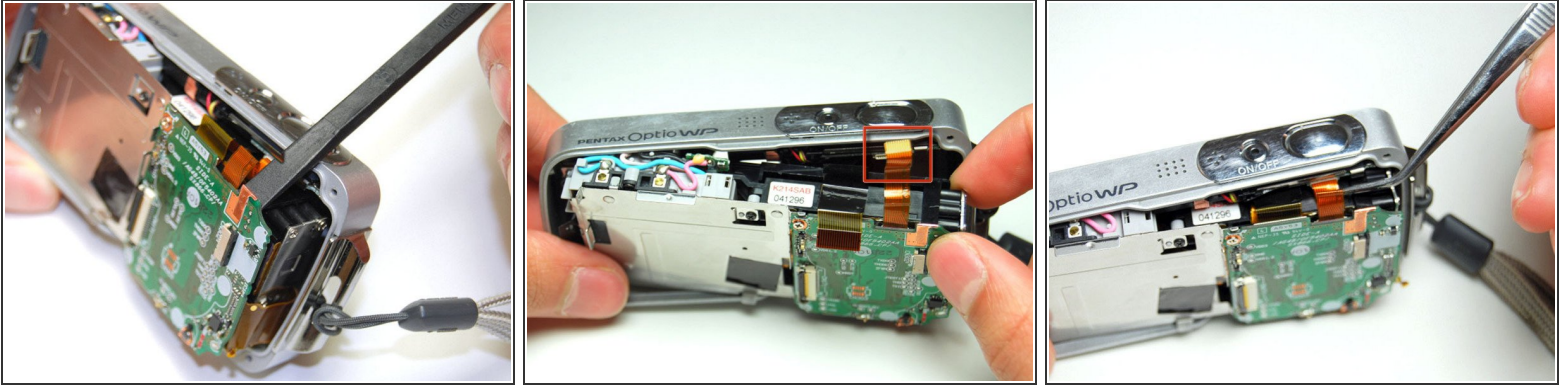


- Retirez délicatement les composants électroniques du boîtier avant avec le spudger.
- À l'aide d'une pince à épiler, détachez délicatement le ruban dans le coin supérieur droit des composants internes qui est connecté au déclencheur / bouton d'alimentation.

Étape 8 — Déclencheur et bouton d'alimentation

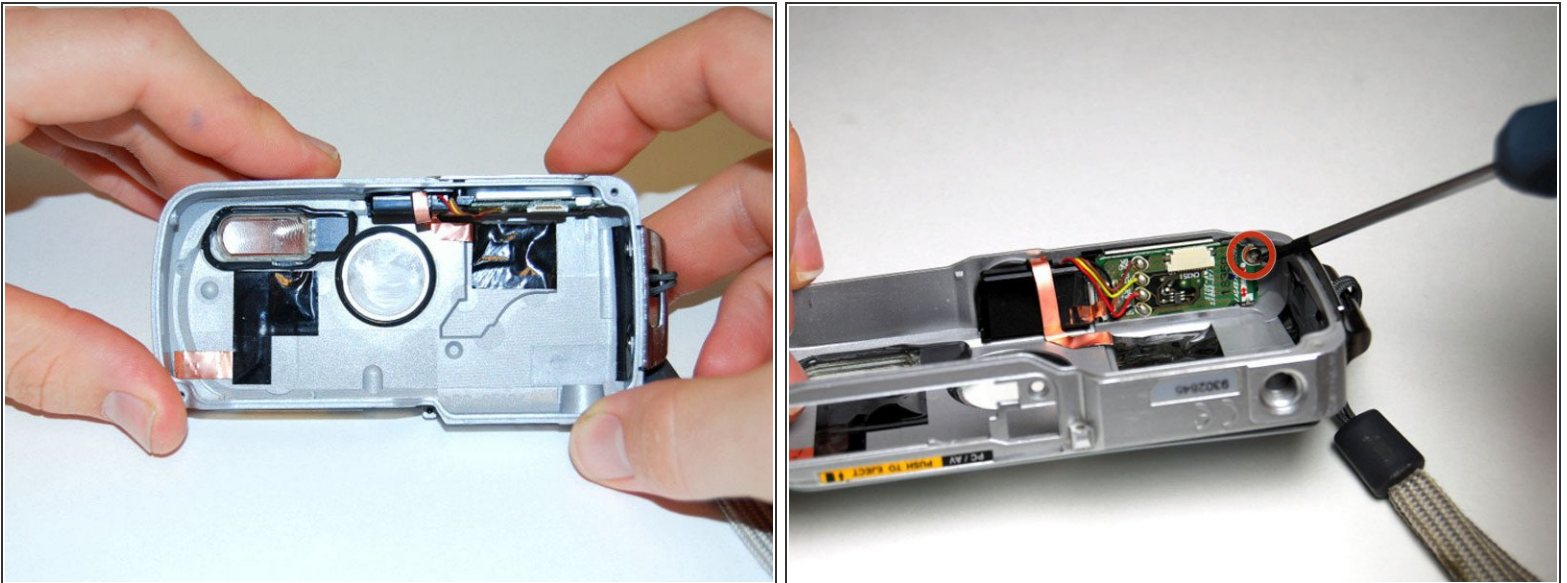

- Posez le boîtier avant à plat sur la surface comme si vous regardiez à travers l'objectif de la caméra.
- Retirez la vis argentée de 4,3 mm dans le coin supérieur droit du boîtier près de l'obturateur et du bouton d'alimentation.

Étape 9

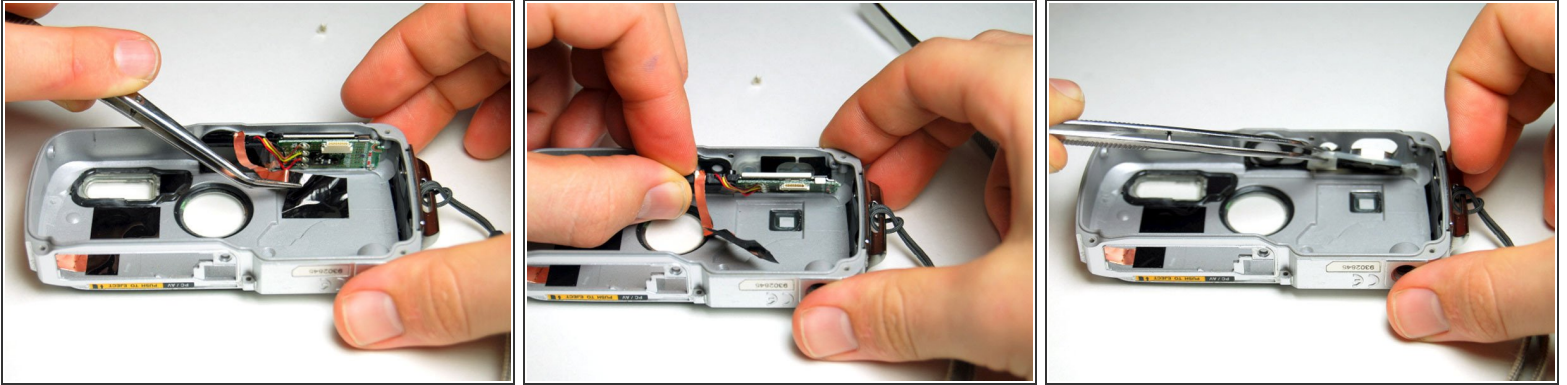

- Utilisez la pince à épiler pour retirer le plastique noir et le ruban de cuivre attaché à l'intérieur du boîtier.
- Utilisez votre main pour soulever la carte de circuit imprimé pour l'obturateur et les boutons d'alimentation.
- Retirez l'obturateur et les boutons d'alimentation avec la pince à épiler.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.