




Remplacement de l'écran LCD du Nikon Coolpix S210

Ce guide montre comment remplacer l'écran LCD du Nikon Coolpix S210.

Rédigé par: Mallory Arend

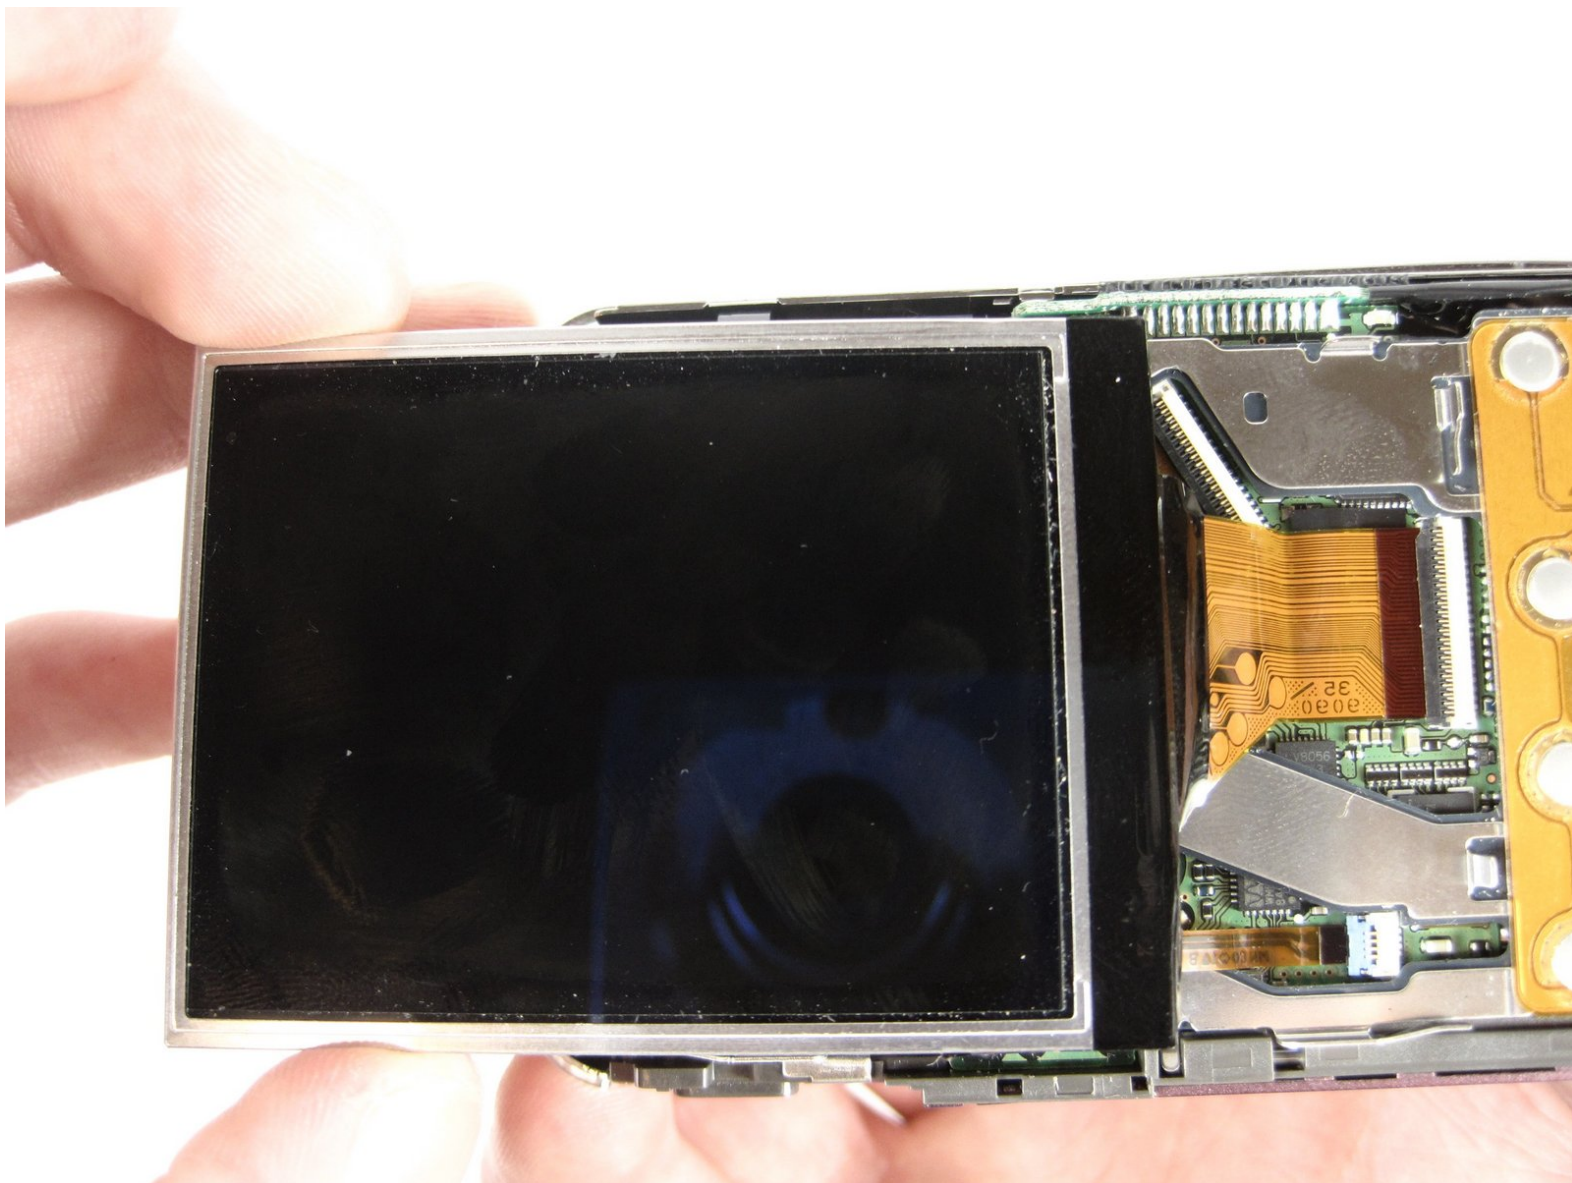

INTRODUCTION

Vous allez retirer le boîtier arrière de la caméra. Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips # 00 et d'un spudger. Vous serez alors invité à retirer les vis.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Spudger](#) (1)

Étape 1 — Batterie



- Placez le pouce sur le panneau du couvercle de la batterie au bas de l'appareil.
- Faites glisser le panneau vers la droite de l'appareil photo.

Étape 2



- Faites glisser le loquet orange vers l'extérieur vers le coin de la caméra.
- La batterie devrait sortir.
- Retirez la batterie et remettez le couvercle.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Après avoir retiré la batterie, dévissez les quatre vis de 3,10 mm sur le côté opposé aux boutons.

Étape 4




- Dévissez les trois vis de 4,05 mm au bas de la caméra sous l'objectif.

Étape 5




- Dévissez les deux vis de 4,05 mm sur le côté à côté des boutons.

Étape 6

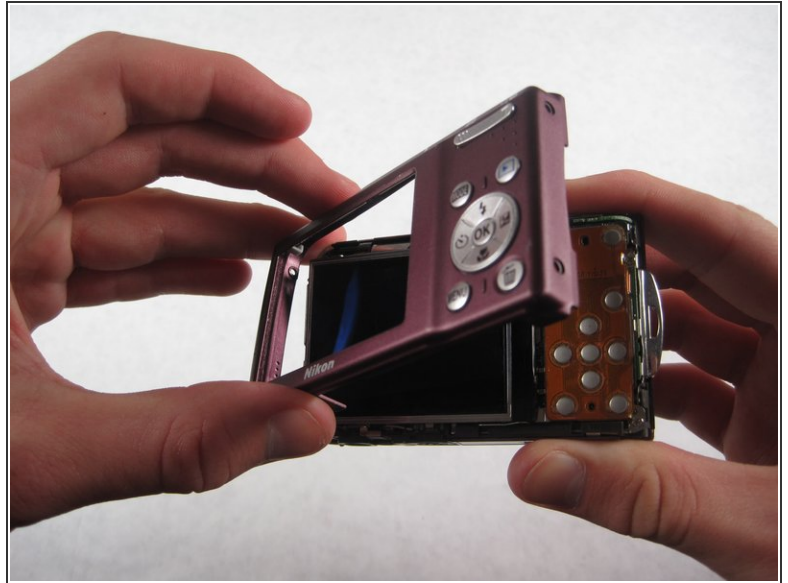


- Coinchez délicatement l'extrémité plate du spudger entre le boîtier arrière et le support de la dragonne.
- ❗ Le support de la dragonne est la fine pièce métallique sur le côté de l'appareil photo. Votre appareil photo peut avoir la dragonne attachée, mais vous n'aurez pas besoin de la retirer pour continuer.
- Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo, puis soulevez-le doucement.

Étape 7 — Ecran LCD

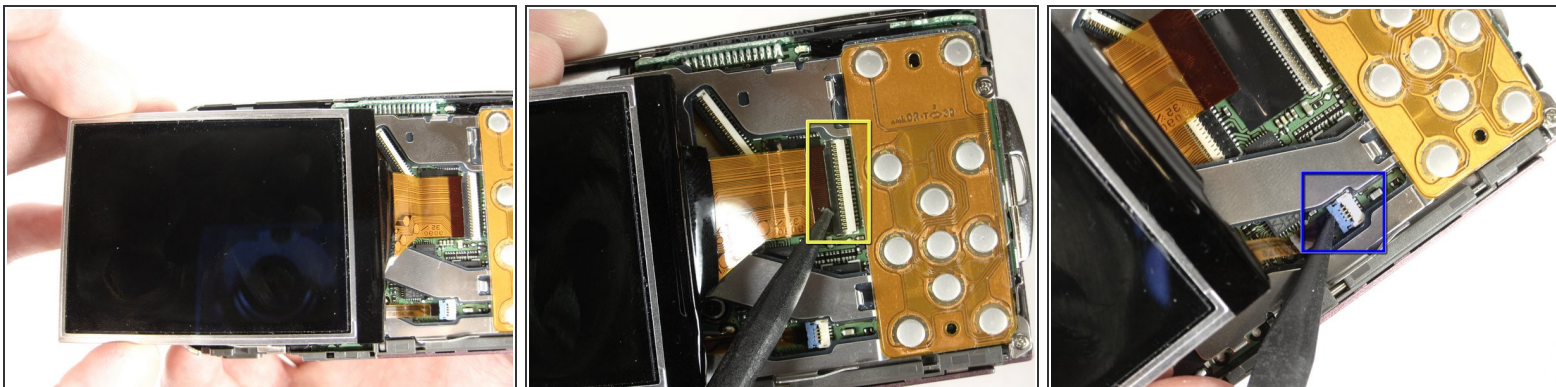

- ✦ Après avoir retiré le boîtier arrière, l'écran LCD doit être assis sans serrer sur l'appareil photo, attaché uniquement par un ruban large et un ruban étroit.
- i Les rubans sont reliés et maintenus en place par de petits loquets en plastique.
 - Pour retirer le ruban large, soulevez délicatement la spatule sous le loquet en plastique noir où le ruban se connecte et soulevez. Le ruban doit glisser facilement.
 - Répétez le même processus avec le plus petit ruban, cette fois à la recherche d'un verrou bleu clair.

Étape 8

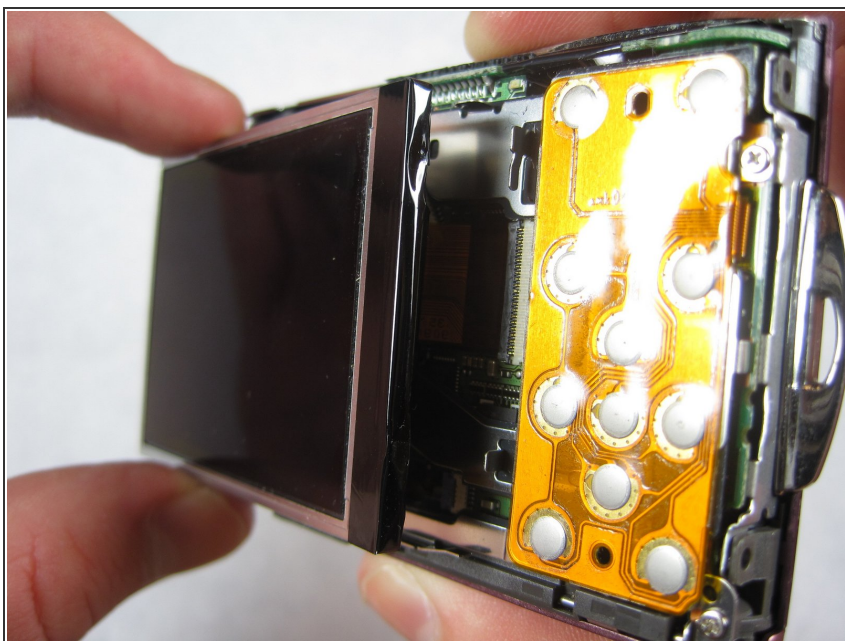

- Retirez délicatement l'écran LCD.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.