



Remplacement des batteries du Canon PowerShot A200

Comment remplacer les piles Canon PowerShot A200.


Rédigé par: Ellen Chambers



INTRODUCTION



Retirez les vieilles piles mortes. Remplacez-les ensuite par de nouveaux.

Étape 1 — Couverture extérieure de la batterie

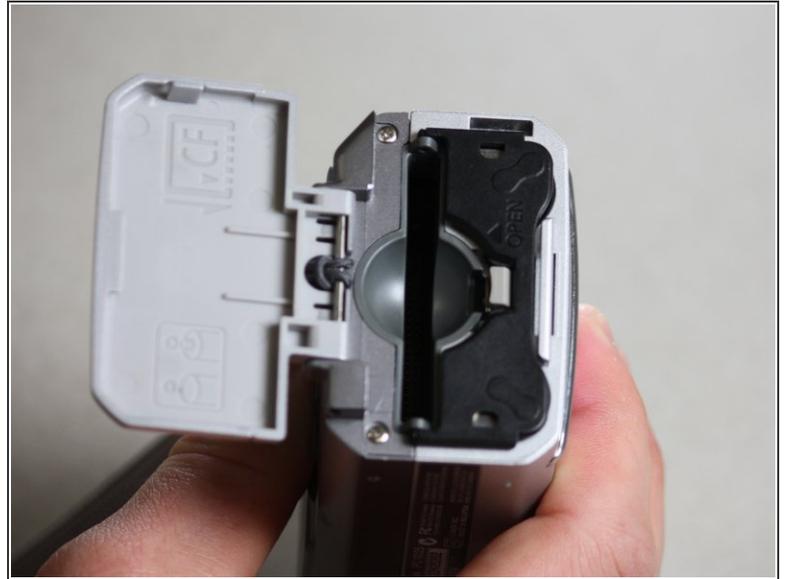

- Placez l'appareil photo de sorte que le couvercle de la batterie soit orienté vers le haut, comme indiqué sur l'image.
- Appuyez doucement sur le couvercle extérieur de la batterie jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis relâchez

Étape 2 — Couvercle intérieur de la batterie

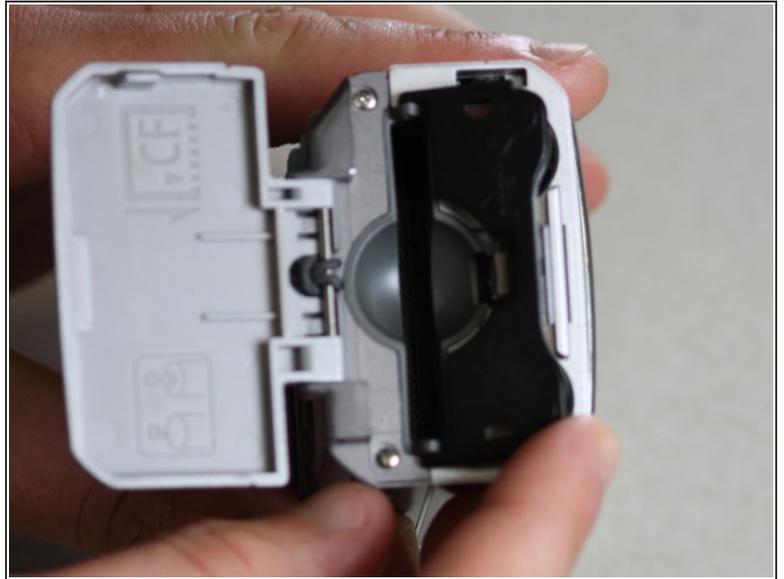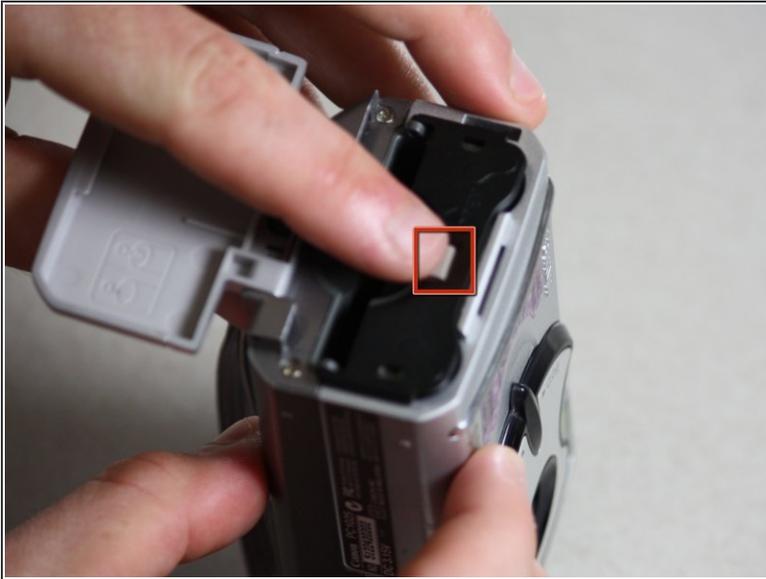

- Pour ouvrir le couvercle intérieur de la batterie, appuyez sur le loquet gris jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis relâchez.
- Retirez les piles mortes de l'appareil photo.

Étape 3 — Remplacement des piles



- Après avoir retiré les piles, insérez les nouvelles piles dans le bon sens.
- Poussez maintenant le couvercle intérieur noir vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour fixer les piles en place.
- Poussez vers le bas et vers l'avant sur le couvercle extérieur pour fixer le loquet. Votre caméra sera maintenant complètement chargée.

Félicitations, vous avez terminé.