



Remplacement de l'écran LCD du Casio Exilim EX-Z850

Remplacement de l'écran LCD.

Rédigé par: Christian



INTRODUCTION

Ce guide vous montrera comment retirer l'écran LCD de la caméra Casio.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
- [Anti-Static Project Tray](#) (1)
- [Tweezers](#) (1)



PIÈCES:

- [remplacement LCD screen](#) (1)


Étape 1 — Écran LCD



- Retirez les deux vis sur le côté des haut-parleurs avec le tournevis Phillips 00, sur la partie de la caméra qui fait partie du boîtier arrière.

ⓘ Étiqueter les vis (d'où elles viennent et à quelle étape) et les mettre de côté dans le bac de tri.


Étape 2

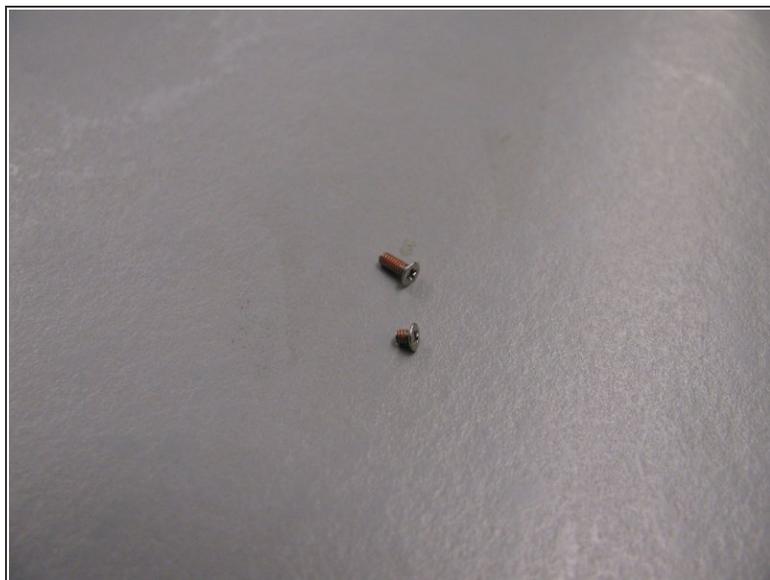

- Retirez les deux vis arrière au bas de l'appareil photo du même côté que l'écran LCD.

⚠ Remarque: les vis inférieures sont plus longues que les vis supérieures, étiquetez-les en conséquence pour faciliter le remontage. (Voir photo ci-jointe.)

Étape 3

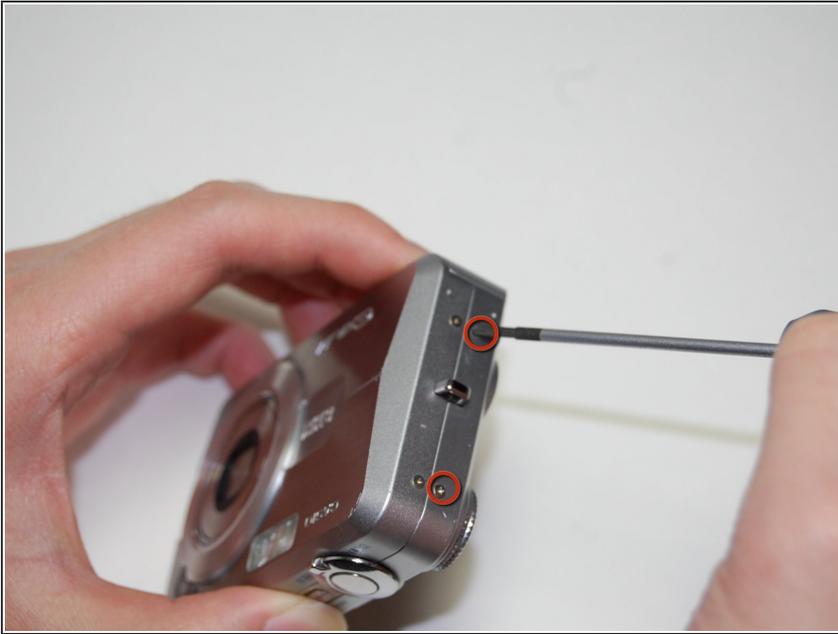


- Retirez les vis à l'opposé des enceintes.
- ⓘ Étiquetez les vis en conséquence et ajoutez-les au plateau de tri.

Étape 4



- Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez doucement le boîtier inférieur.
 - Utilisez la pince à épiler pour retirer soigneusement le ruban de l'écran LCD - PAS du boîtier arrière lui-même.
 - Mettez le boîtier inférieur de côté.
- ⚠ Le bouton de navigation peut tomber, alors soyez prudent et mettez-le de côté si nécessaire.


Étape 5

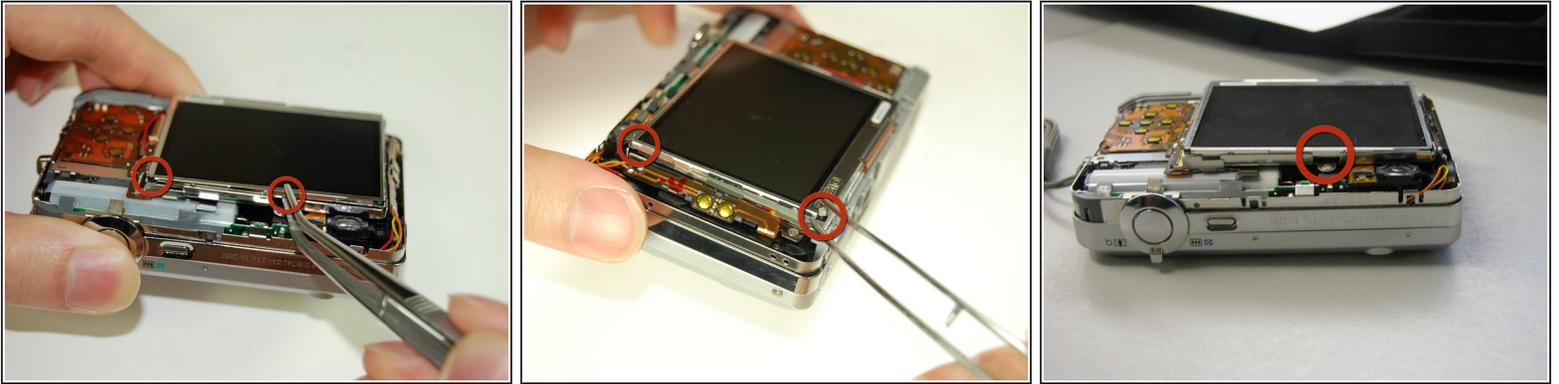

- Utilisez la pince à épiler pour retirer l'écran LCD des ouvertures. Il y a 5 endroits dans lesquels les pincettes peuvent pénétrer pour retirer l'écran LCD (voir les photos ci-jointes).

⚠ Il y a un ruban attaché à l'écran. Assurez-vous de ne pas retirer ce ruban de l'écran.

Étape 6

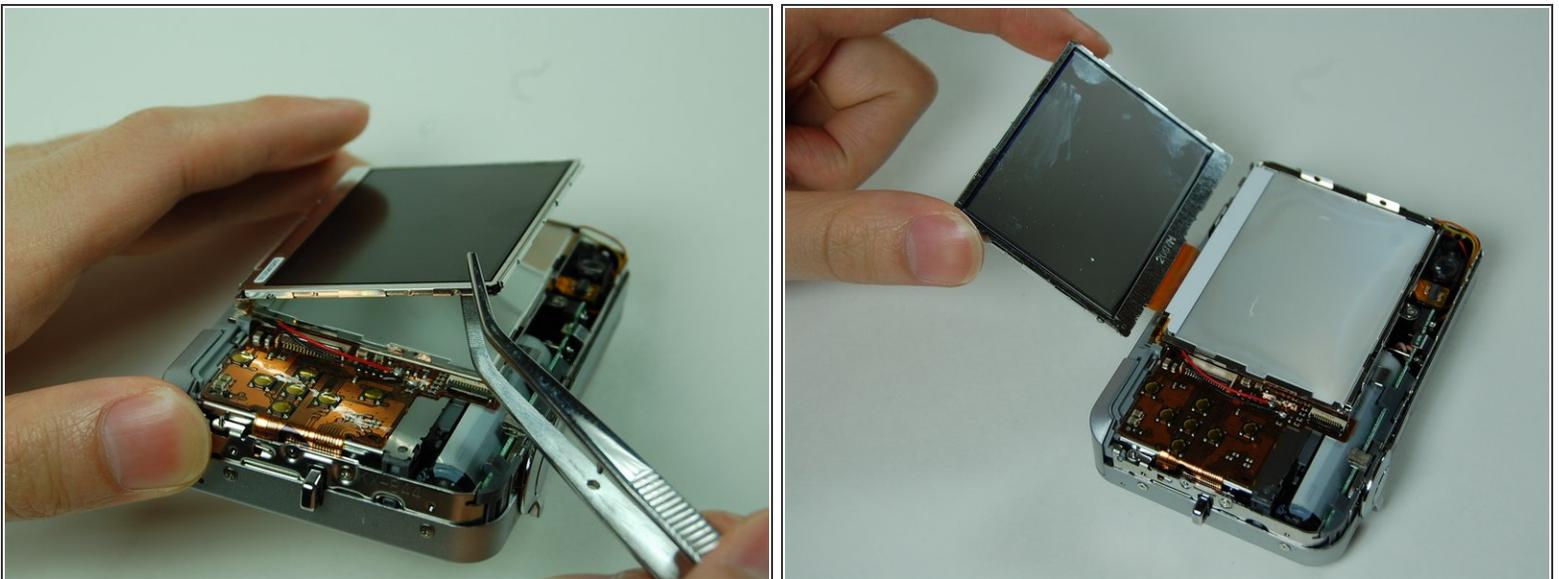

- Utilisez la pince à épiler pour soulever l'écran LCD.
- Saisissez l'écran LCD avec l'index et le pouce, laissez le ruban attaché à l'écran et laissez-le sur le côté.

i Assurez-vous d'être très doux avec l'écran LCD.

Étape 7





- Sous l'écran LCD, vous verrez un boîtier LCD. Vous voudrez doucement retirer cela à l'aide de la pince à épiler.
- ⓘ Le boîtier peut éventuellement être fixé à l'écran LCD. Si oui, laissez-le attaché à l'écran.

Étape 8




- Utilisez les pincettes pour ouvrir les connecteurs qui retiennent le ruban.
 - Retirez l'écran LCD avec le ruban de l'appareil photo.
- ⚠ CETTE ÉTAPE EST LÀ OÙ VOUS DEVEZ UTILISER LA PRUDENCE ET ÊTRE TRÈS DOUX!

Étape 9

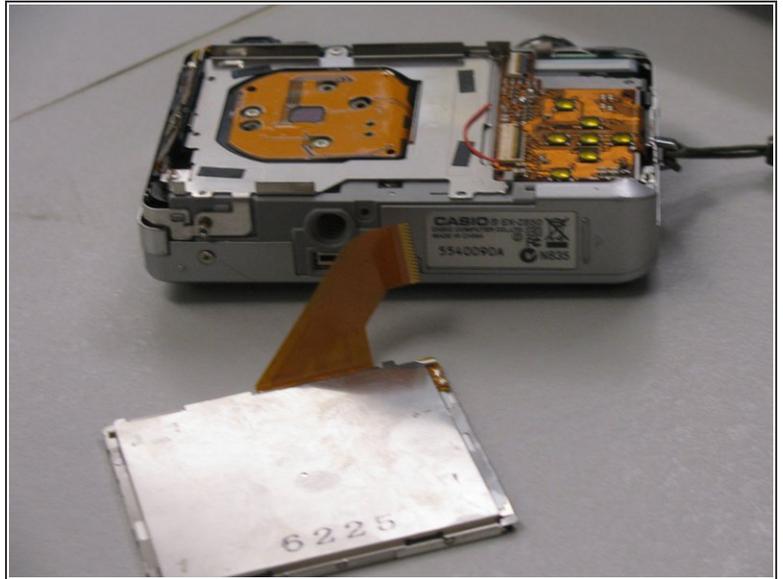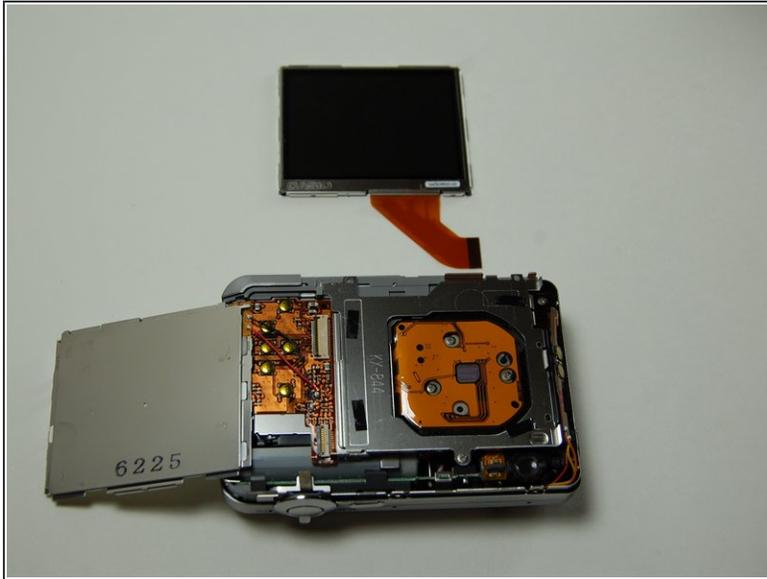

- Votre écran LCD est maintenant détaché.
- Localisez l'écran de remplacement que vous allez maintenant attacher.

Étape 10

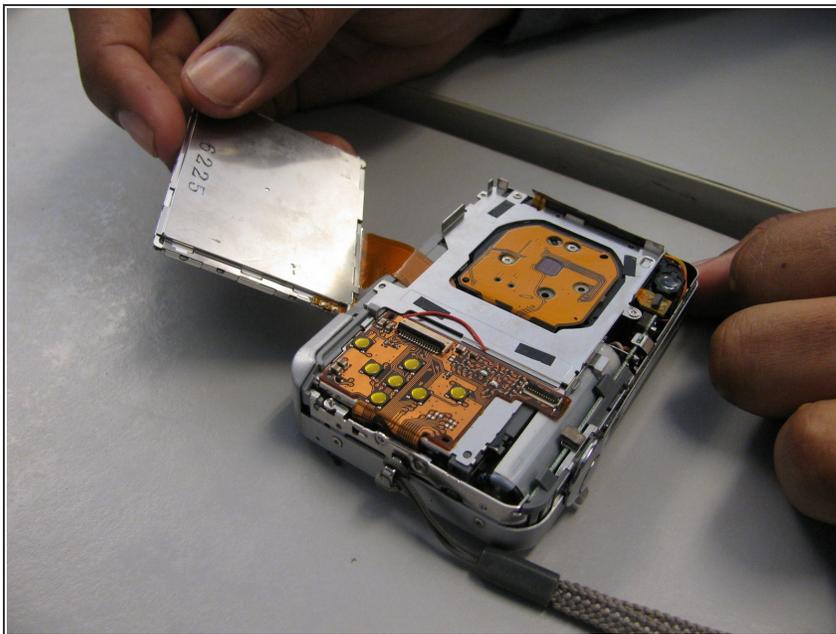


- Reconnectez le ruban LCD aux connecteurs et retournez-le vers le bas.
- Le ruban doit être inséré directement dans le côté droit.

Étape 11





- Remettez le boîtier LCD en place.
- Remettez-le en place.

Étape 12

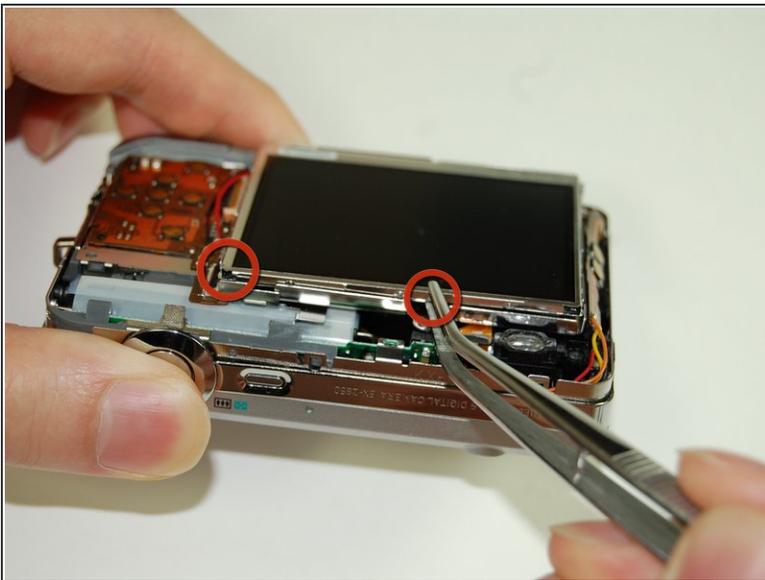

- Assurez-vous que l'écran LCD est fermement connecté à l'appareil photo.
- ⓘ Poussez légèrement l'écran LCD vers le bas avec un doigt jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Étape 13

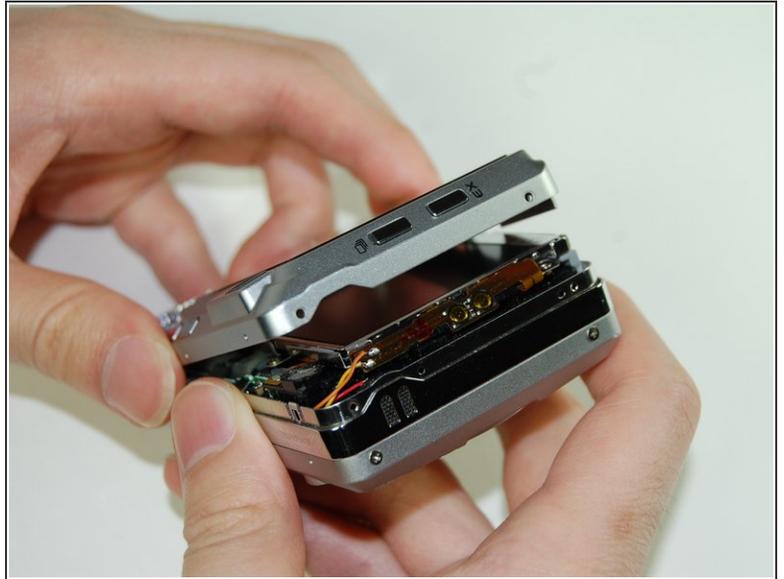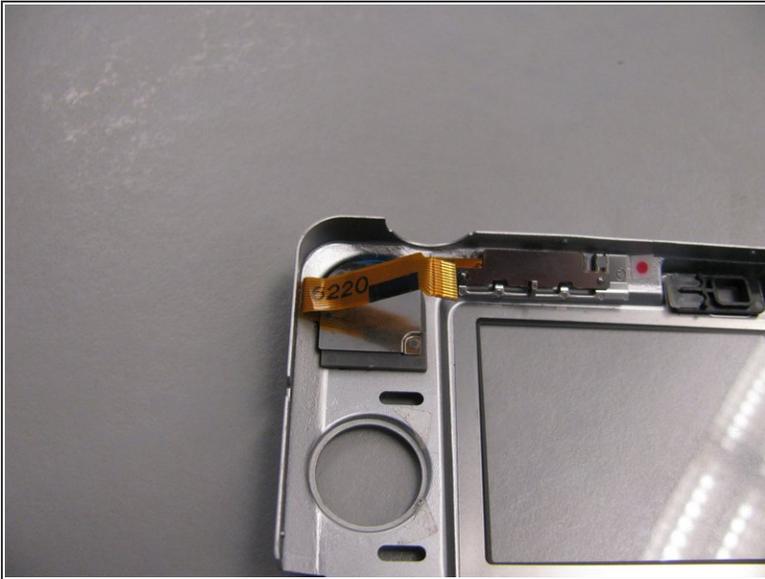


- Fixez à nouveau le boîtier arrière ainsi que le petit ruban avec le corps de l'appareil photo.
- Remettez soigneusement le boîtier en place. L'utilisation des deux mains pourrait aider.

Étape 14



- Repérez les vis étiquetées de l'étape 2 sur le bas de la caméra.
 - Ce sont les vis les plus longues. Revissez-les.
- i** L'image montrée ne montre pas la vis droite retirée et prête à être remplacée en raison d'un problème avec cet appareil photo spécifique.

Étape 15

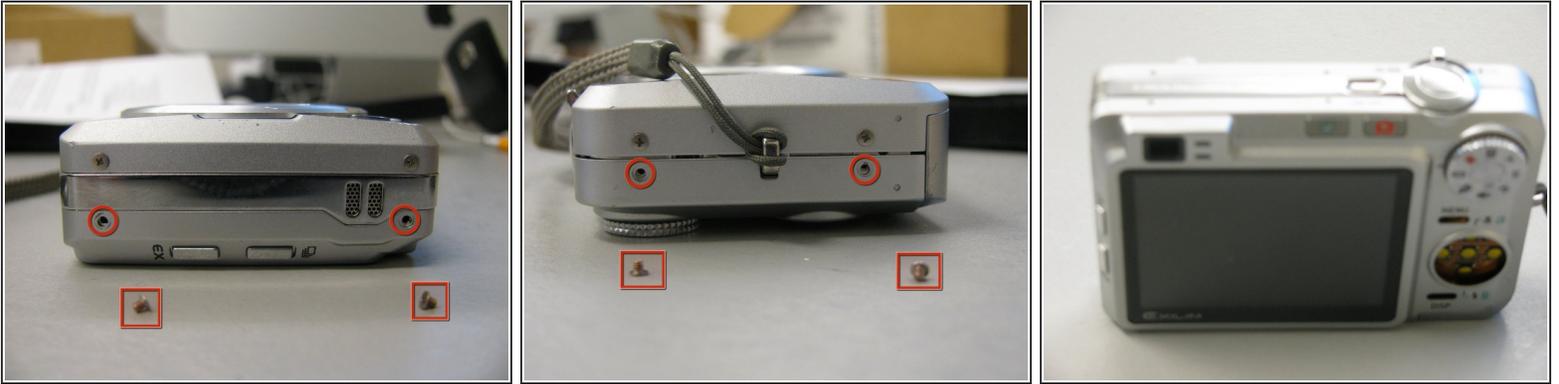

- Repérez les vis étiquetées des étapes 1 et 3 sur le côté de la caméra.
- Ce sont les vis les plus courtes. Revissez-les.
- Toutes nos félicitations! Votre caméra a été remontée.

Vous devriez maintenant avoir pu faire fonctionner l'écran LCD de votre appareil photo Casio Exilim EX-Z850.