




# Remplacement du boîtier externe du Sony Handycam DCR-DVD103

Ce guide explique comment retirer le couvercle extérieur de la Handycam afin de pénétrer à l'intérieur et de réparer ou de remplacer les pièces cassées.

Rédigé par: kaitlin

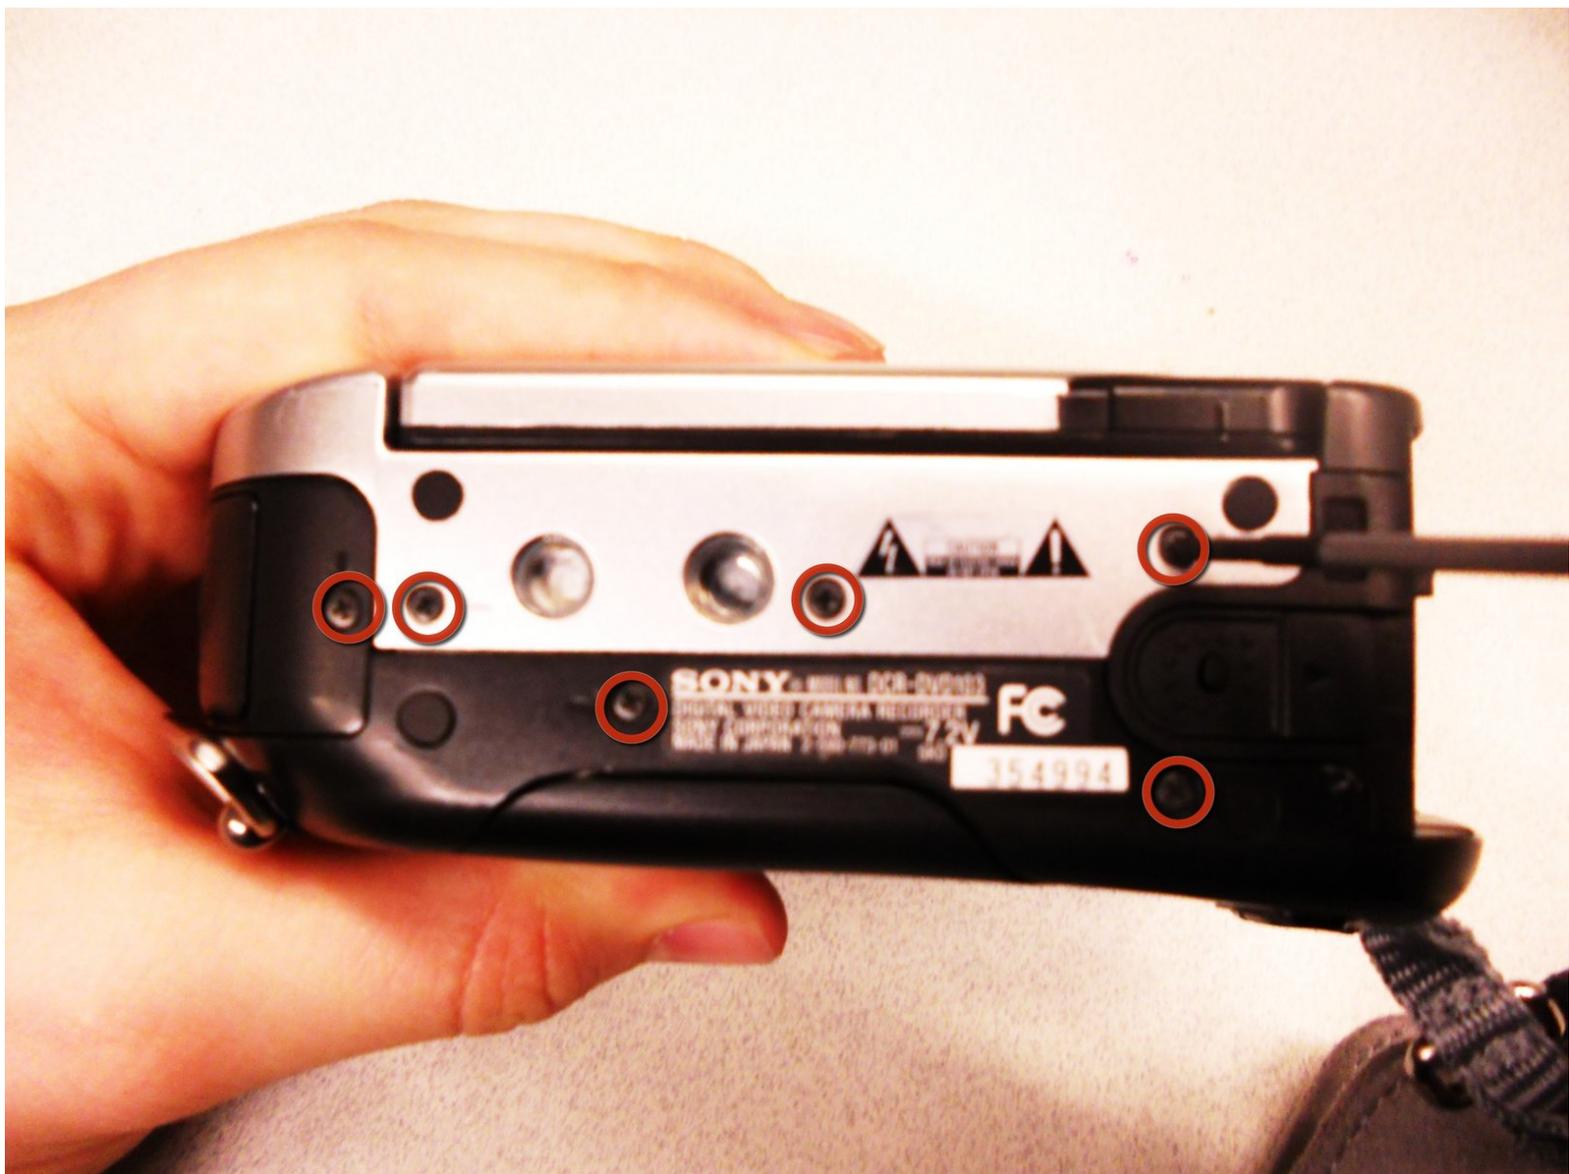

---

 **OUTILS:**

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- ❗ Remarque: cet appareil photo est livré sans batterie, par conséquent, toutes les images affichées seront dépourvues de batterie.
- Localisez la batterie qui se trouve à l'arrière de l'appareil photo sous le viseur.
- Appuyez sur le petit bouton situé au bas de la caméra, marqué du cercle rouge, puis faites glisser le commutateur entier vers l'avant, marqué du rectangle jaune.

## Étape 2



- Faites glisser la batterie hors de l'arrière de l'appareil photo.
- La batterie peut être insérée en la faisant glisser pour la remettre en place de la même manière qu'elle a été retirée.

### Étape 3 — Boîtier externe

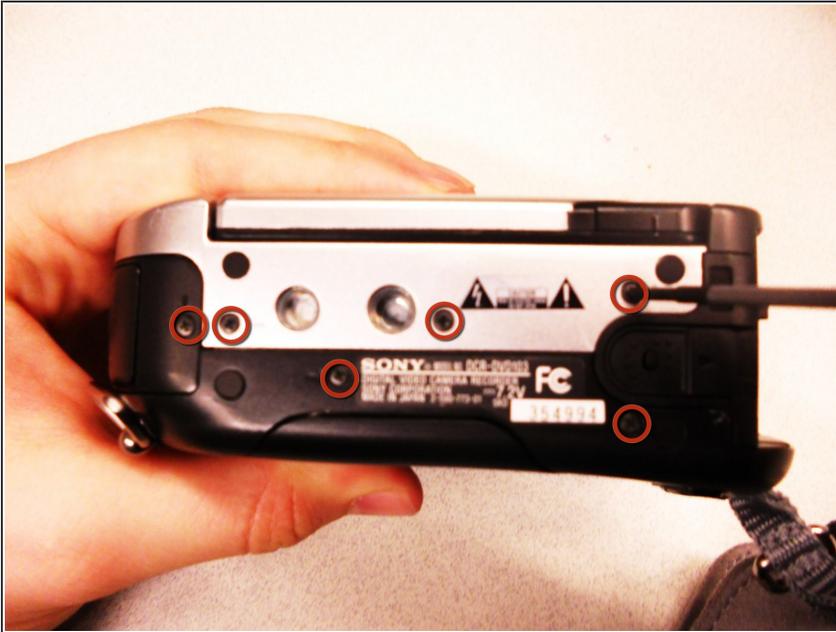

- Retirez les (6) vis de 4,5 mm du bas de la Sony Handycam qui sont marquées de petits cercles.
- ⓘ Remarque: vous utiliserez le tournevis cruciforme n ° 00 pour cette pièce et dans toutes les diapositives suivantes.
- ⓘ Remarque: la plupart des vis destinées à être retirées sont marquées par des flèches sur la caméra elle-même.

## Étape 4



- Retirez les (3) vis de 4,5 mm du dessous de la batterie. Encore une fois, ils sont marqués par de petites flèches.
  - Retirez la (1) vis de 2,9 mm du coin droit.
  - Retirez les (2) vis de 4,5 mm de la paroi droite de la batterie.
- i** Remarque: la batterie a été retirée pour ces étapes.

## Étape 5



- Retirez la (1) vis de 4,5 mm du dessous du volet de sortie à l'avant de la caméra juste en dessous de l'objectif.

## Étape 6




- Retirez les (2) vis de 4,5 mm du haut de la caméra qui sont signalées par des cercles rouges.
- Retirez la (1) vis de 4,5 mm du côté disque de la caméra située à côté de l'objectif. Cette vis est signalée par un cercle jaune.

## Étape 7




- Déployez le viseur gris pour que le boîtier en plastique noir puisse se détacher.
- Retirez délicatement le boîtier en plastique noir du haut de la caméra. Soyez prudent car les pièces en plastique sont fragiles et ont tendance à se casser facilement.

## Étape 8

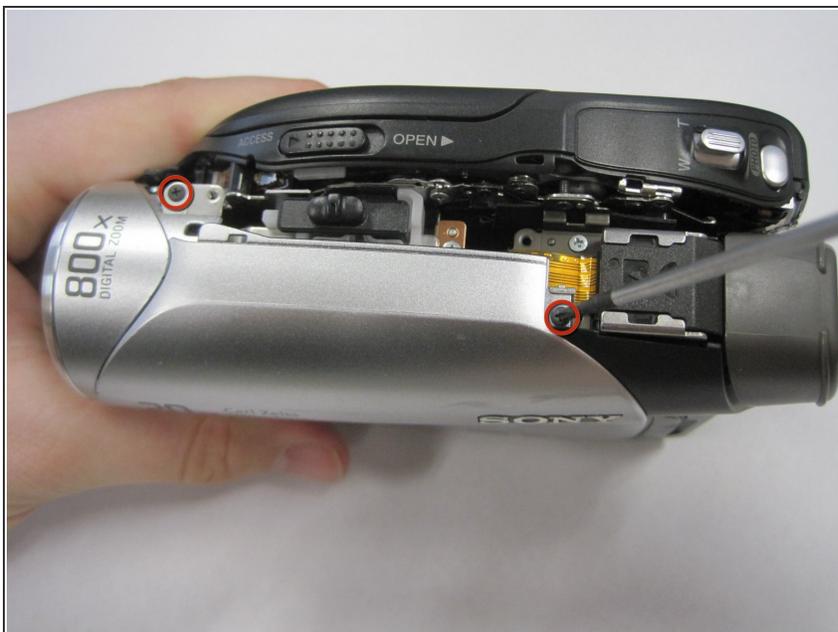

- Retirez (2) vis de 2,9 mm sous le boîtier en plastique noir mentionné à l'étape précédente.

## Étape 9

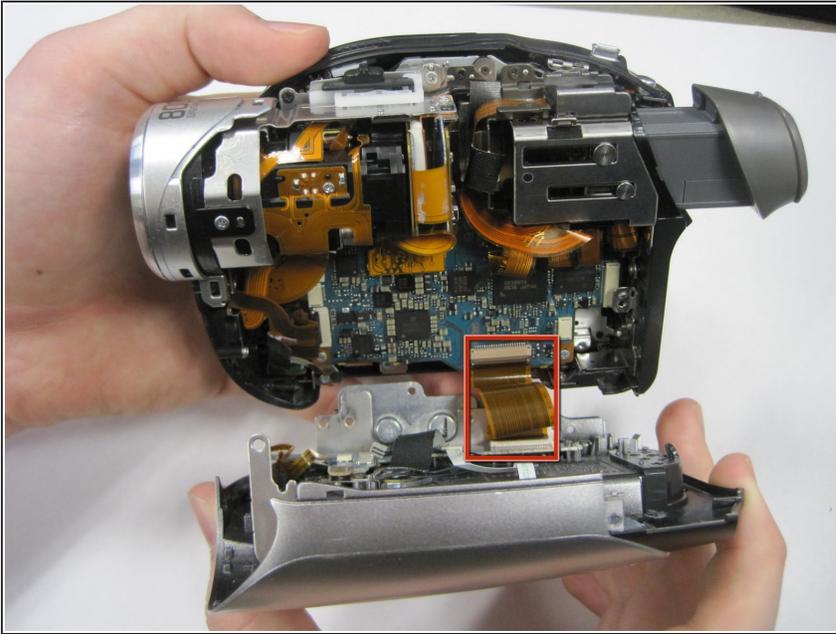

**⚠ Attention: retirez avec précaution le boîtier extérieur argenté avec l'écran.**

- Remarque: la bande de fil de cuivre reliant toujours le couvercle au corps de la caméra doit être retirée. Il est signalé par un carré rouge dans la diapositive.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.