



Remplacement du capot latéral du verrou EOS Rebel XS de Canon

Le capot latéral du loquet protège le loquet du capot arrière. Ce guide montre comment supprimer cette partie.

Rédigé par: Daniel Bussone



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer un couvercle latéral de verrou endommagé par des cosmétiques.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle latéral du loquet



- Retirez les deux vis noires de 3 mm (1/8 ") du capot latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

Étape 2

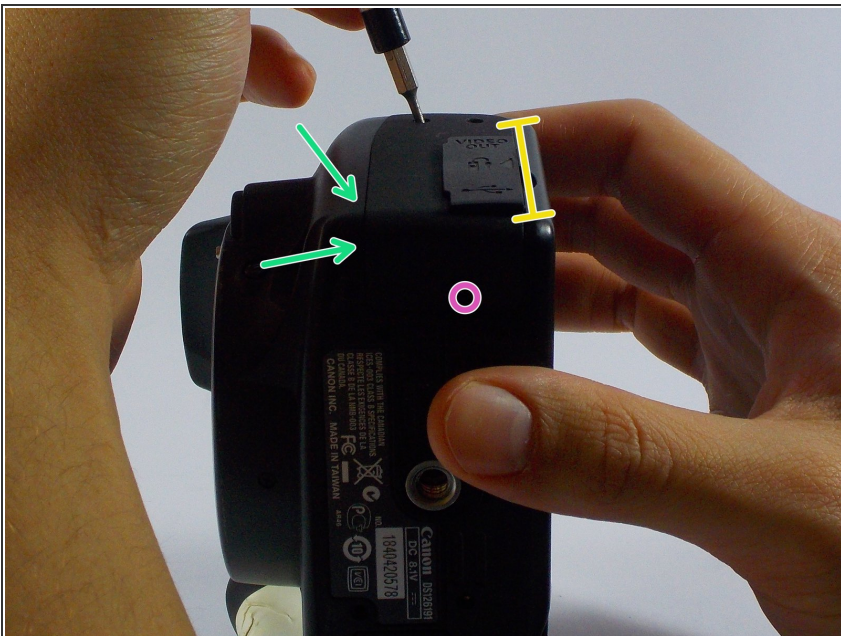

- En bas, retirez la vis de 6 mm (13/64 ") avec le tournevis cruciforme # 00.
- Soulevez le panneau; à partir du coin avant / inférieur, comme indiqué.
- Il y a une lèvre cachée, sous le bord opposé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.