


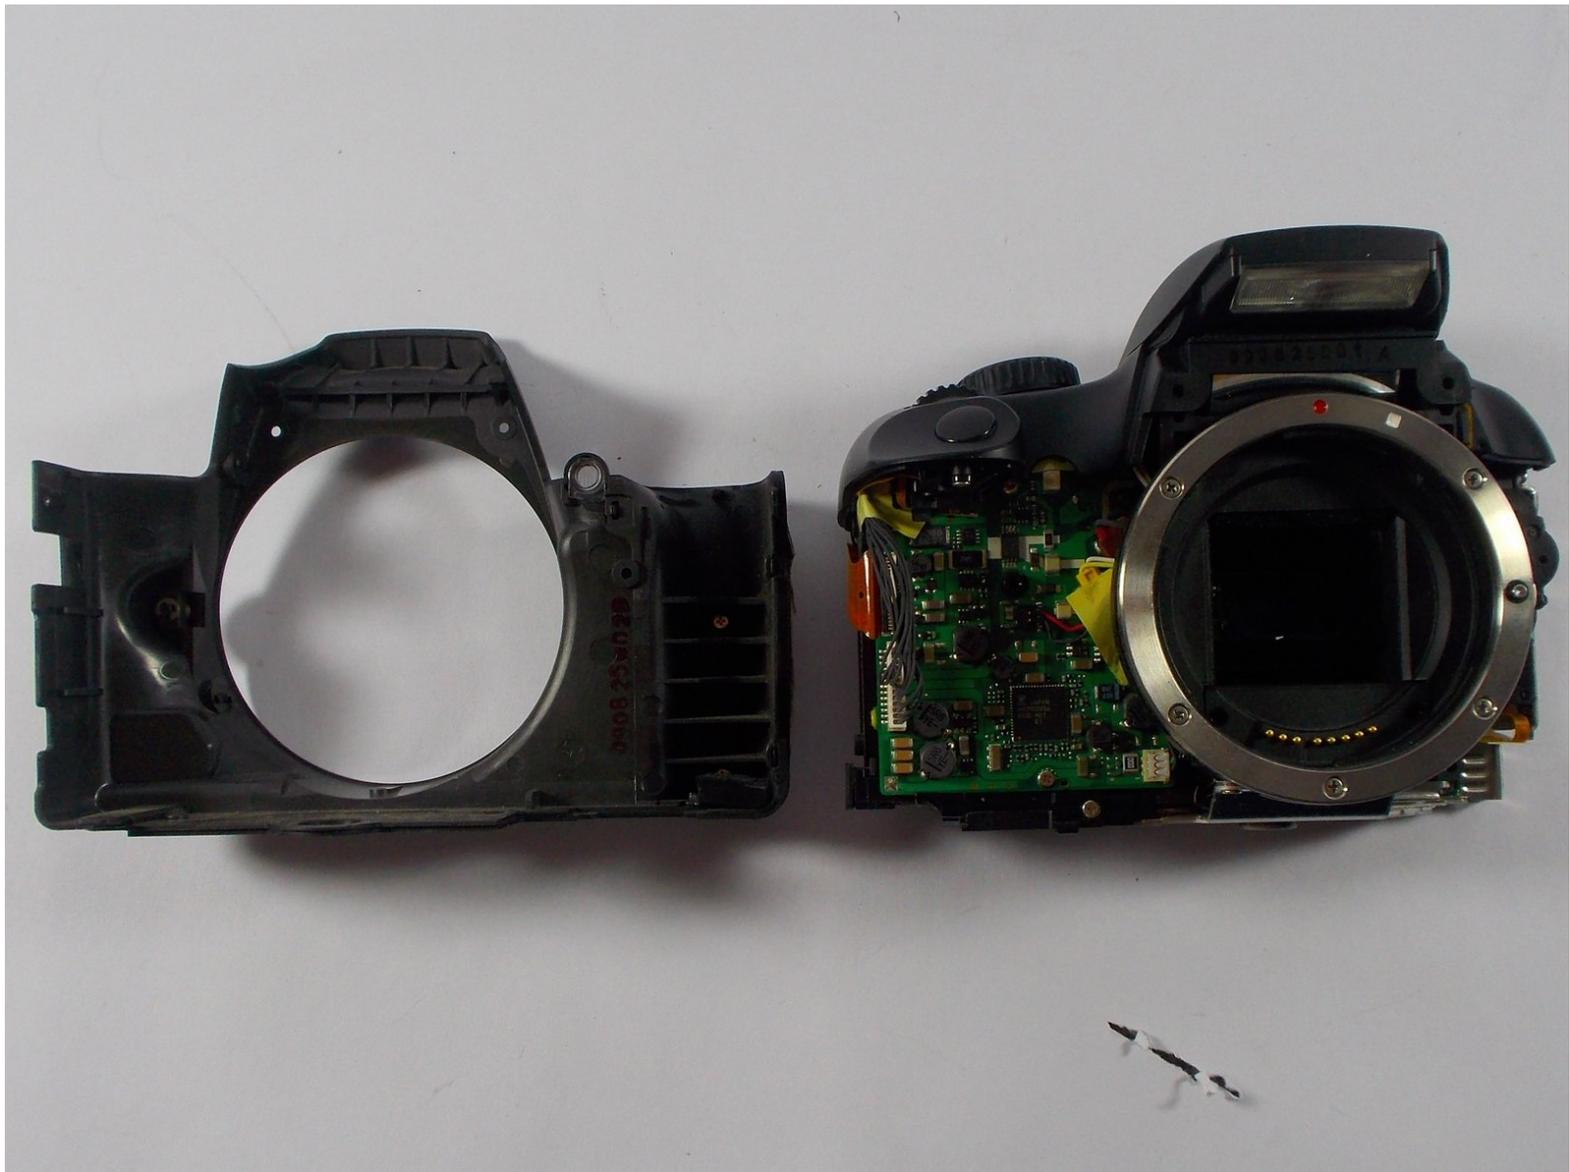

# Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS

Utilisez ce guide pour remplacer une façade avant endommagée ou pour accéder aux parties internes de l'appareil photo.

Rédigé par: Daniel Bussone



---

## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer une façade avant endommagée ou pour accéder aux parties internes de l'appareil photo.

---

### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Couvercle latéral du loquet



- Retirez les deux vis noires de 3 mm (1/8 ") du capot latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

## Étape 2

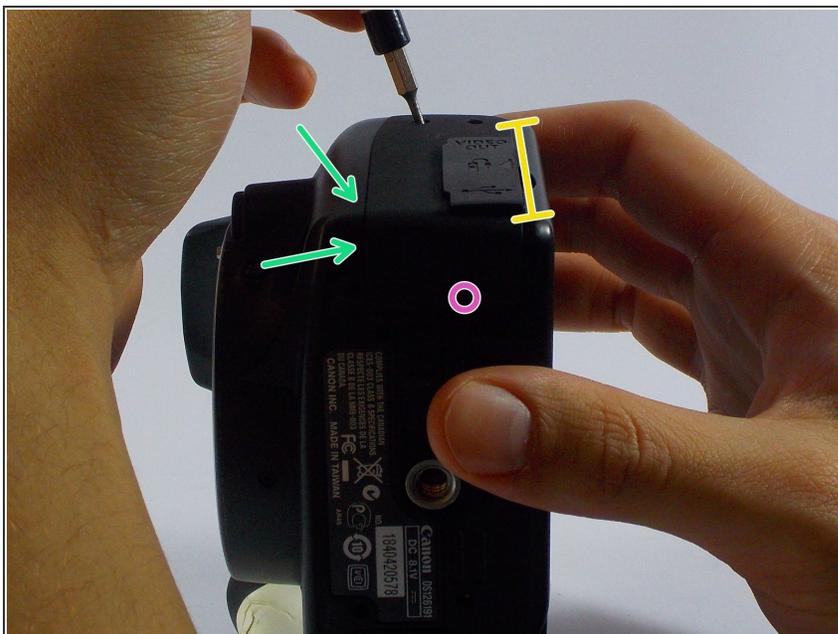

- En bas, retirez la vis de 6 mm (13/64 ") avec le tournevis cruciforme # 00.
- Soulevez le panneau; à partir du coin avant / inférieur, comme indiqué.
- Il y a une lèvre cachée, sous le bord opposé.

### Étape 3 — Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS



- Retirez trois vis de longueur moyenne du bas de la caméra

### Étape 4



- Retirez les deux vis de longueur moyenne sur le panneau avant de l'appareil photo au-dessus du support d'objectif.
- Une fois que vous avez terminé, vous pouvez utiliser le Spudger pour créer un panneau du côté non adhérent.
- ⓘ Si vous commencez du côté de la poignée, il sera plus difficile de desserrer le panneau.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.