


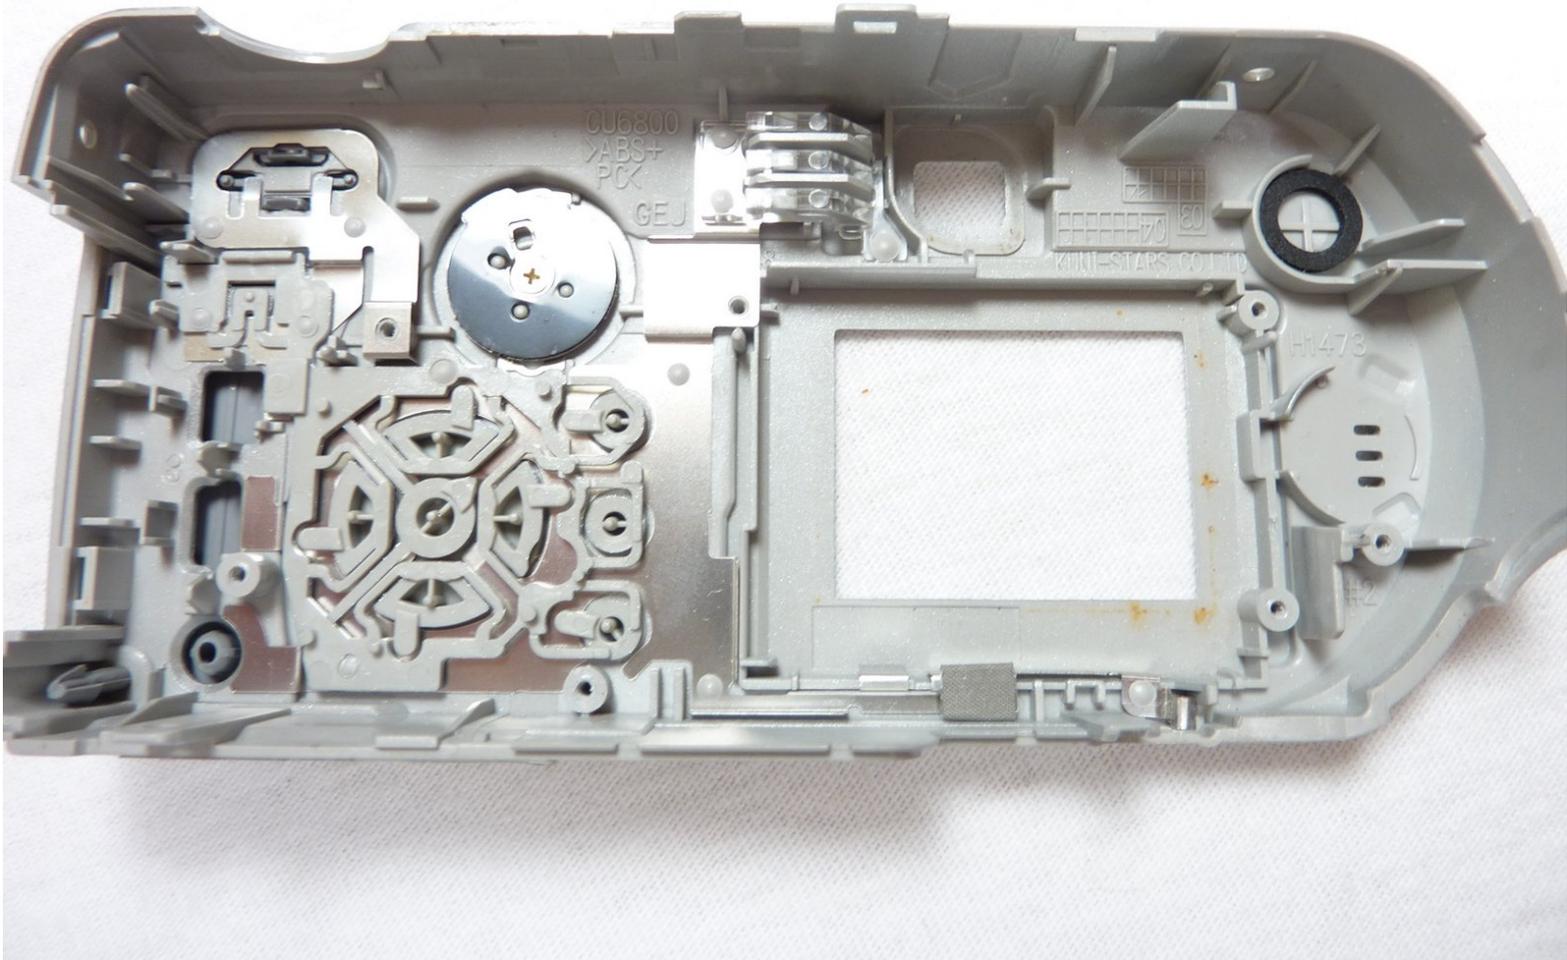

Remplacement des boutons du Sony Cyber-shot DSC-P52

Ce guide décrit la procédure pour réparer les boutons qui ne répondent pas sur le Sony Cybershot DSC-P52.

Rédigé par: Trevor



Ce document a été créé le 2021-04-01 06:15:34 AM (MST).

INTRODUCTION

Si les boutons ne répondent pas, ils peuvent nécessiter un nettoyage. Ce guide vous expliquera la procédure de nettoyage des boutons.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Potential button replacements](#) (1)

Étape 1 — Boîtier externe




- Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
- Retirez toutes les vis visibles à l'extérieur du boîtier.
- ⓘ Il devrait y en avoir trois qui soient tous facilement localisables.

Étape 2




- Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- Retirez la vis à côté de la fente pour carte mémoire.

Étape 3

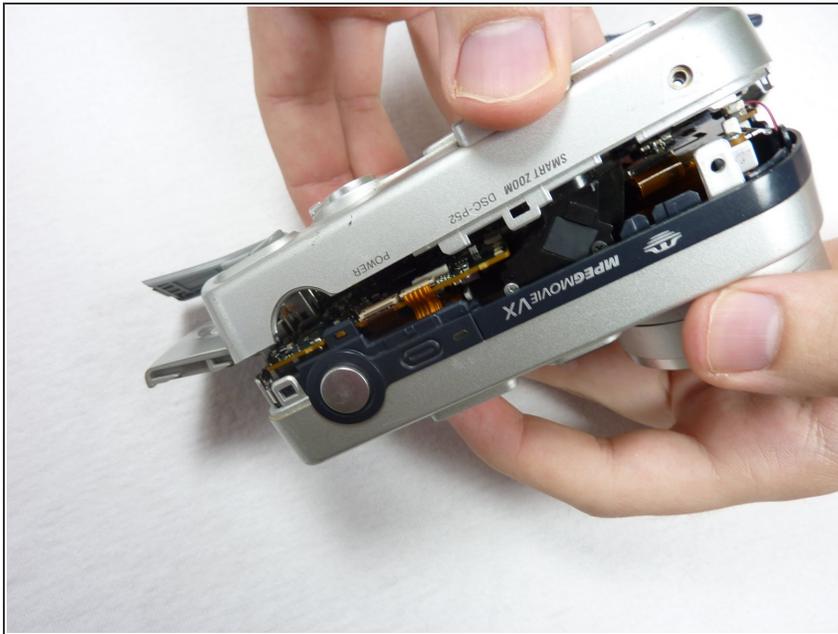


- Séparez soigneusement les pièces de couverture avant et arrière.
- ⓘ La couverture avant devrait être complètement gratuite avec peu d'effort.
- ⓘ Le couvercle arrière sera toujours attaché au circuit imprimé.

Étape 4

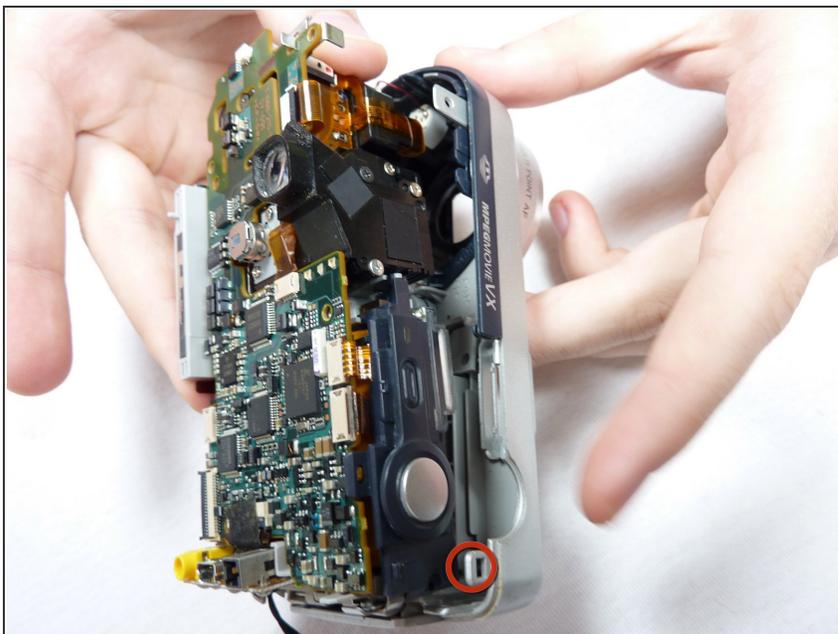


- Déclipsez simultanément tous les clips retenant le circuit. Retirez le boîtier arrière.
- ⓘ Les circuits seront toujours connectés au boîtier arrière par des câbles plats.

Étape 5

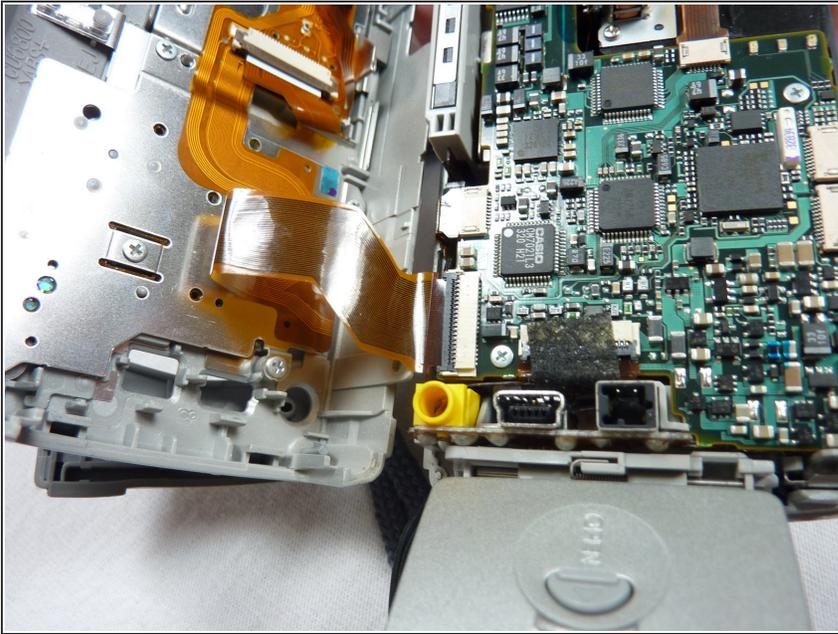


- Ouvrez le boîtier comme indiqué.

Étape 6

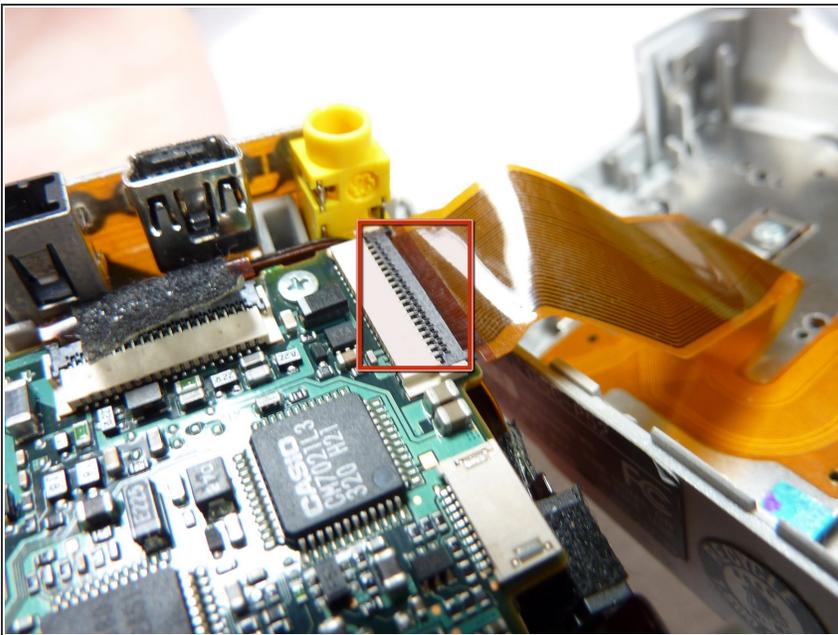


- Déclipez le clip qui retient le câble ruban.
- ⓘ D'autres câbles plats peuvent ne pas avoir de clips.

Étape 7

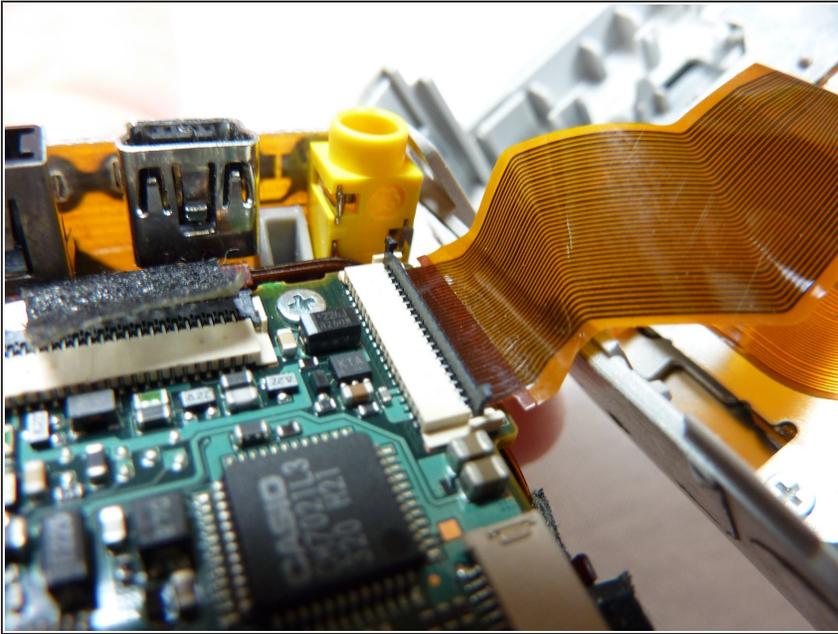


- Retirez le câble ruban.

Étape 8 — Boutons

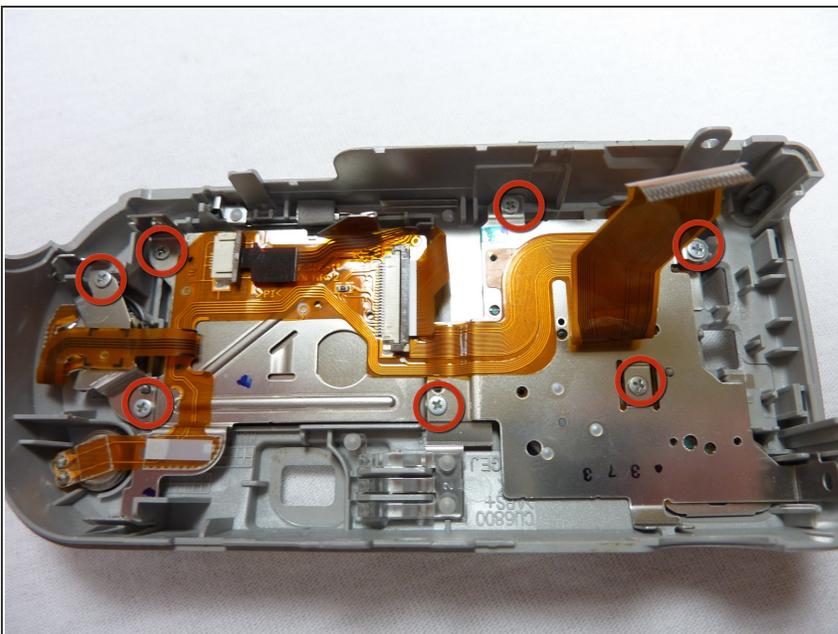


- Retirez les 7 vis à l'arrière du boîtier, comme indiqué sur l'image.
- Retirez la plaque métallique.

Étape 9 — Retrait de la plaque de support

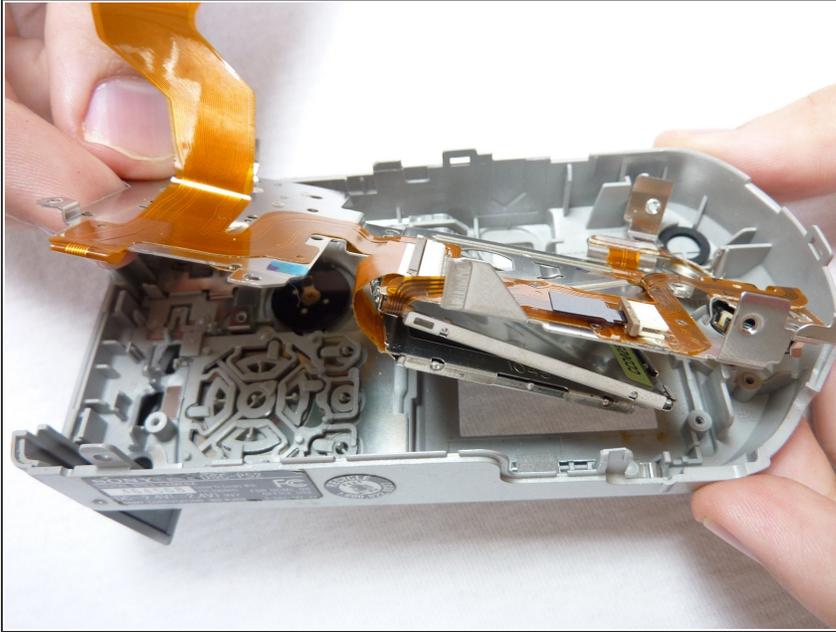

- Retirez la plaque LCD, les câbles plats et l'écran LCD.
- ⓘ Lorsque vous retirez le support, vous verrez la plaque LCD. Il s'agit d'une petite plaque câblée à ruban fixée à l'écran de la caméra.
- ⚠ Soyez extrêmement prudent lorsque vous retirez la plaque LCD et veillez à ne pas endommager l'écran.
- Faites attention aux boutons desserrés qui pourraient tomber. Gardez toutes les pièces séparées et organisées.

Étape 10 — Nettoyage / remplacement des boutons

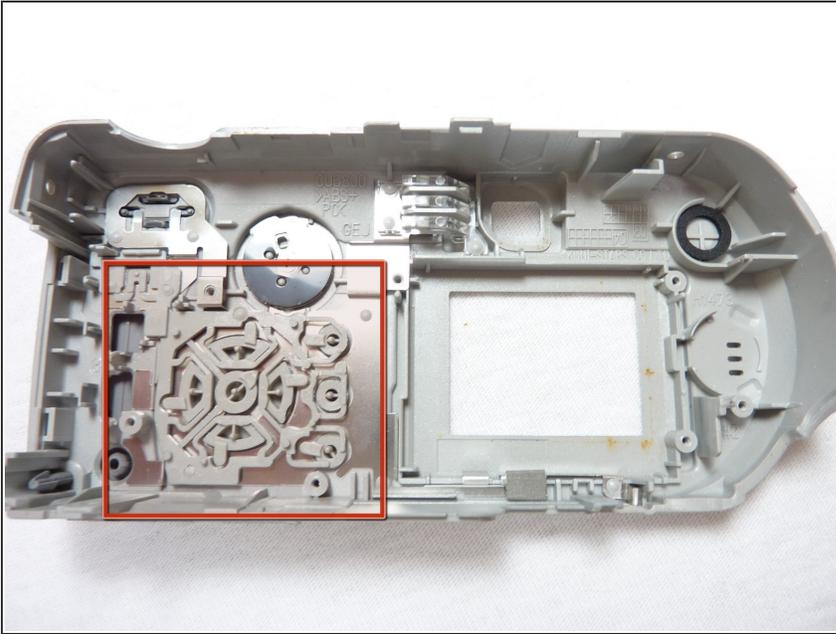

- Sur la couverture arrière, vous aurez accès à l'affichage des boutons. Les boutons peuvent simplement être saisis et placés avec votre doigt. Profitez de cette opportunité pour nettoyer les boutons potentiellement sales ou remplacer les boutons manquants ou endommagés.
- Nettoyez ou remplacez les boutons endommagés si nécessaire.
- ⓘ Les méthodes de nettoyage comprennent un jet d'air en boîte ou un liquide de nettoyage alcoolisé spécialisé pour l'électronique.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.