




# Remplacement de l'écran du Samsung SGH-X495

Rédigé par: Matthew Hove

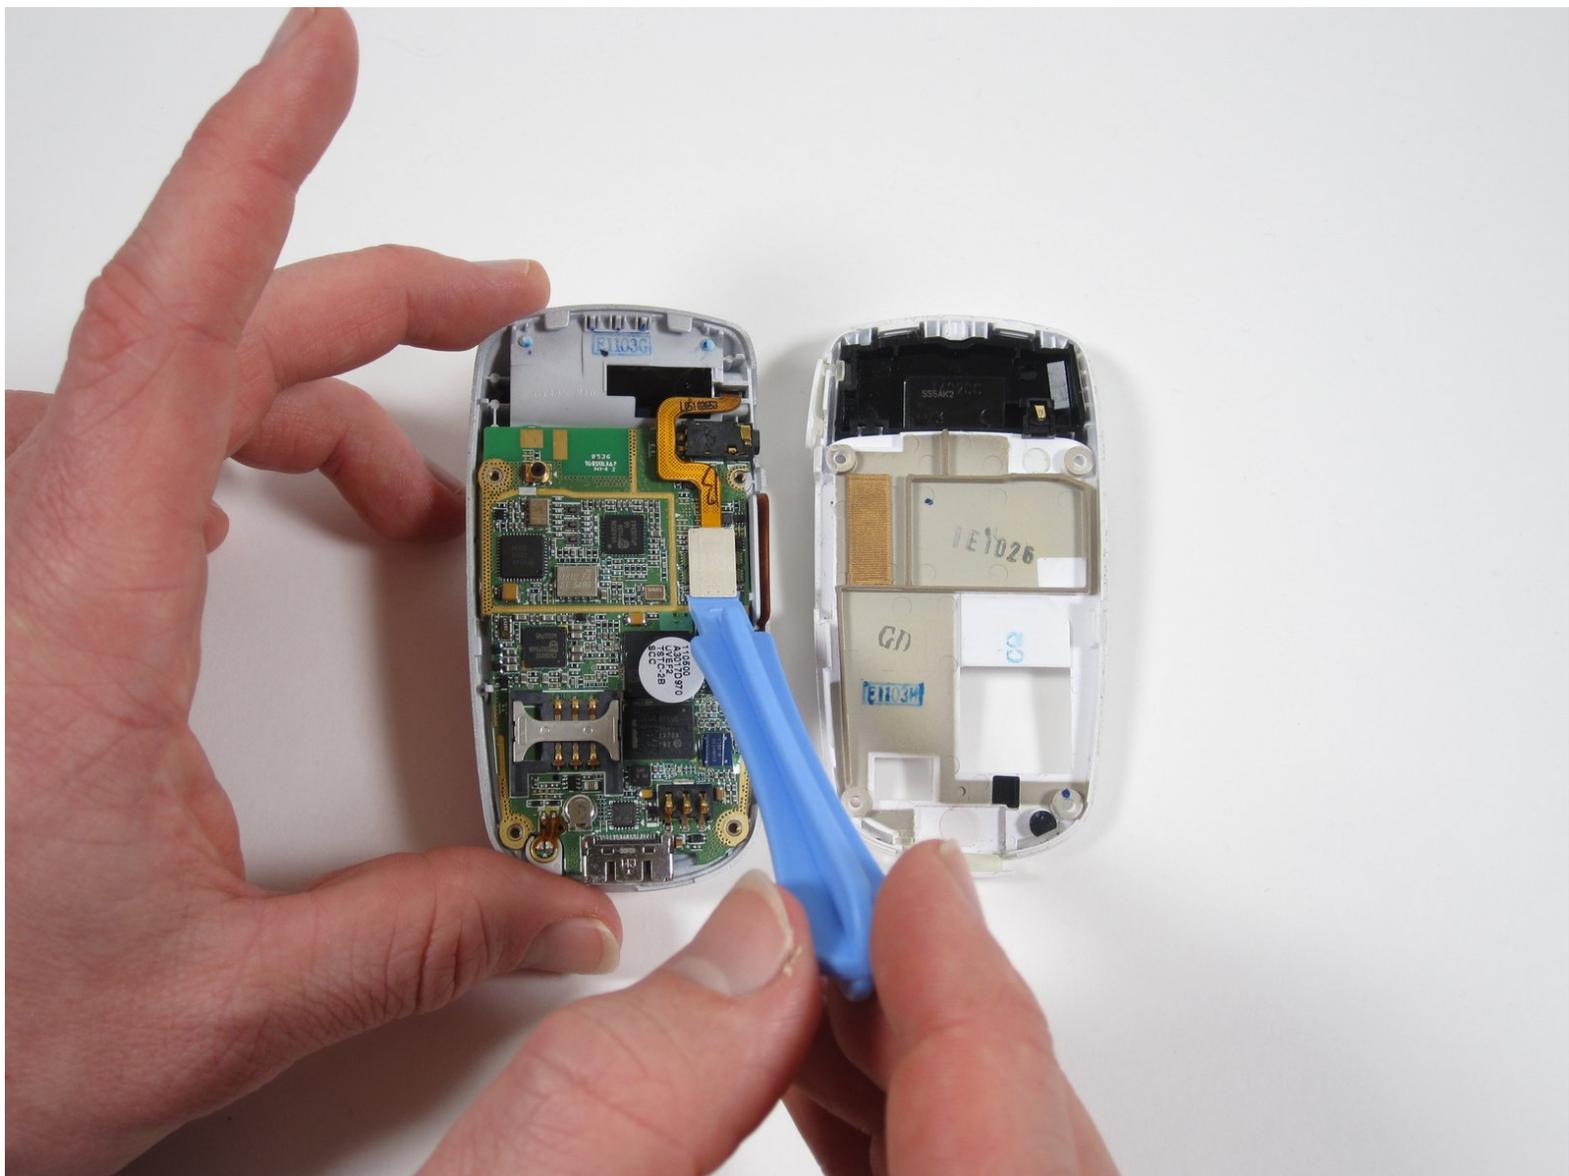

---

## OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [iFixit Opening Tools](#) (1)
-

## Étape 1 — Plaque arrière



- Retirez les 4 vis cruciformes Phillips (4,7 mm).

## Étape 2





- Débranchez le couvercle de sortie du chargeur en caoutchouc.

### Étape 3




- Débranchez le couvercle de la prise du casque en caoutchouc.

## Étape 4

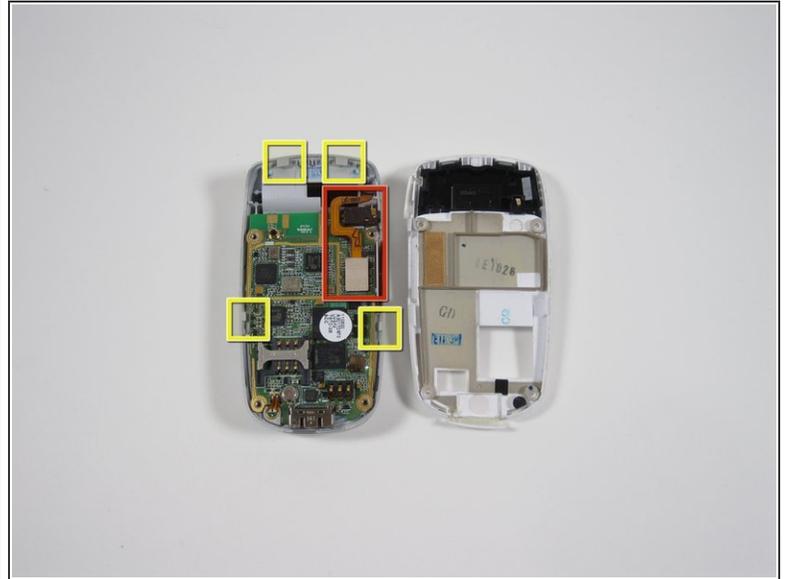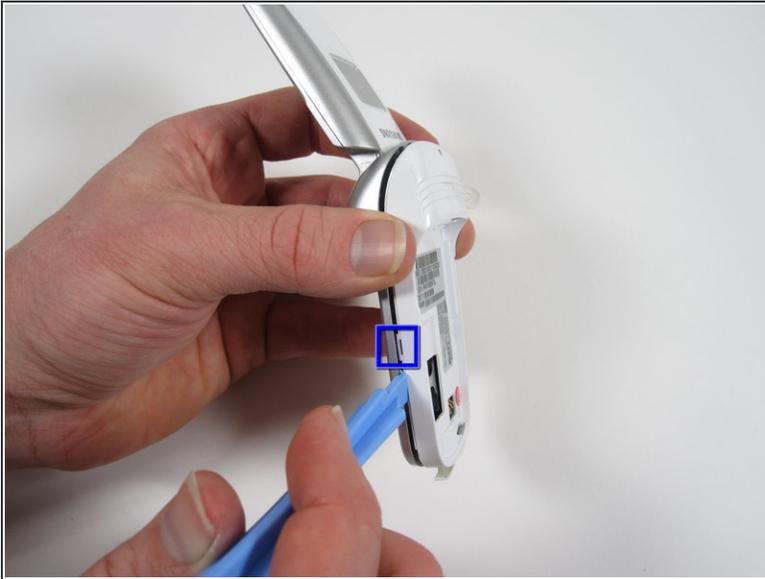

- Commencez par insérer l'outil de levier près de la prise du chargeur.
- Il y a 4 onglets à libérer.
  - Commencez par le bas et faites glisser l'outil vers le haut, en soulevant le devant argenté du téléphone loin du dos blanc.
- Desserrez les deux languettes latérales avant de passer aux deux premières.
- Voir la deuxième photo pour voir l'emplacement des onglets.
- Faites attention aux fils du ruban illustrés sur la deuxième photo.

## Étape 5

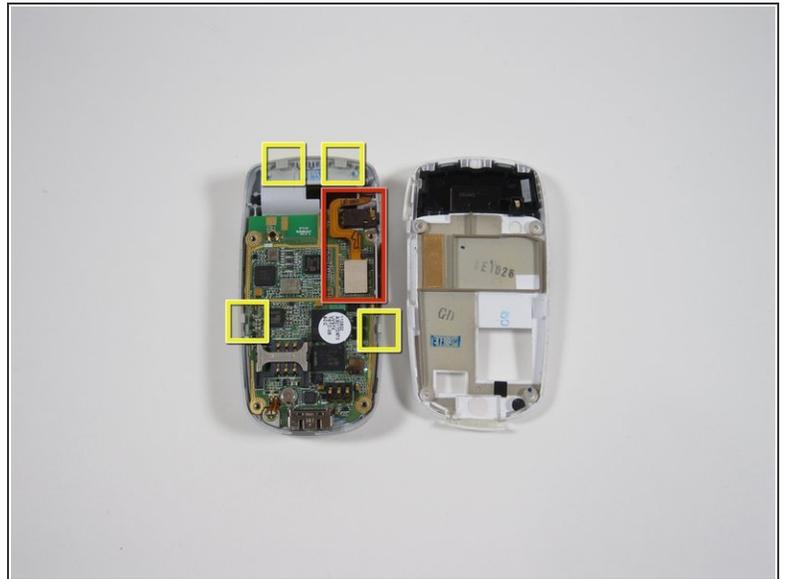

- Une fois que les deux onglets latéraux sont libres; soulevez doucement le dos blanc pour libérer les deux languettes supérieures.
- Tenez le téléphone avec la main gauche comme indiqué
- Remuez la plaque arrière blanche d'un côté à l'autre tout en tirant vers le bas avec la main droite.
- Faites attention aux fils du ruban illustrés sur la deuxième photo.

## Étape 6 — Face avant




- Tout d'abord, retirez les 2 autocollants d'argent (comme indiqué par les cercles) avec une goupille de sécurité ou une punaise pour révéler 2 vis.

## Étape 7




- Retirez les 2 vis cruciformes Phillips (5,6 mm) avec votre sécurité ou la goupille.

## Étape 8

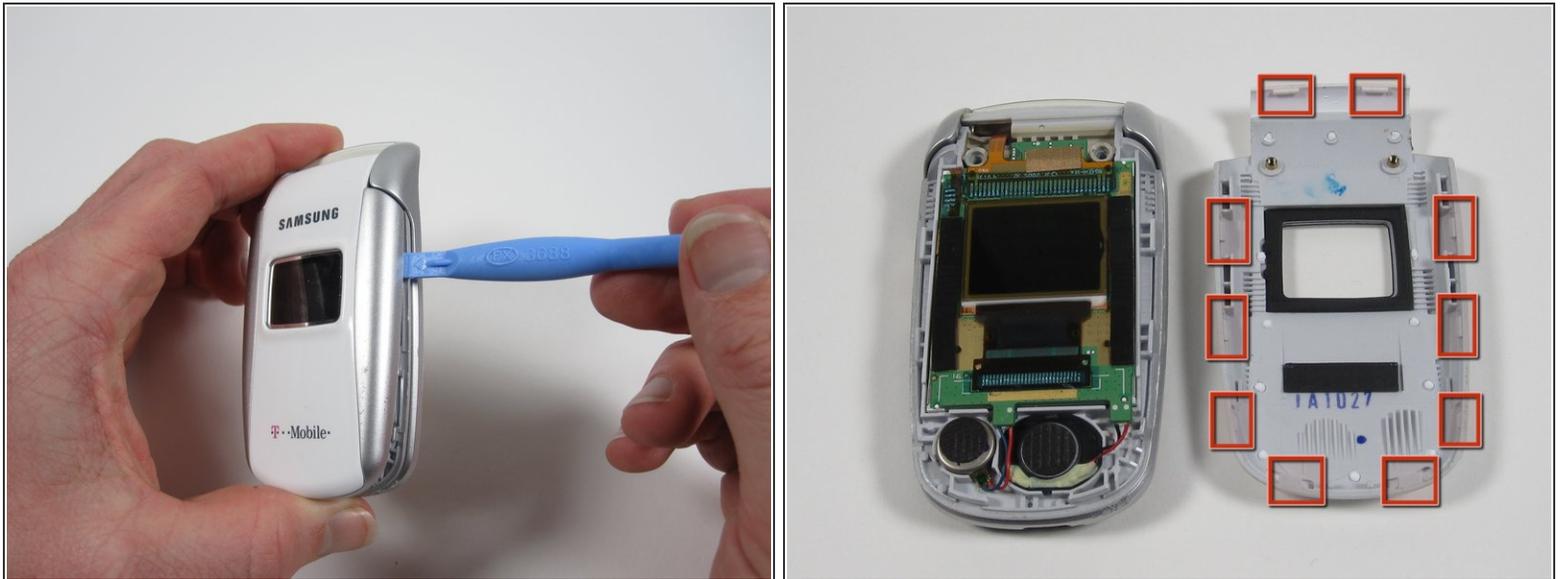


- Comme indiqué ci-dessus, avec un outil de levier en plastique, commencez à travailler dans le coin supérieur et de chaque côté. La plaque frontale a 10 onglets qui accrochent dans le corps du téléphone.
- Avant de retirer les 2 onglets en bas, les 3 languettes de chaque côté doivent être libres en premier.
- Note: Les 2 derniers sont les plus difficiles à enlever.
  - Remarque: Lors du remontage, commencez par les deux onglets inférieurs.

## Étape 9

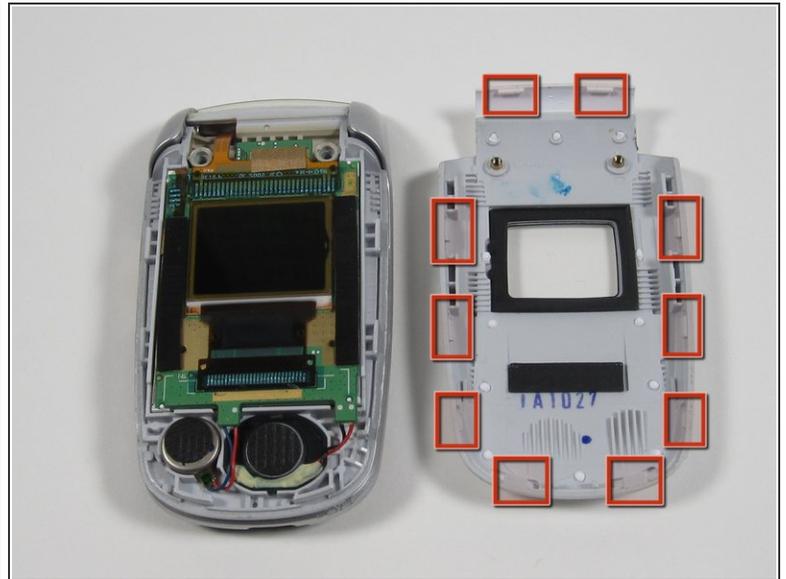


- Continuez de chaque côté vers le bas avec votre outil de levier.
- Remarque: Il peut être utile d'utiliser plusieurs outils de levier pour l'aider à rester ouvert.
- Deuxième photo: emplacement des onglets.

## Étape 10

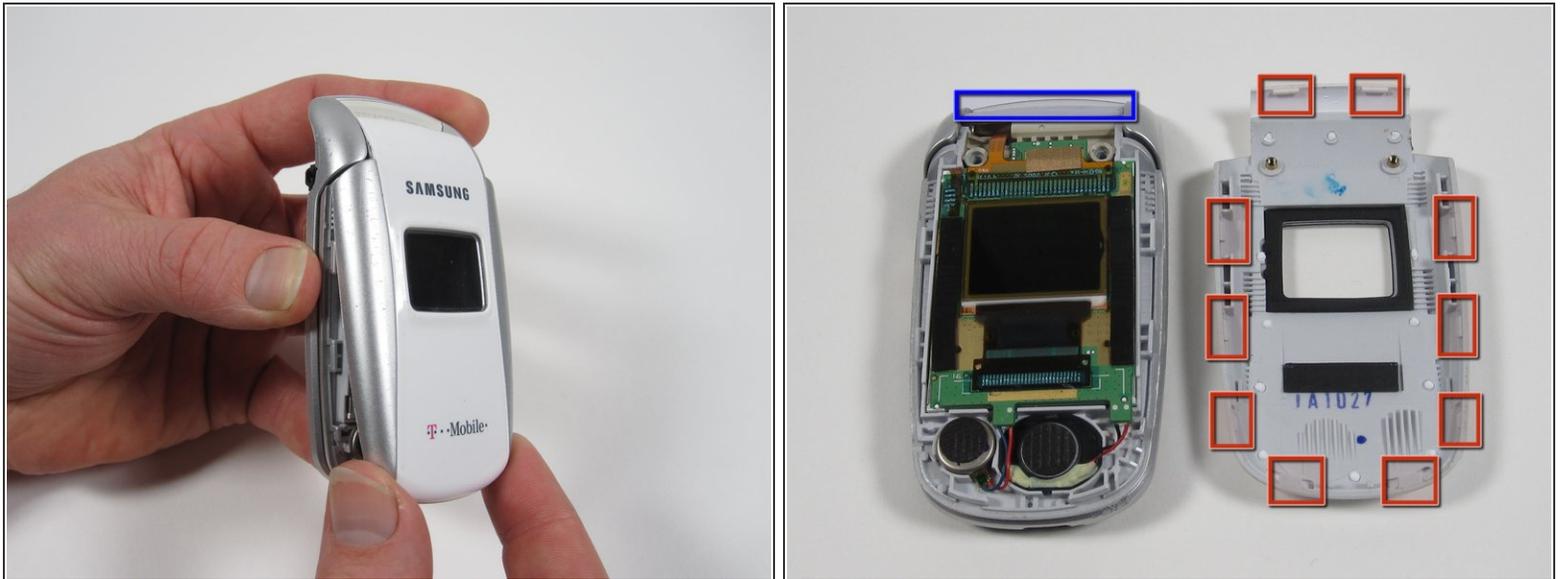


- Avec 8 onglets libérés, la plaque frontale est presque libre.
- Avec le téléphone dans votre main gauche, remuez doucement la plaque de face d'un côté à l'autre et poussez le visage vers le haut.
- Note: Une bande de ruban adhésif double face maintient la façade, alors attendez-vous à une certaine résistance

## Étape 11 — Ecran

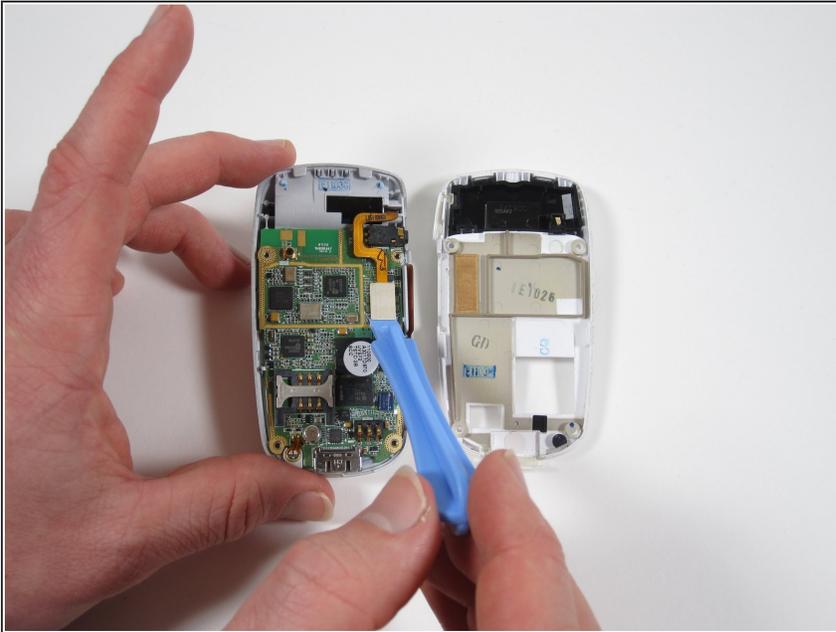


- Utilisez un outil d'ouverture pour soulever doucement la connexion du câble ruban à l'écran.

## Étape 12

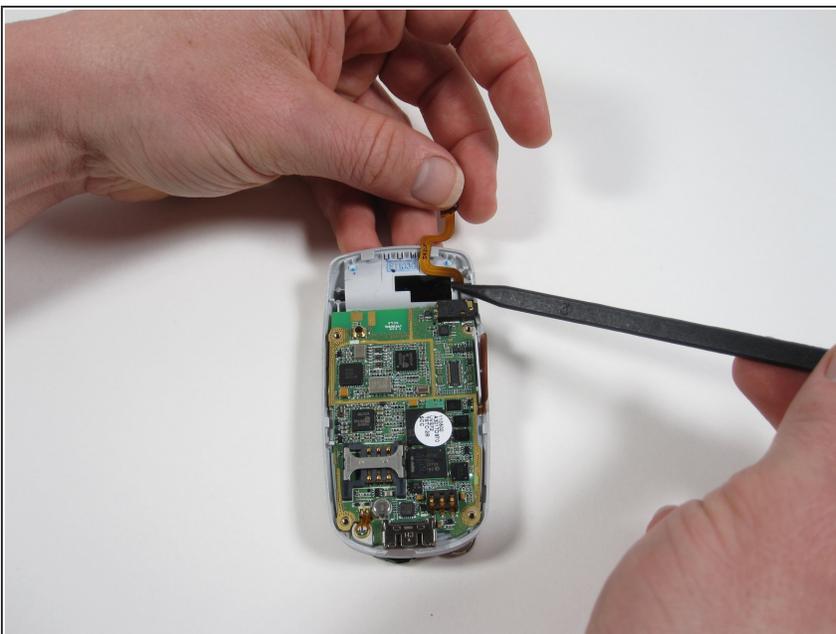

- Tirez l'autocollant de protection pour ouvrir l'accès par le biais du téléphone.

## Étape 13

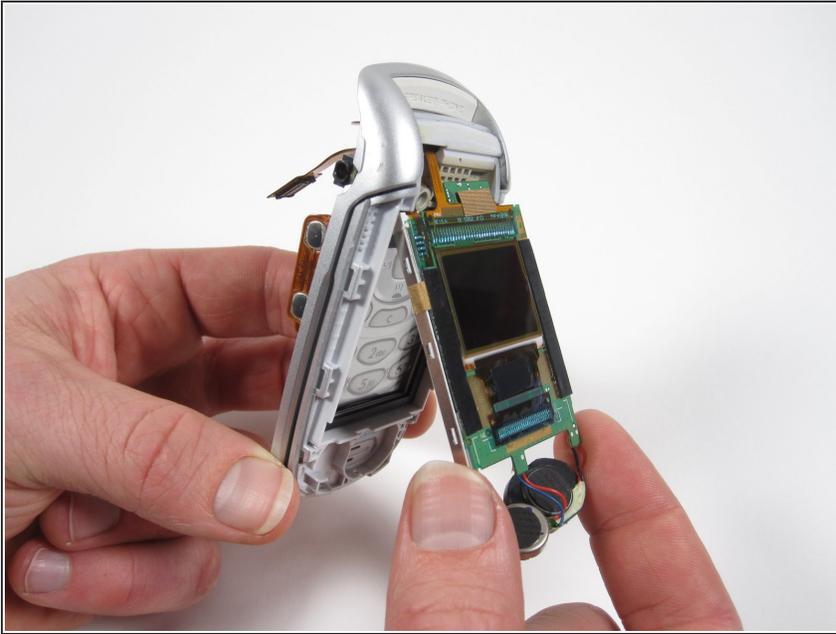

 Alimenter soigneusement le fil ruban à travers le joint des téléphones.

Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.