


Remplacement de l'ensemble flash Casio Exilim EX-Z850

Rédigé par: Christian

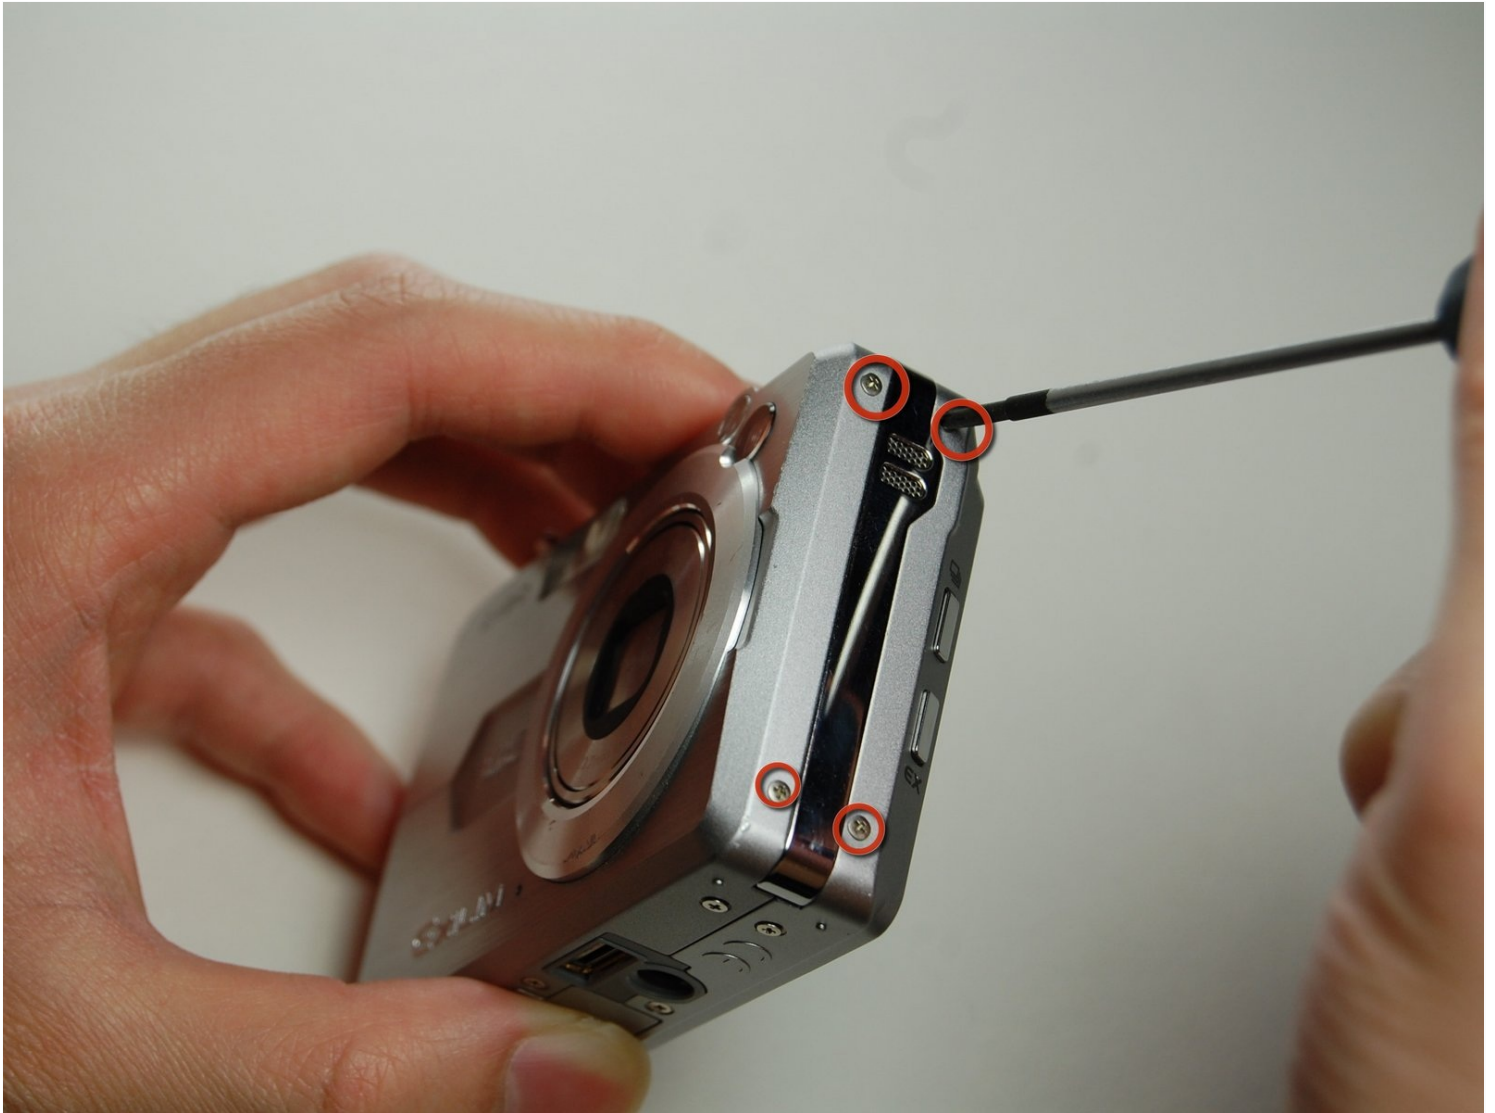


OUTILS:

Phillips #00 Screwdriver (1)

Tweezers (1)

Étape 1 — Flash

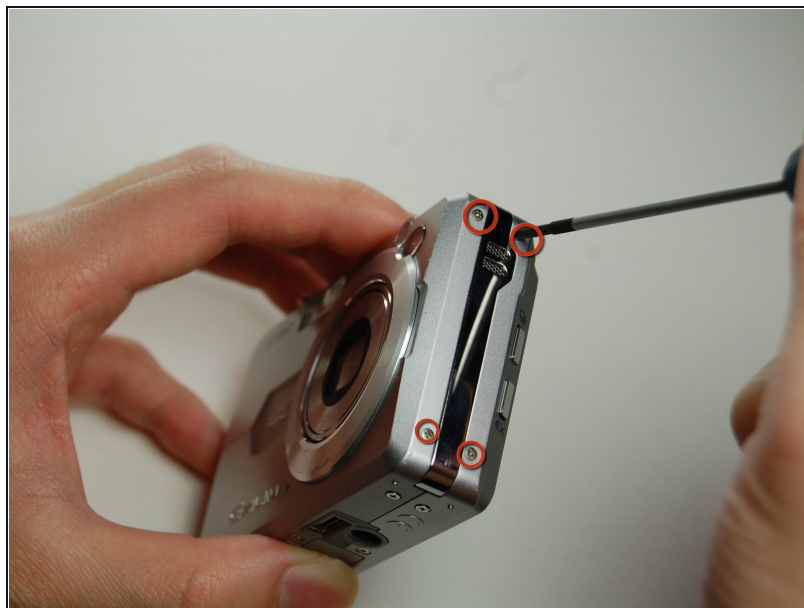

- Retirez les quatre vis sur le côté du haut-parleur.


Étape 2



- Retirez les deux vis arrière au bas de la caméra.


 **Remarque:** les vis inférieures sont plus longues que les vis supérieures, étiquetez-les en conséquence pour un remontage facile.

Étape 3

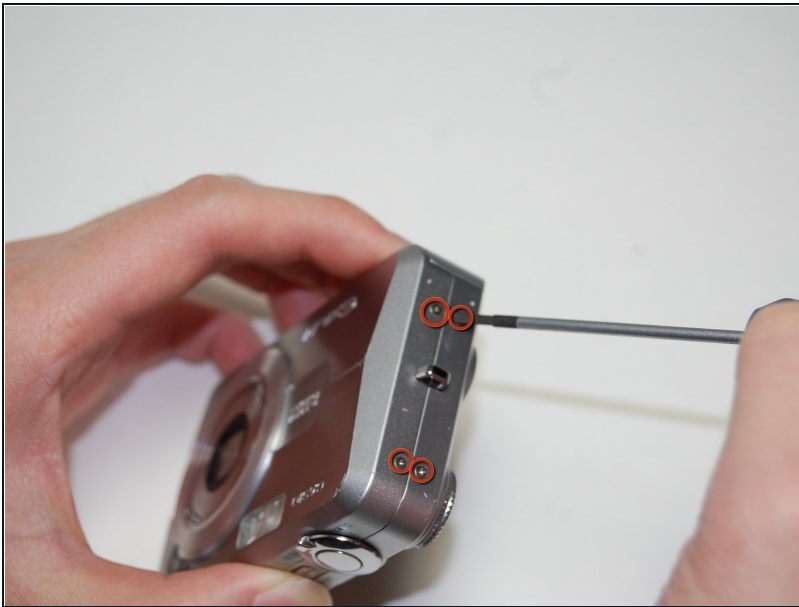



- Retirez les quatre vis sur le côté opposé à l'enceinte.

Étape 4

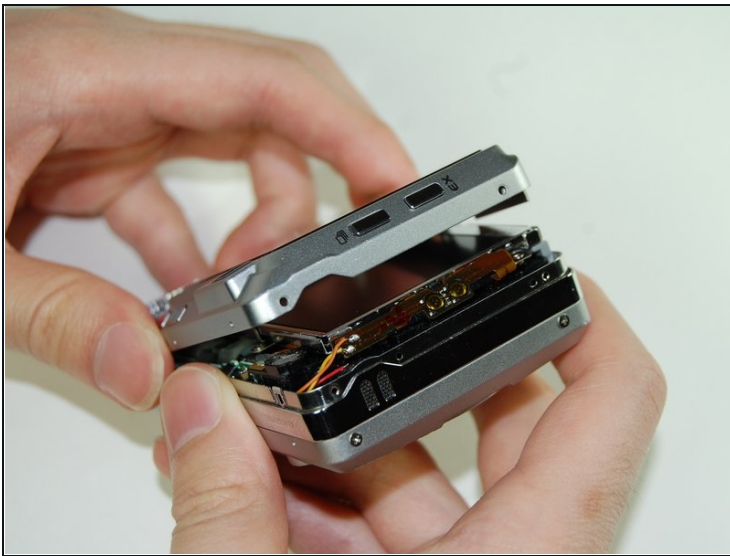


- Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez doucement le boîtier inférieur ouvert.
- Avec une pince à épiler, retirez soigneusement le ruban de l'écran LCD.
- Mettez le boîtier inférieur de côté.

Étape 5

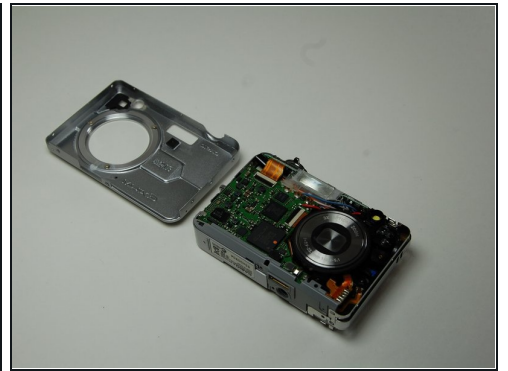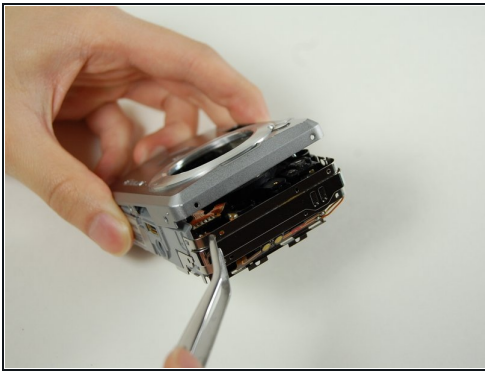

- Séparez délicatement le boîtier supérieur à l'aide d'une pincette.
- Mettez le boîtier supérieur de côté.


Étape 6

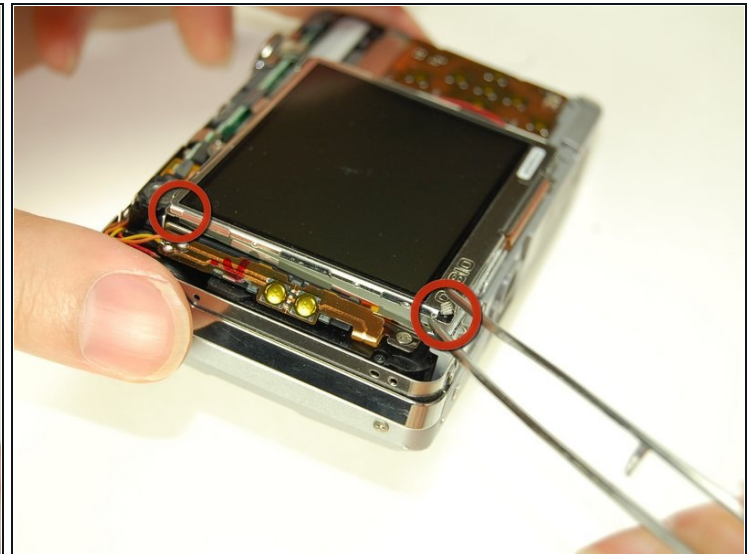

- Utilisez des pincettes ou des broches pour retirer l'écran LCD de l'ouverture.



⚠ Remarque: Le bas de l'écran LCD est fixé au cadre par quelques morceaux de ruban noir.

Étape 7

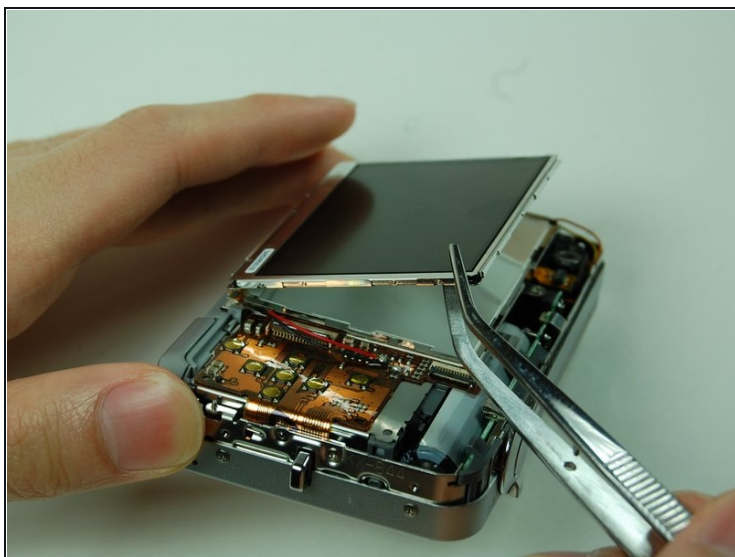




- Soulevez l'écran LCD, déplacez-le lentement de l'autre côté.

Étape 8

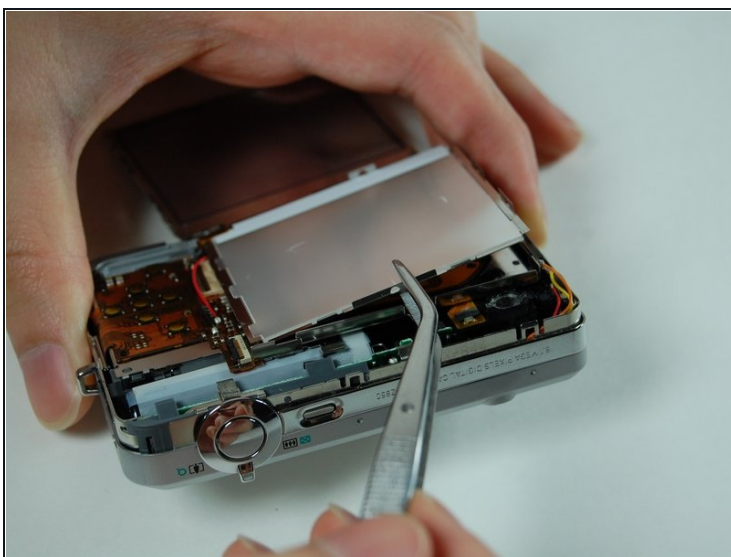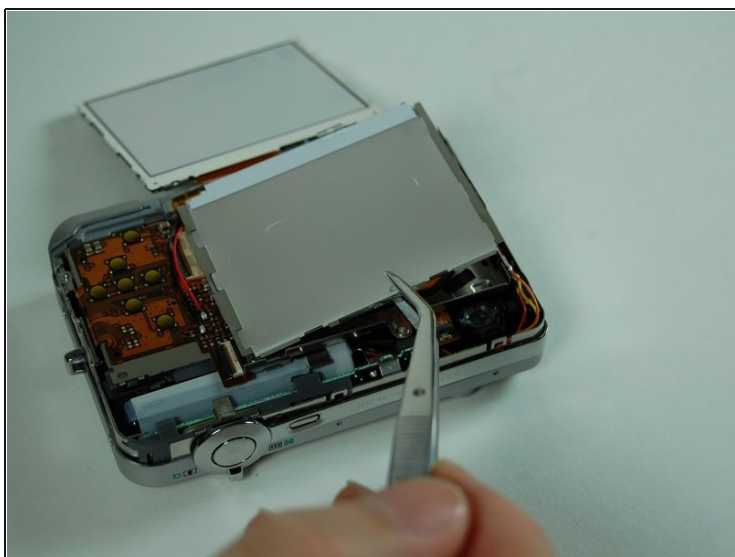



- Retirez le boîtier de l'écran LCD.

Étape 9

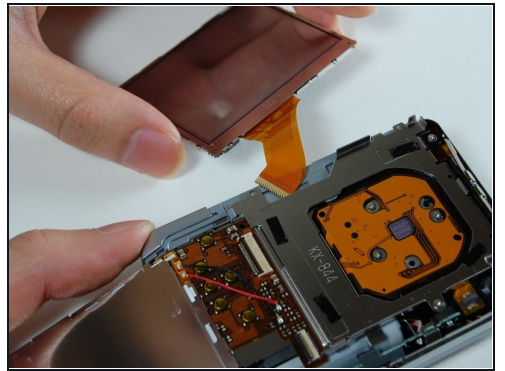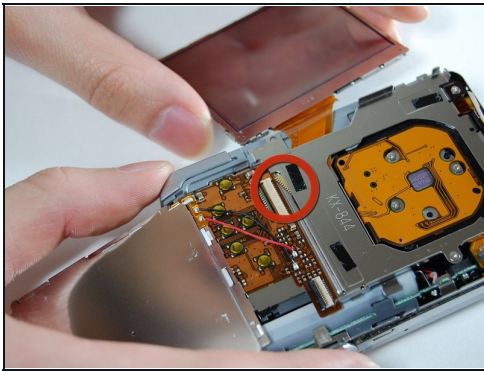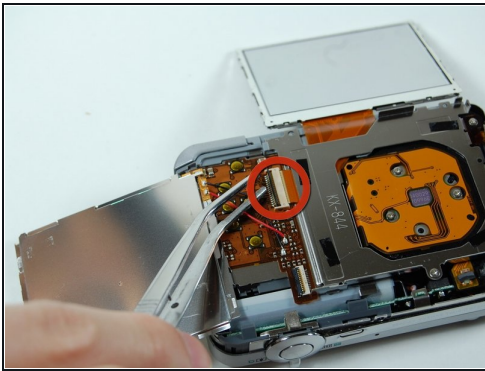



- Ouvrez le connecteur qui tient le ruban.
- Retirez l'écran LCD avec le ruban de l'appareil photo.

Étape 10

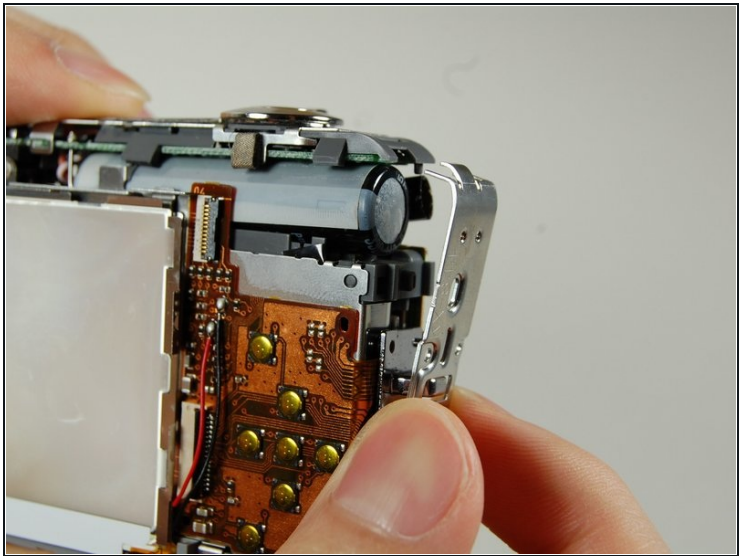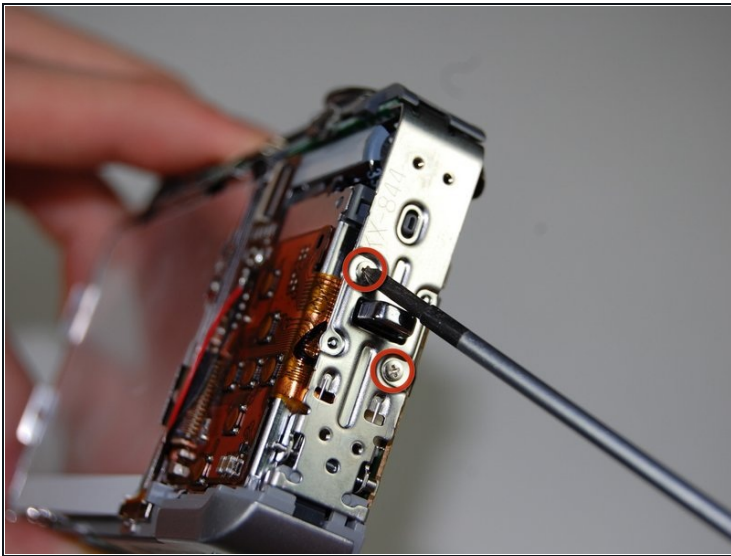




- Retirez deux vis du côté où se trouve la batterie.
- Retirez la boucle de la longe après le retrait des vis.
- Tirez lentement le boîtier latéral pour qu'il se disloque du haut du cadre de la caméra.

Étape 11

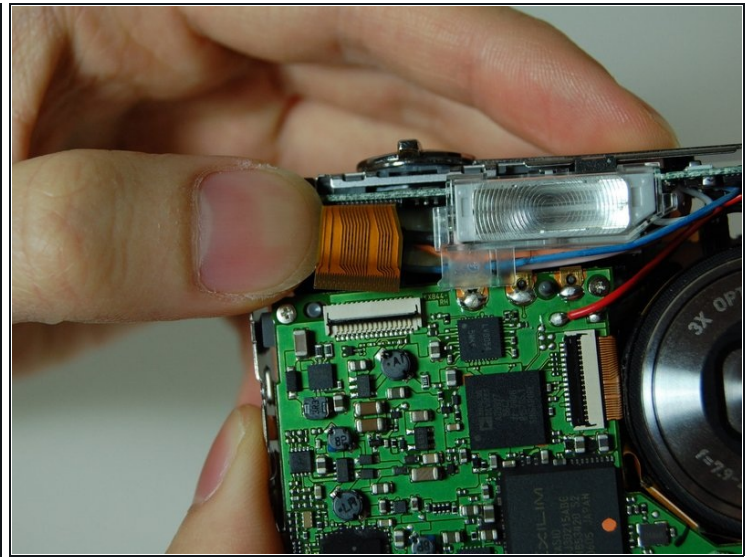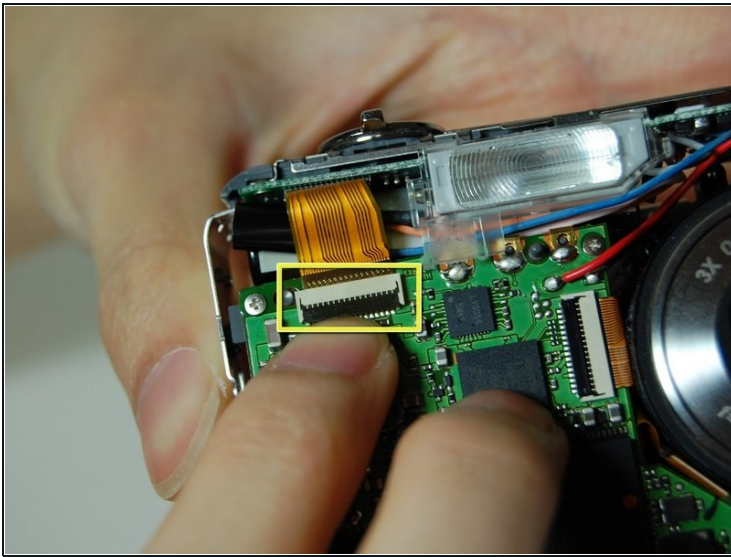

- À l'avant de l'appareil photo près du flash, retournez le connecteur qui tient le ruban.
- Retirez le ruban du connecteur.



Étape 12

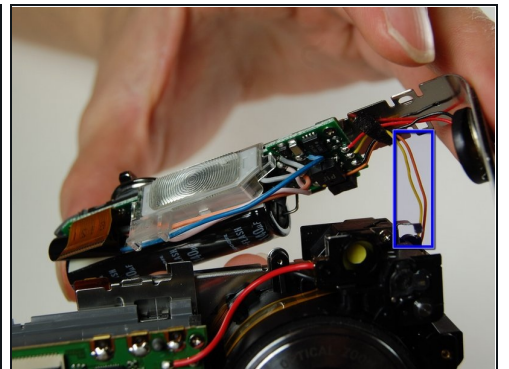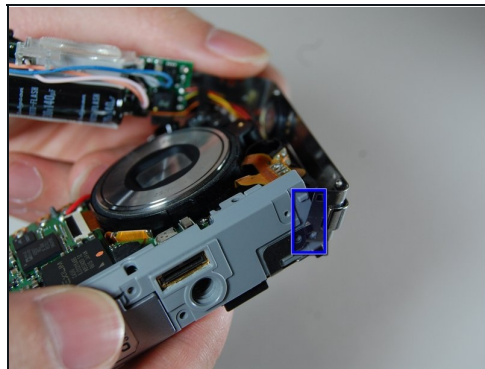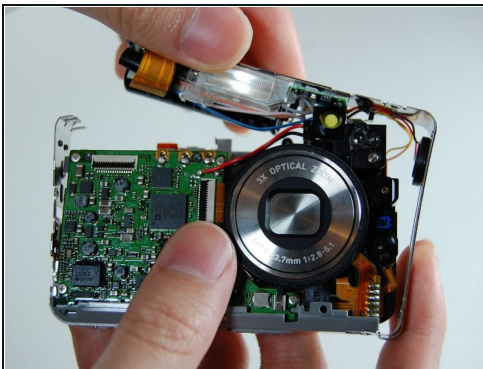

- Retirez délicatement le cadre en L de l'appareil photo.
- Au bas de la caméra, le cadre en L est maintenu par deux bosses en plastique et une languette métallique.
- Faites sauter le cadre des bosses et des onglets.

⚠ Remarque: un fil jaune et orange est soudé sur la caméra. Faites attention de ne pas les retirer.

Étape 13

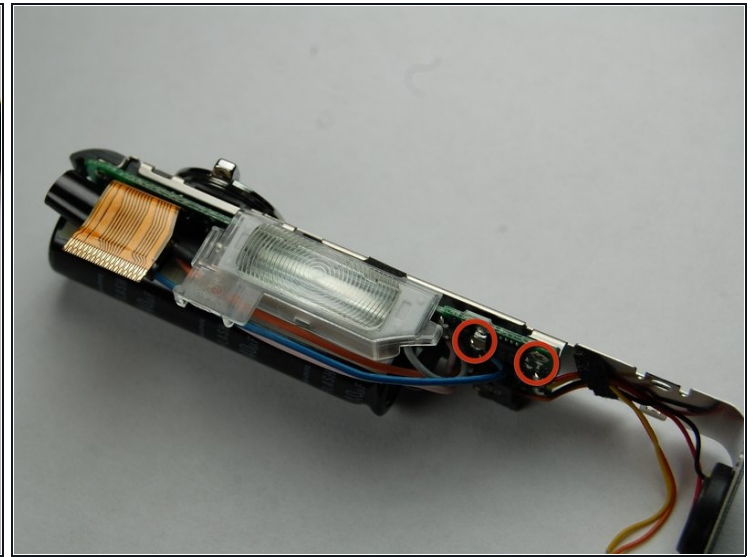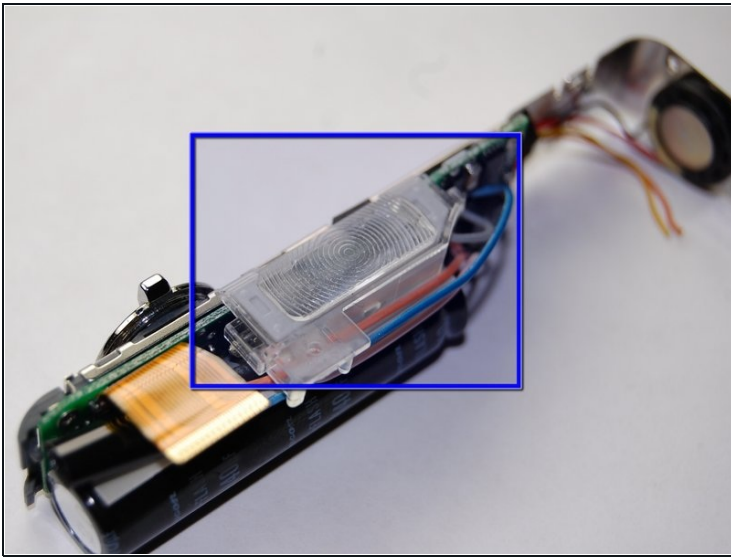

- Ceci est l'ensemble flash.
- Il doit être retiré avec les points de soudure encerclés.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.