




Remplacement de l'ensemble d'objectif Casio Exilim EX-Z850

Ce guide vous montre comment retirer l'objectif...

Rédigé par: Ray

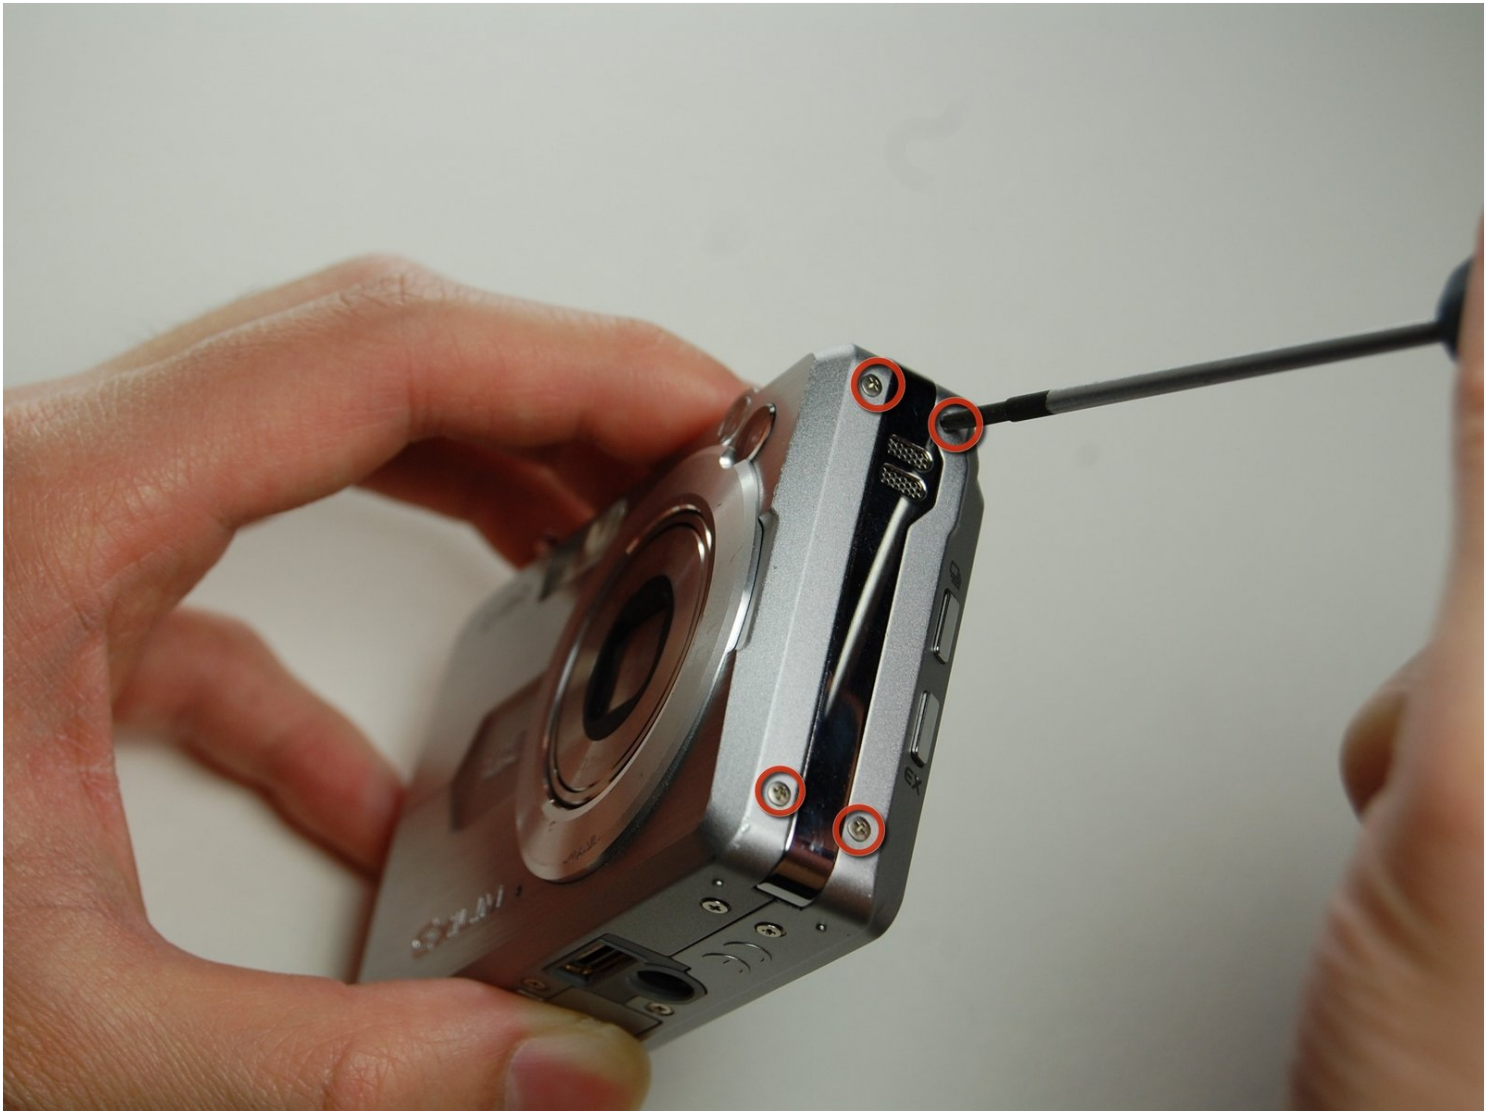

INTRODUCTION

Ce guide vous montre comment retirer l'objectif zoom de l'appareil photo.


OUTILS:

[Phillips #00 Screwdriver](#) (1)

[Tweezers](#) (1)

[Magnetic Project Mat](#) (1)

Étape 1 — Zoom

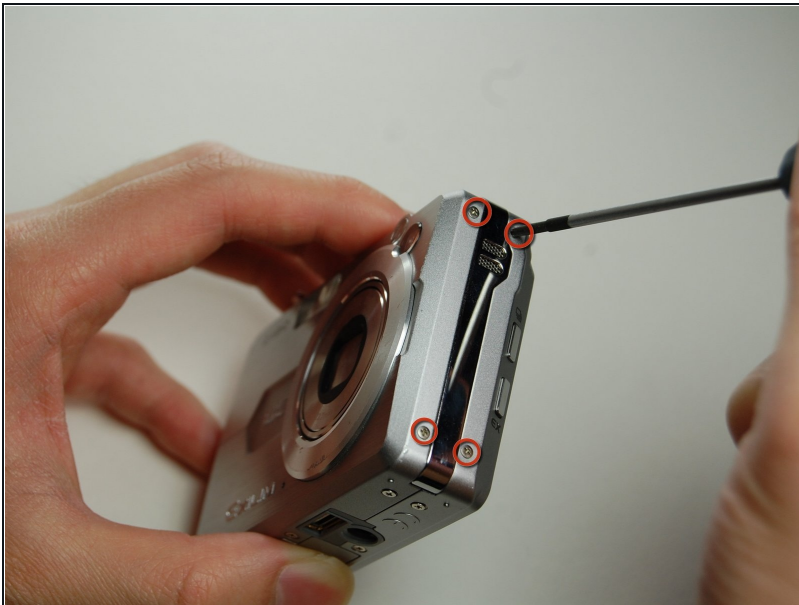

- Retirez les quatre vis sur le côté avec le haut-parleur


Étape 2



- Retirez les quatre vis du bas de la caméra.


⚠ Remarque: les vis inférieures sont plus longues que les vis supérieures, étiquetez-les en conséquence pour un remontage facile

Étape 3

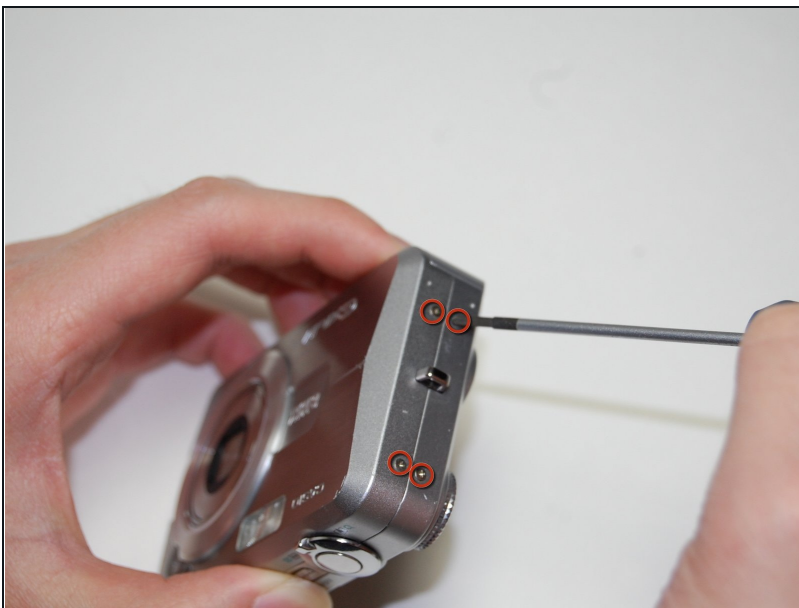

- Retirez les quatre vis sur le côté opposé à l'enceinte.

Étape 4

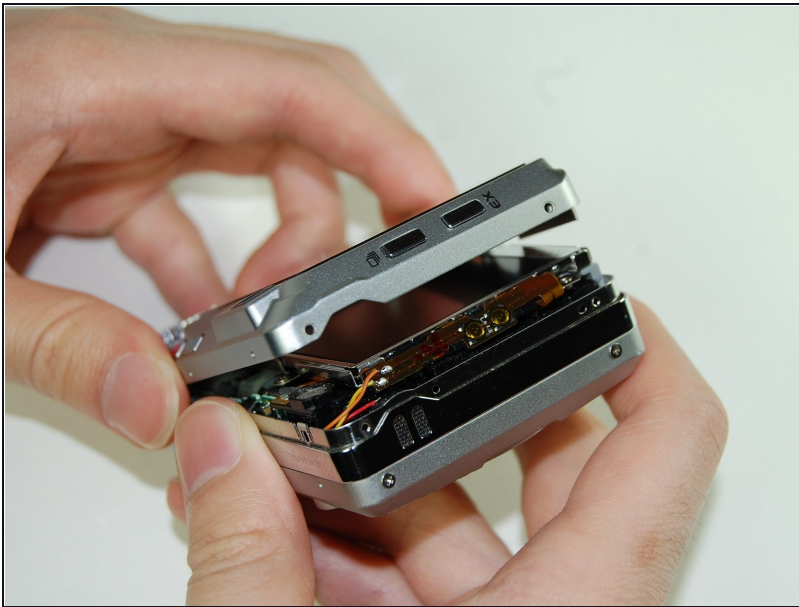



- Une fois que toutes les vis ont été retirées, soulevez doucement le boîtier inférieur ouvert.
- Avec une pince à épiler, retirez soigneusement le ruban de l'écran LCD.
- Mettez le boîtier inférieur de côté.

Étape 5



- Retirez le ruban du boîtier arrière.
- Mettez de côté le boîtier arrière.


Étape 6

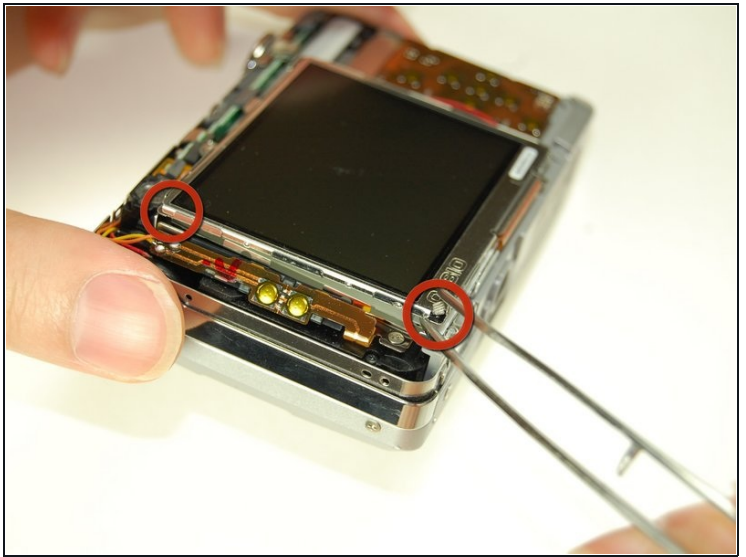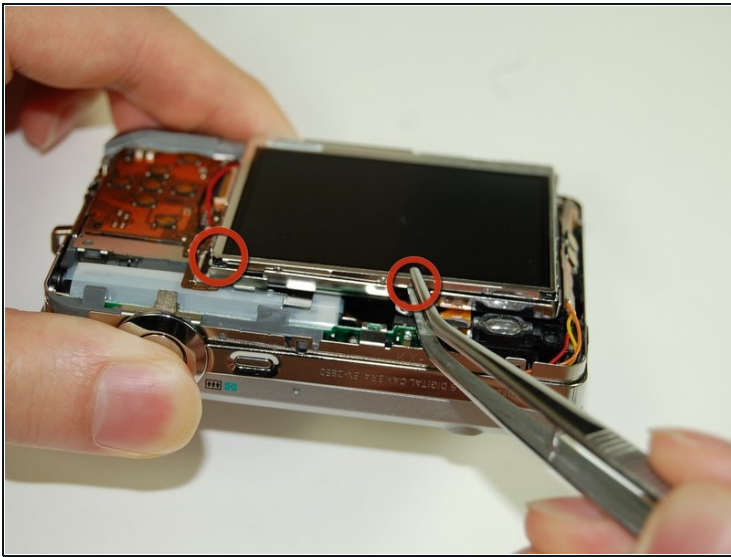

- Utilisez des pincettes ou des broches pour retirer l'écran LCD de l'ouverture.


⚠ Remarque: le bas de l'écran LCD est attaché au cadre par quelques morceaux de ruban noir.

Étape 7

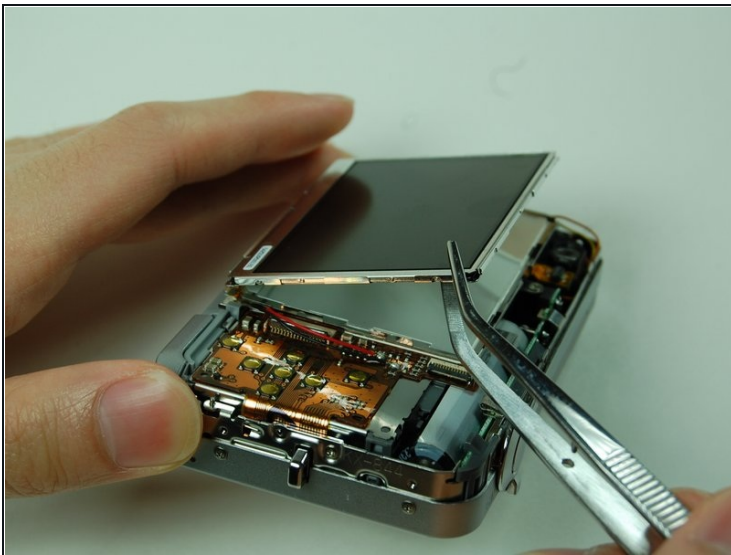




- Soulevez l'écran LCD, déplacez-le lentement de l'autre côté.

Étape 8

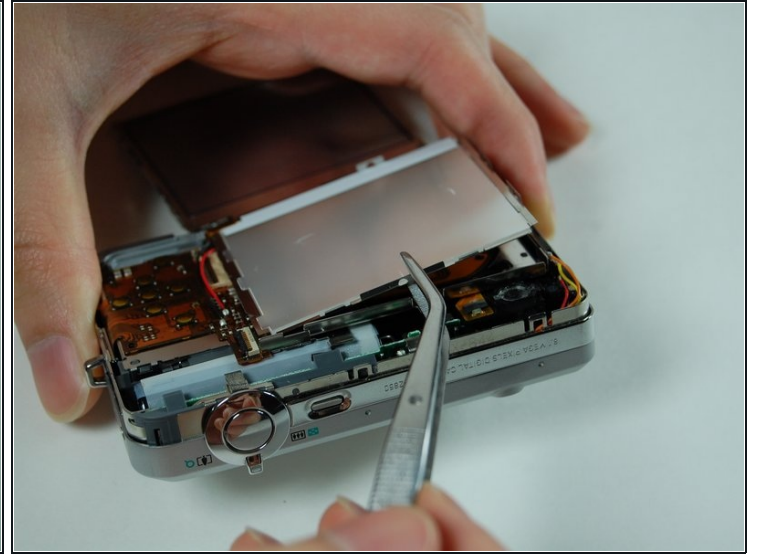



- Soulevez le boîtier LCD qui est collé sur le cadre.

Étape 9

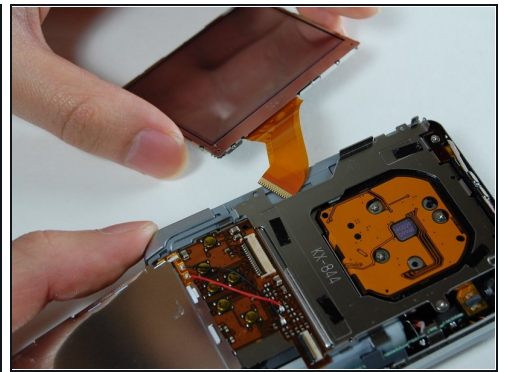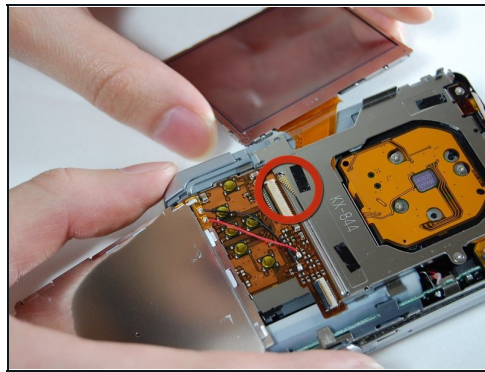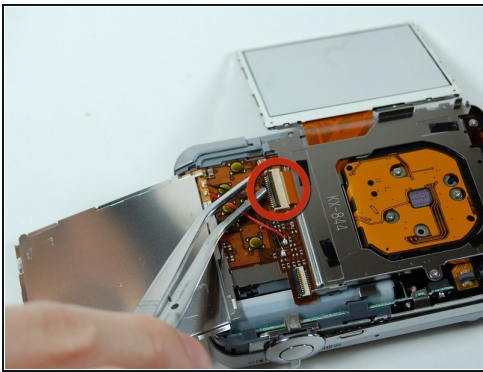



- Ouvrez le connecteur qui tient le ruban.
- Retirez l'écran LCD avec le ruban de l'appareil photo.

Étape 10

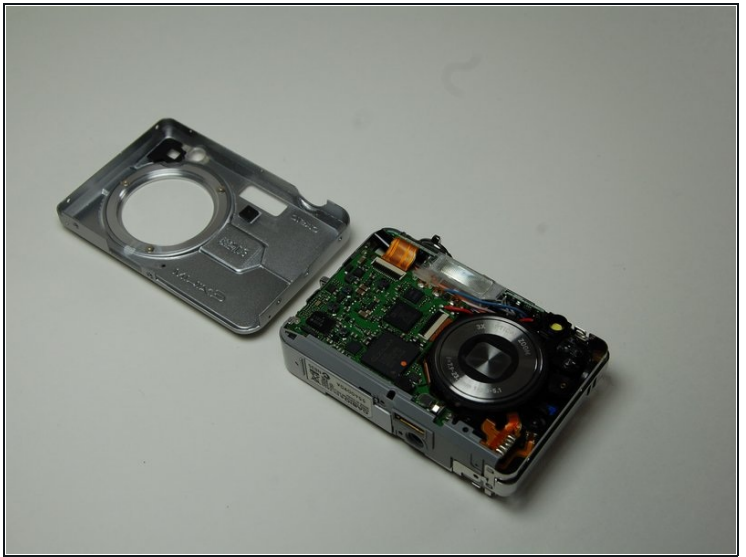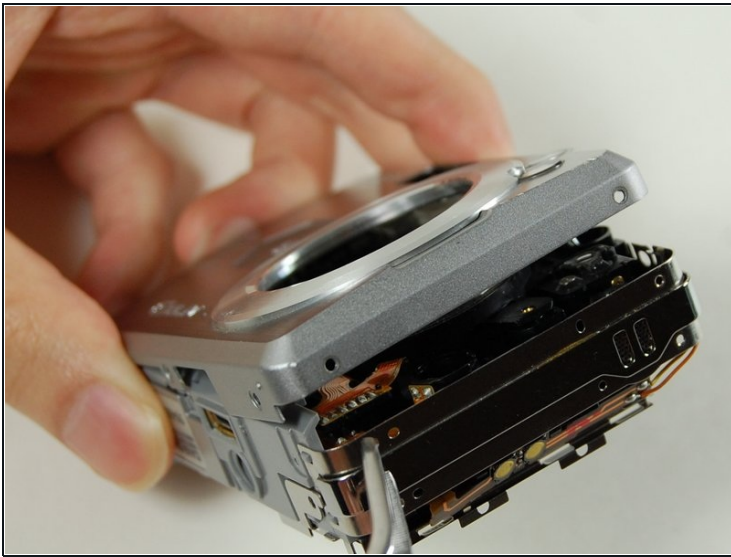


- Séparez le boîtier avant.

Étape 11

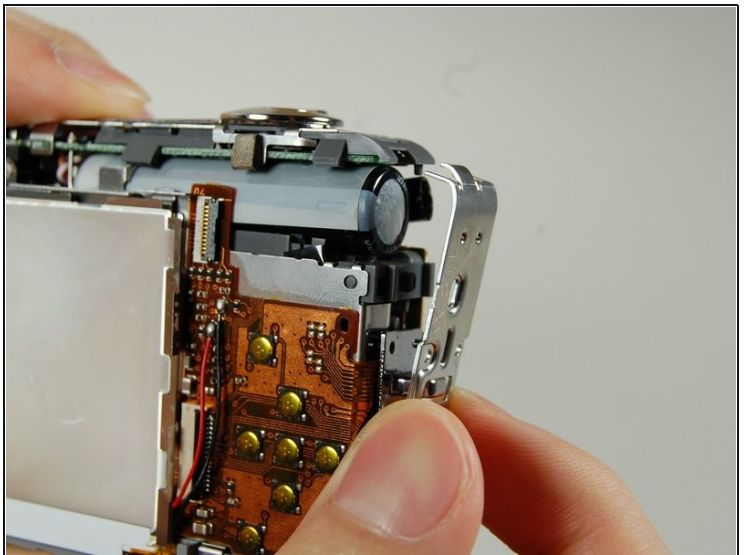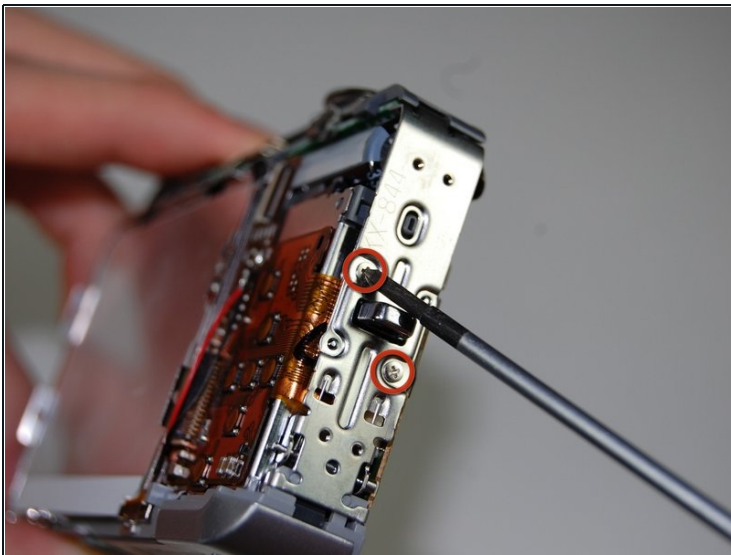


- Retirez deux vis du côté où se trouve la batterie.
- Retirez la boucle de la longe après le retrait des vis.
- Tirez lentement le boîtier latéral pour qu'il se disloque du haut du cadre de la caméra.

Étape 12

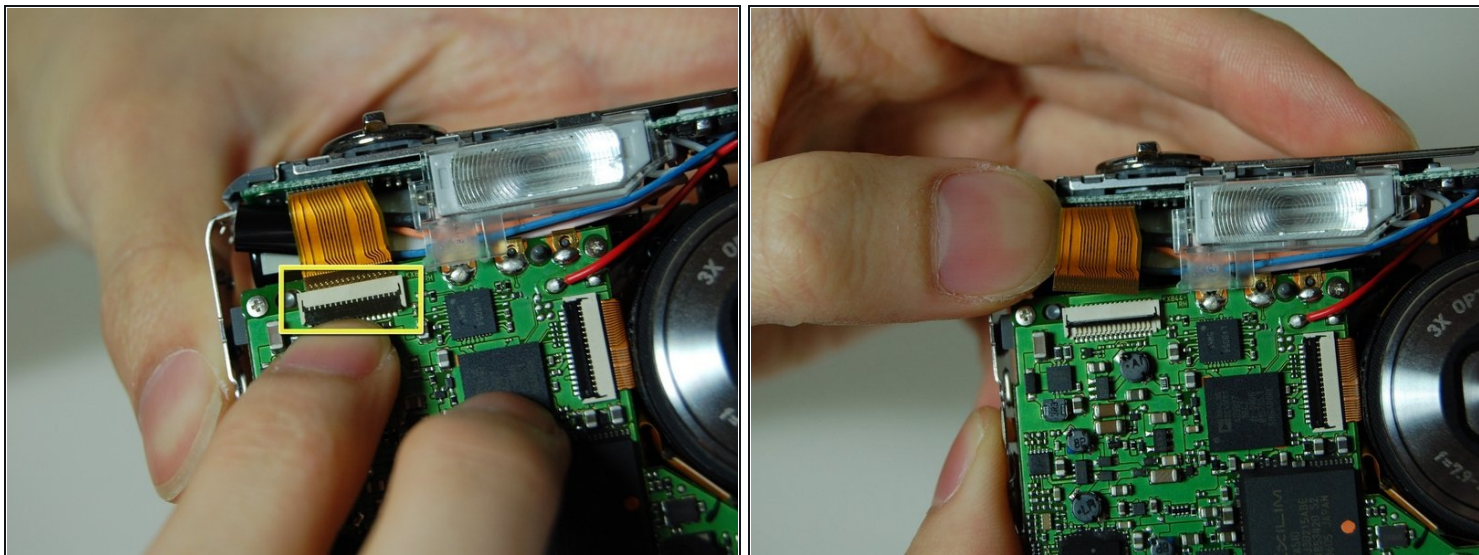

- À l'avant de l'appareil photo près du flash, retournez le connecteur qui tient le ruban.
- Retirez le ruban du connecteur.

Étape 13


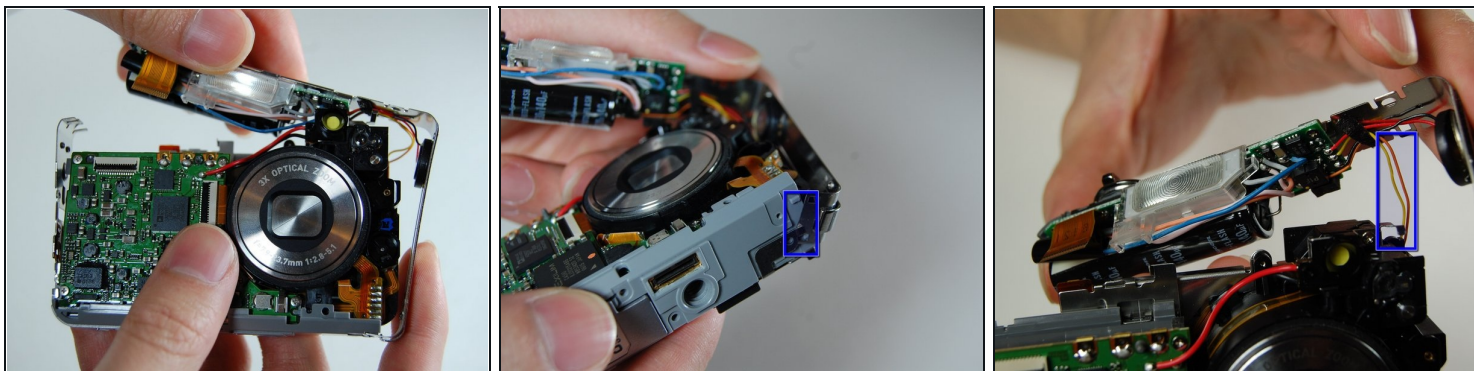


- Retirez délicatement le cadre en L de l'appareil photo.
- Au bas de la caméra, le cadre en L est maintenu par deux bosses en plastique et une languette métallique. Faites sauter le cadre des bosses et des onglets.

⚠ **Remarque:** un fil jaune et orange est soudé sur la caméra. Faites attention de ne pas les retirer.



- La boîte bleue est la boîte de haut-parleur.

Étape 14

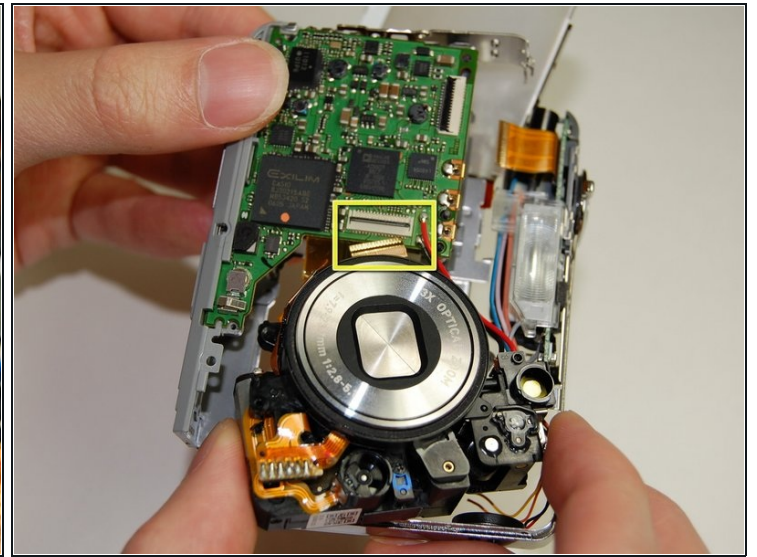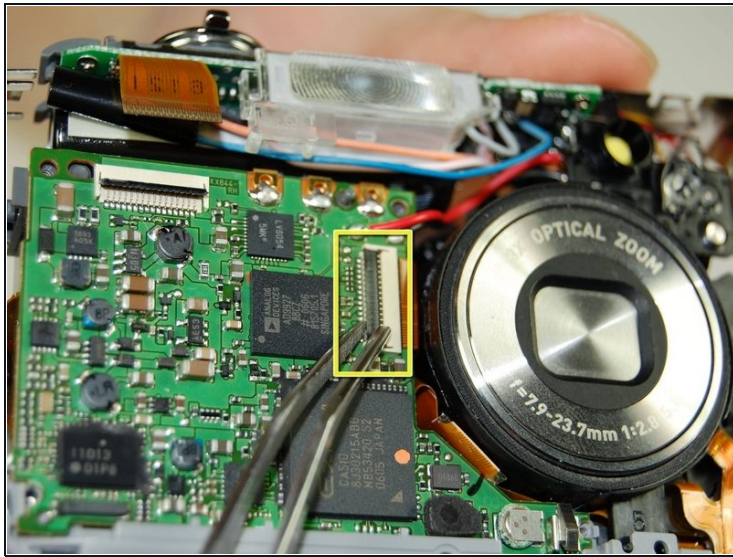


- Sur la carte mère à côté de l'objectif se trouve un connecteur avec un ruban.
- Retournez le connecteur et retirez le ruban

Étape 15

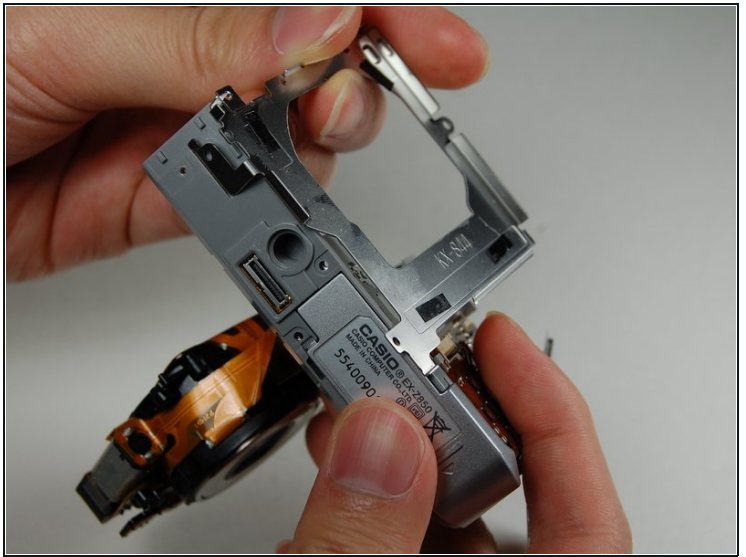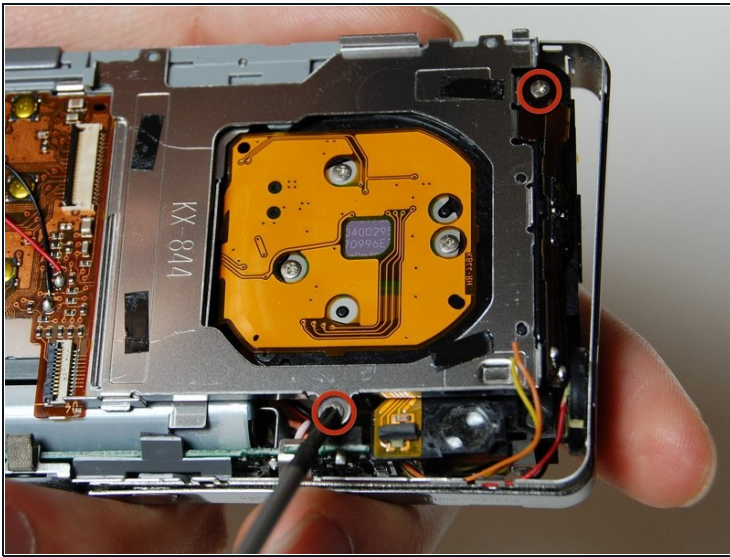


- Retirez le cadre situé à l'arrière de l'appareil photo, là où se trouvait l'écran LCD.
- Retirez les deux vis reliant le cadre à la caméra
- Soulevez lentement le cadre de la caméra
- Après avoir retiré le cadre, une pièce en plastique avec deux connexions de boutons jaunes devrait tomber.
- Remarque: Cette pièce en plastique est soudée à deux fils, un jaune et un orange.

Étape 16

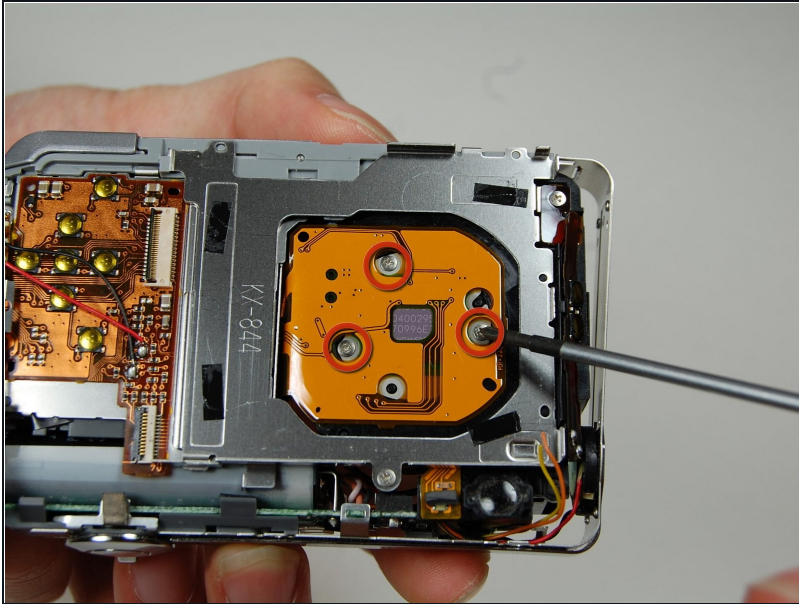


- À l'arrière de l'appareil photo où se trouvait l'écran LCD, retirez les 3 vis situées derrière l'objectif.

Étape 17

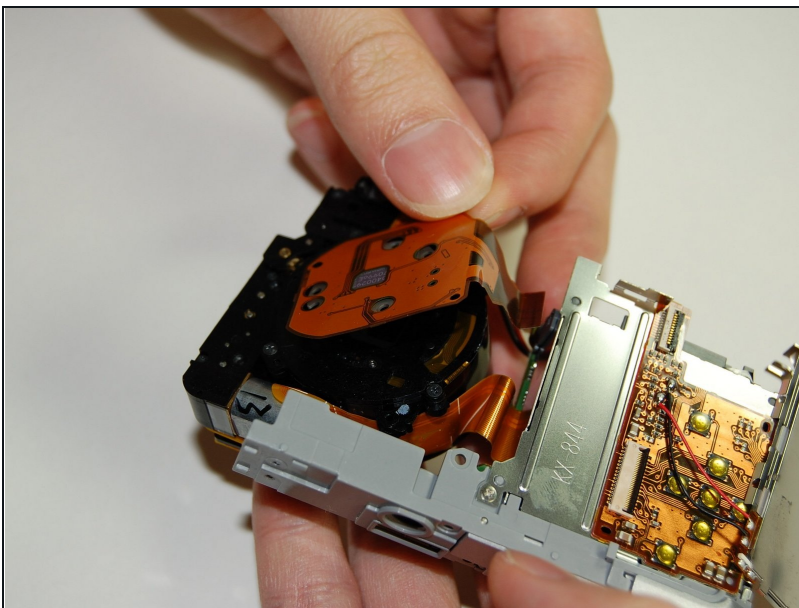




- Retirez le grand ruban orange précédemment maintenu par des vis de la caméra.

Étape 18

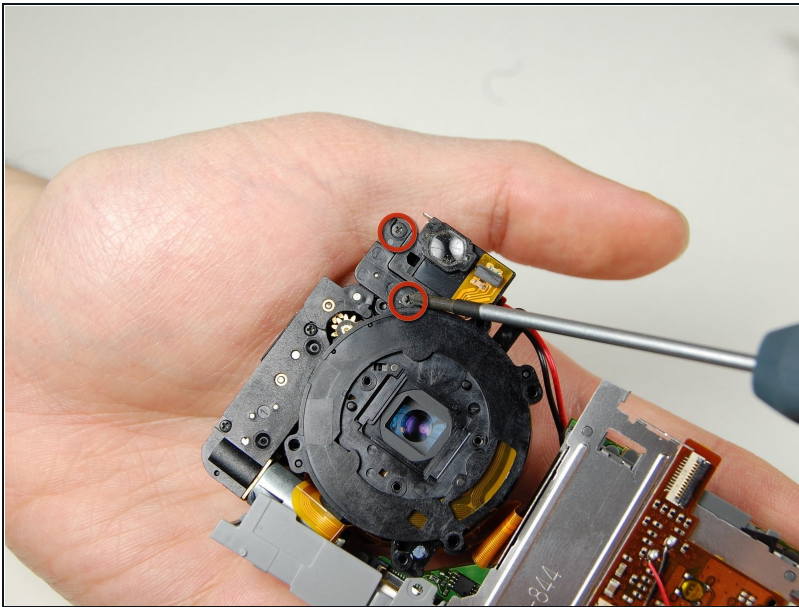



- À l'arrière de l'appareil photo, où se trouve le voyant, retirez les deux vis.

Étape 19

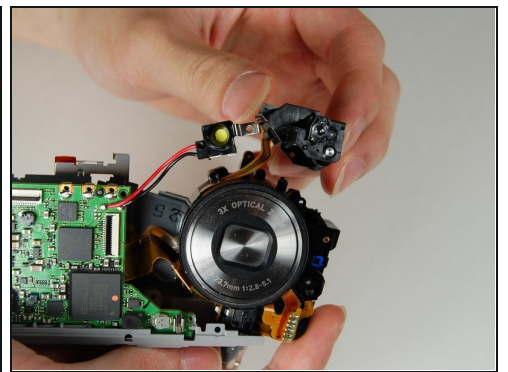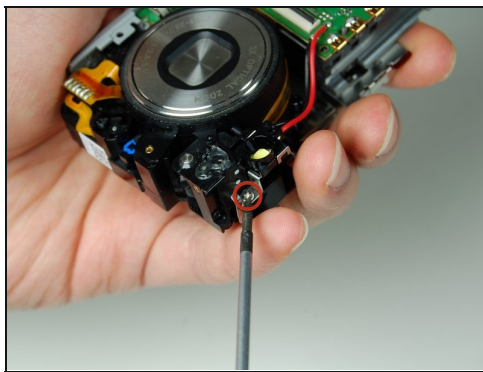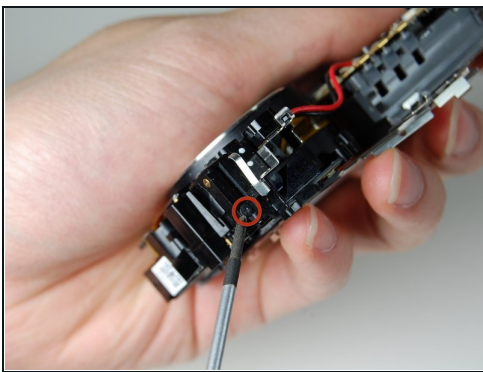

- Sur le côté du voyant, retirez une vis.
- Sur la face avant du voyant, retirez la vis a.
- Cela devrait retirer le voyant de l'objectif.

Étape 20

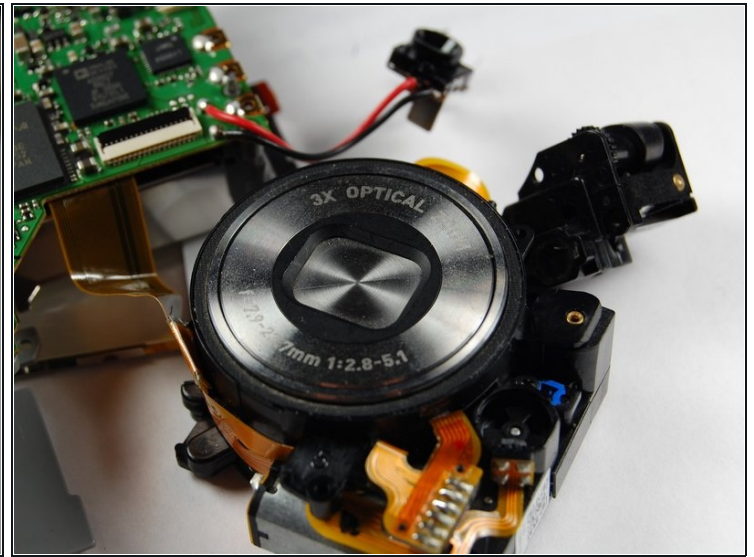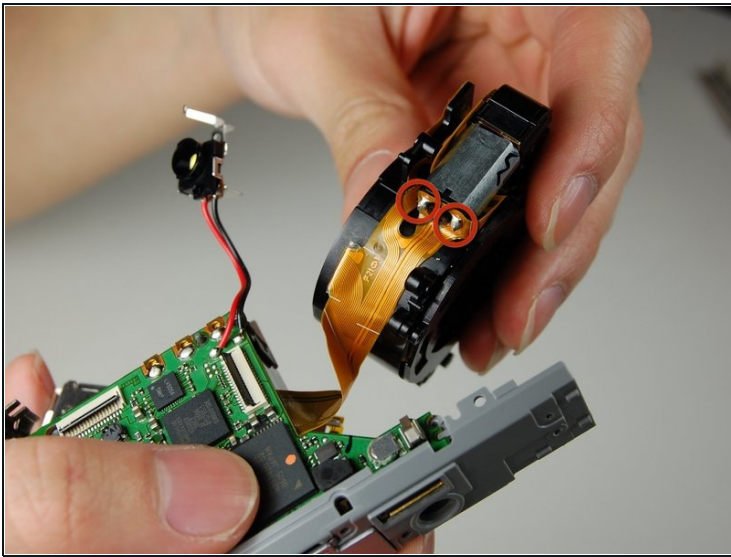

- L'objectif est maintenant détaché de la caméra, à l'exception du ruban soudé sur la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.