



Remplacement de la caméra arrière de l'iPhone 4 Verizon

Utilisez ce guide pour retirer la caméra...

Rédigé par: Andrew Bookholt



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer la caméra arrière principale de l'iPhone.

Outils:

[P2 Pentalobe Screwdriver iPhone](#) (1)

[Phillips #000 Screwdriver](#) (1)

[iFixit Opening Tool](#) (1)

Étape 1 — Vitre arrière



-  Eteignez votre iPhone avant toute réparation.
- Sur le boîtier arrière de votre iPhone, vous trouverez deux vis cruciformes #000 **ou** des vis "Pentalobe" 5 points Apple. Vérifiez de quelles vis il s'agit et prévoyez un tournevis adapté pour les enlever.
- Retirez les deux vis de 3,6 mm Pentalobe ou cruciformes #000 près du connecteur de dock.

 **Evitez d'utiliser le tournevis 5 points plus d'une fois, car il risque d'endommager les vis.**

Étape 2



- Poussez la vitre arrière vers le haut de l'iPhone.

① La vitre bougera d'environ 2 mm.

Étape 3



- Attrapez la vitre arrière entre vos doigts et dégagez-la de l'iPhone. Vous pouvez également utiliser une petite ventouse.

⚠ Veillez à ne pas endommager les clips en plastique attachés à la vitre arrière.

Étape 4 — Batterie



- Enlevez l'unique vis cruciforme de 1,5 mm qui attache le connecteur de la batterie à la carte mère (s'il y en a une).

Étape 5



- A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier pour soulever le connecteur de la batterie hors de son emplacement sur la carte mère.

⚠ Veillez à ne faire levier que sur le connecteur de la batterie même et non pas sur sa prise sur la carte mère. Sinon vous risquez de la casser complètement.

- Retirez le cache métallique qui couvre le connecteur de l'antenne.

Étape 6




- Tirez sur la languette en plastique transparent pour décoller la batterie de l'adhésif qui l'attache à l'iPhone.

⚠ Si la languette se déchire avant que la batterie ne soit dégagée, utilisez une spatule en plastique (spudger) pour la glisser soigneusement sous la languette afin de décoller l'adhésif. Ne faites pas levier à d'autres endroits, sinon vous risquez des dommages.

- Retirez la batterie.
- Si votre batterie de rechange a été livrée dans un enveloppe en plastique, retirez celle-ci en la tirant dans la direction opposée de la nappe.
- Nettoyez les points de contact métal-sur-métal avec un nettoyeur dégraissant avant le remontage. Le sébum de vos doigts peut causer des problèmes d'interférence sans fil.
- Effectuez [une réinitialisation matérielle \(Hard Reset\)](#) après le remontage. Cela peut résoudre des problèmes.

Étape 7 — Caméra arrière

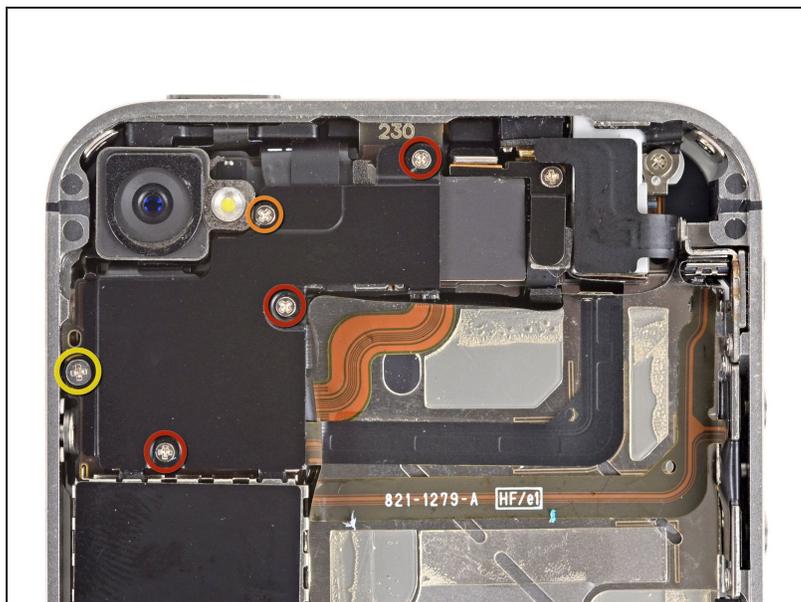


- Retirez les cinq vis suivantes:
 - Trois vis cruciformes de 1,3 mm
 - Une vis cruciforme de 1,5 mm
 - Une vis cruciforme de 2,4 mm

Étape 8



- Soulevez le cache de la nappe par le côté le plus près du haut de l'iPhone.
- Retirez les attaches du cache de la nappe de leurs fentes coupées dans la plaque EMI sur la carte mère et enlevez-le de l'iPhone.

Étape 9

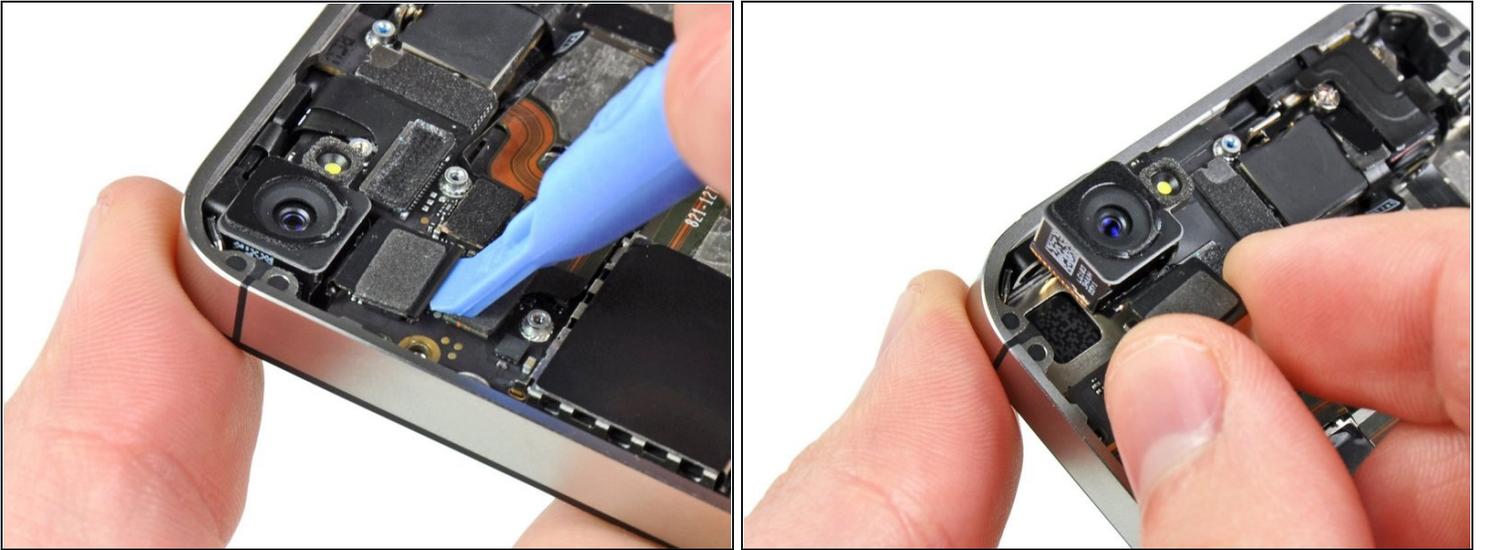

- A l'aide d'un outil en plastique, faites levier pour soulever le connecteur de la caméra arrière de son emplacement sur la carte mère.

⚠ Pendant que vous faites levier, veillez à ne pas endommager d'autres composants sur la carte mère.

- Retirez la caméra arrière de l'iPhone.

⚠ Veillez à ne pas rayer le dos de l'écran après avoir enlevé la caméra arrière.

Pour remonter votre appareil, suivez les étapes dans l'ordre inverse.