



# Remplacement de la batterie du Panasonic Lumix DMC-F7

Remplacement de l'ancienne pile par une neuve.


Rédigé par: Hormoz Tarevern



## INTRODUCTION


Comment déverrouiller le boîtier de la batterie et retirer la batterie.

## Étape 1 — Batterie

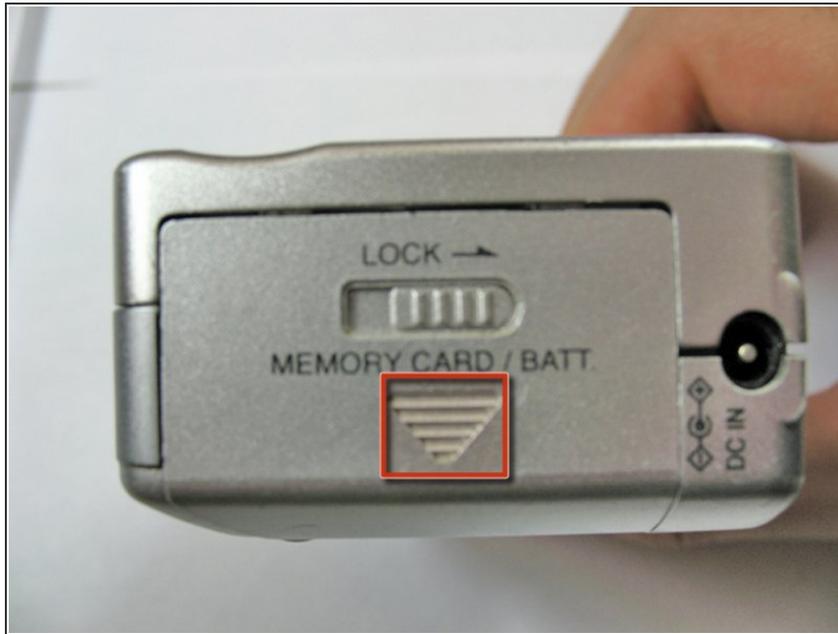

- Faites glisser le verrou en position déverrouillée vers la droite.
- ① Utilisez votre doigt pour faire glisser la trappe de la batterie vers le signe de la flèche.
- ① La batterie et la carte mémoire doivent maintenant être visibles.

## Étape 2

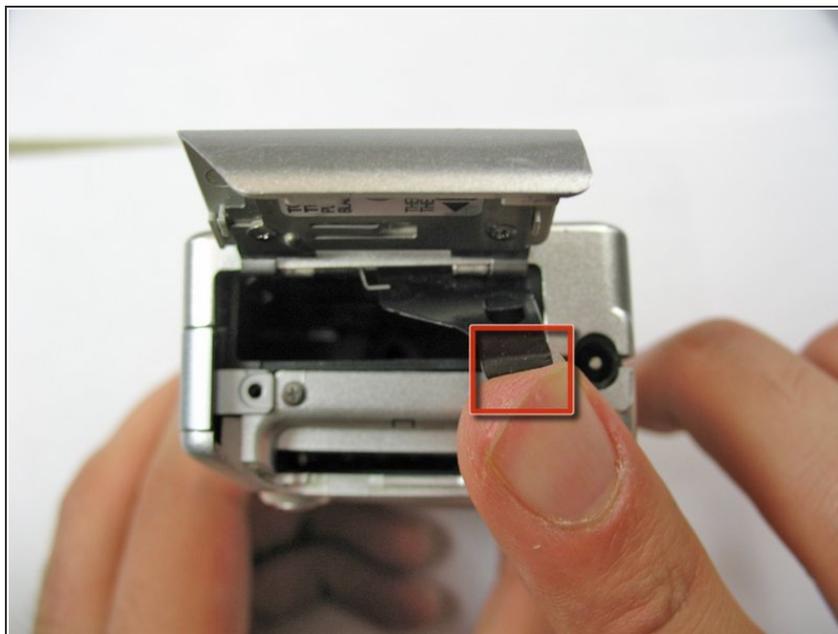

- Ouvrez la trappe de la batterie et le couvercle noir pour exposer le compartiment de la batterie.
- ① L'appareil photo utilisé pour créer ces guides de réparation n'avait ni batterie ni carte mémoire.
- Retirez la batterie et remplacez-la par une neuve.
- ☑ Lors de la remise en place de la batterie, assurez-vous qu'elle est dans la même orientation qu'avant.
- Fermez le compartiment à piles et assurez-vous que le verrou est en position verrouillée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.