


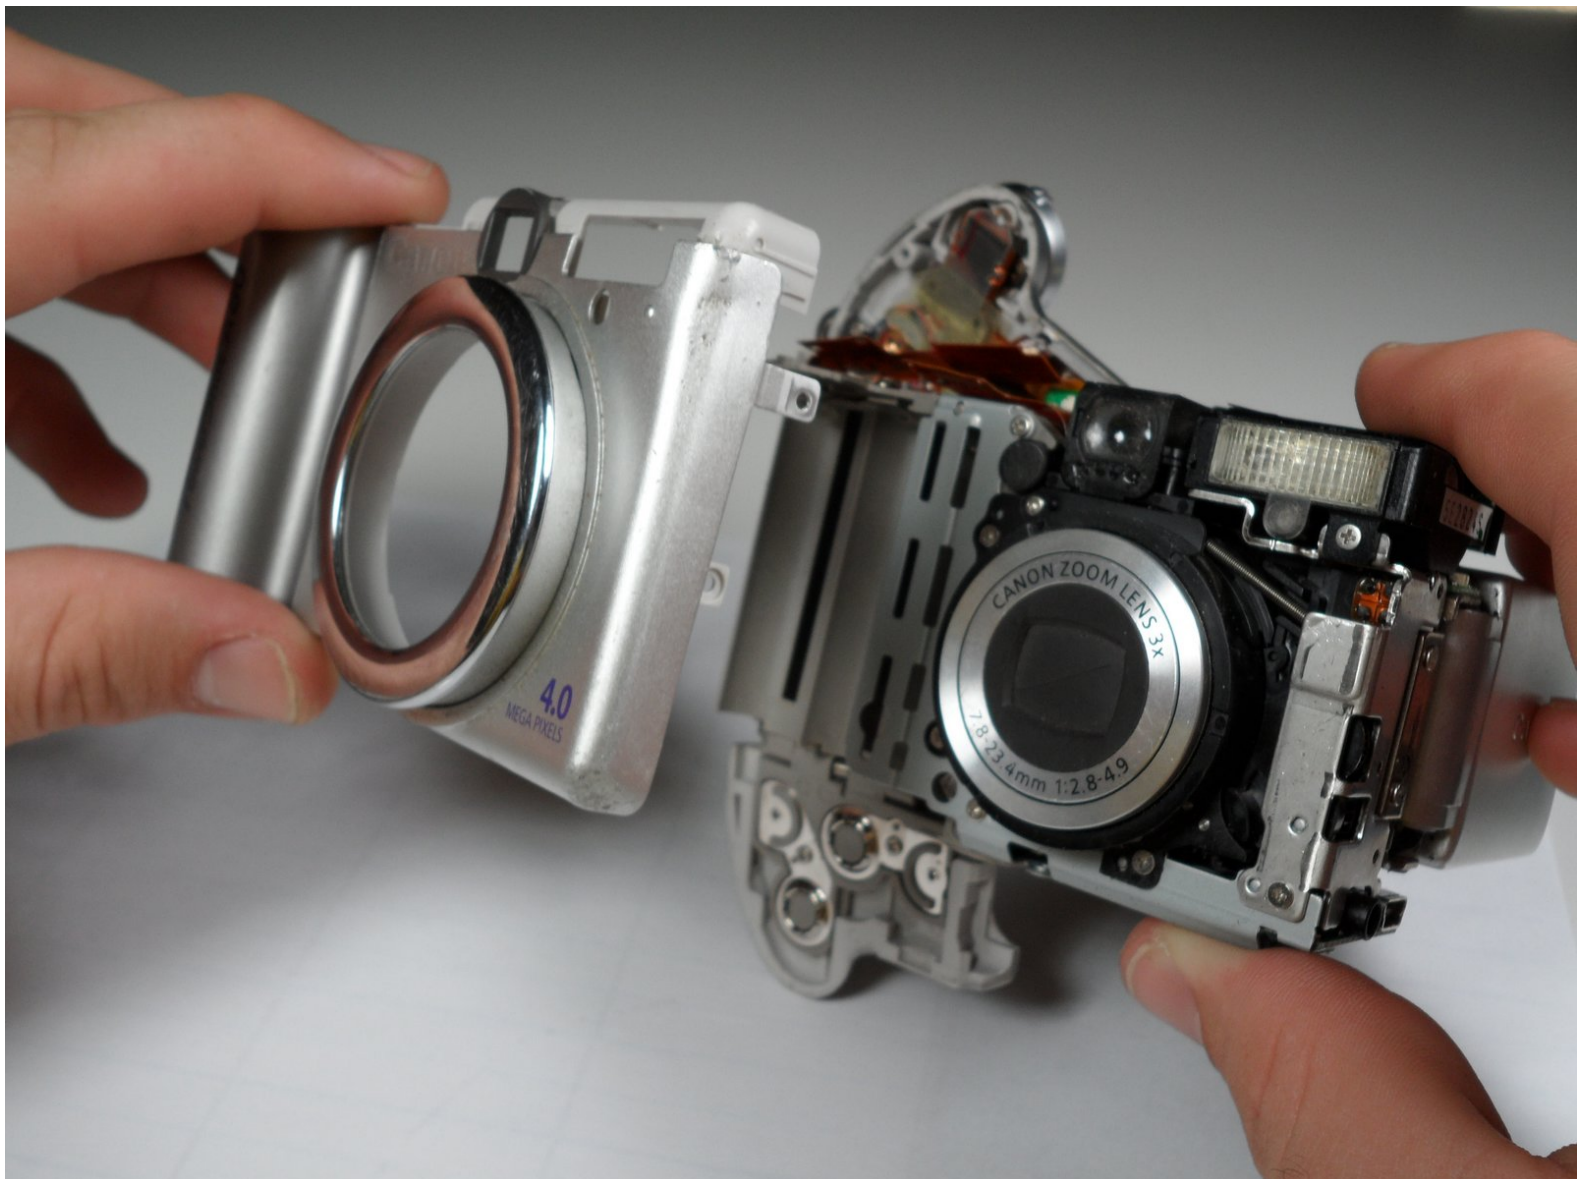

Remplacement du capot avant du Canon PowerShot A80

Ce guide décrira les étapes nécessaires pour retirer le capot avant de la caméra

Rédigé par: Travis



INTRODUCTION

Nous allons commencer avec l'appareil photo intact et retirer les vis et autres pièces nécessaires pour retirer le couvercle avant de l'appareil photo



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier arrière




- Retirez les trois vis cruciformes (illustrées) situées au bas de la caméra.

Étape 2




- Ouvrez la porte du logement pour carte mémoire CompactFlash en la faisant glisser vers vous et en l'ouvrant.
- Retirez la carte mémoire si elle est toujours dans l'appareil photo.
- Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis cruciforme (illustrée) sous le volet du logement pour carte mémoire.

Étape 3

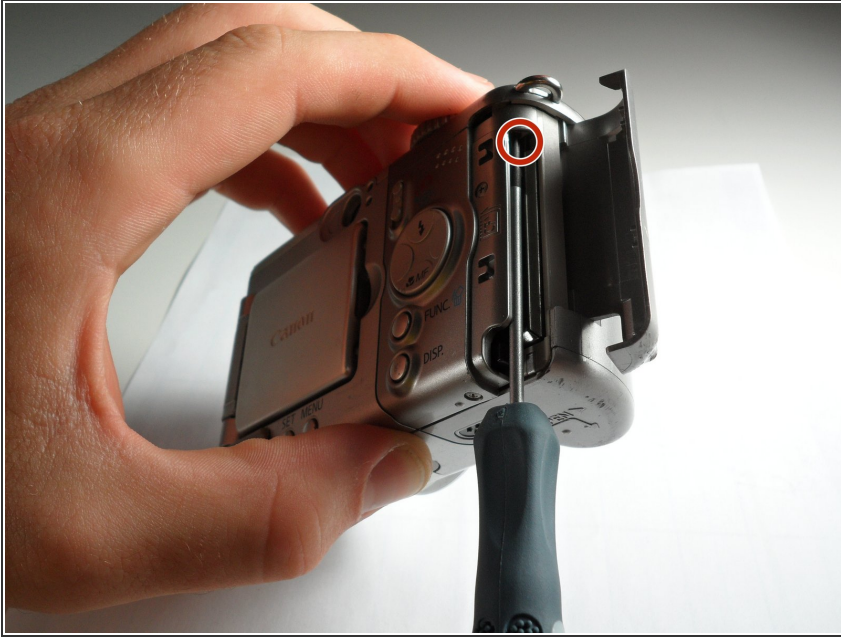

- Retirez la vis cruciforme (illustrée) située à l'intérieur du haut du compartiment de la carte mémoire.

Étape 4

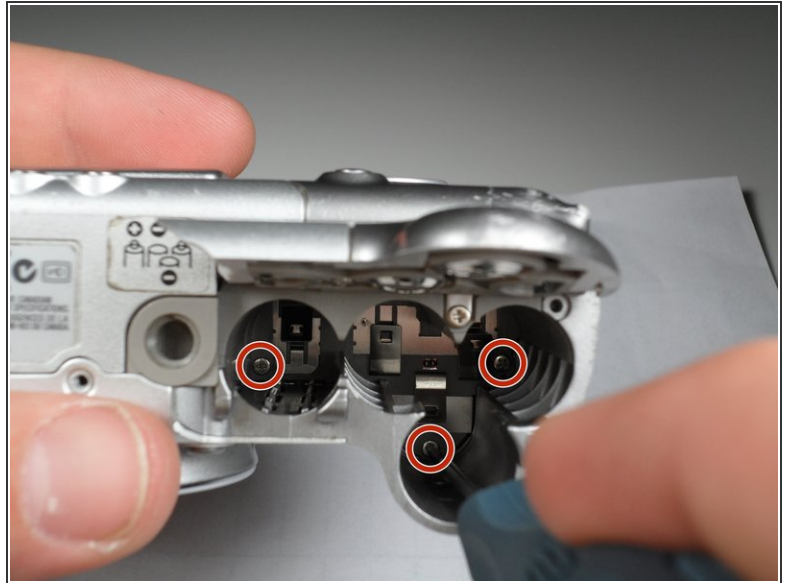

- Ouvrez la porte du compartiment des piles au bas de l'appareil photo en faisant glisser le loquet vers la droite, puis en faisant glisser la porte vers le bas.
 - Retirez les piles du compartiment.
 - Dévissez les trois vis cruciformes (illustrées) situées à l'intérieur du compartiment des piles.
- i** La vis à gauche est plus longue que les deux autres.

Étape 5




- Vous devriez maintenant pouvoir retirer le couvercle supérieur de la caméra.
- ⚠ Faites attention au câble fragile en mylar qui relie le couvercle au corps principal de la caméra.
- ⚠ Retirer le couvercle demande un peu de force. Faites-le doucement. Il peut y avoir un son de claquement.
- La porte du compartiment de la carte mémoire sera libérée et devrait maintenant être amovible.
- ⓘ Dans d'autres versions de cet appareil photo, il y a une languette qui fixe le haut de la dragonne. Si le vôtre a cela, vous ne pourrez pas séparer complètement le haut avant d'avoir retiré la vis supérieure à l'étape 8.

Étape 6



- Retirez la vis cruciforme inférieure (illustrée) du côté de la caméra.
- Ouvrez la petite porte en caoutchouc sous cette vis qui recouvre les connecteurs.

Étape 7

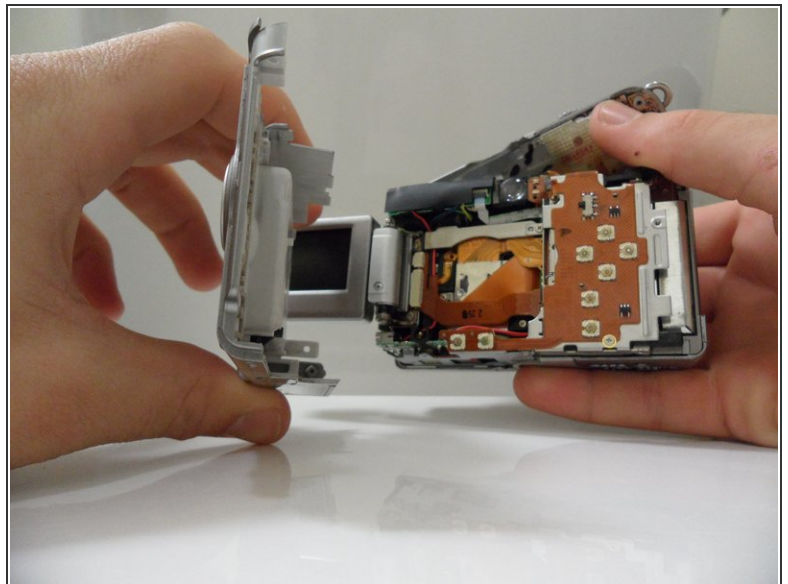

- Ouvrez et faites pivoter l'écran LCD dans sa position d'ouverture la plus large.
- Retirez le capot arrière en le tirant directement du corps de l'appareil photo.


⚠ Lors du remontage de la caméra, n'oubliez pas de replacer les vis au même endroit que celui où vous les avez retirées. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil photo.

Étape 8 — Boîtier avant




- Retirez maintenant la vis supérieure de 3,3 mm de long sur le côté de la caméra qui retient les panneaux latéraux et le couvercle avant à l'aide du tournevis # 00.
- Retirez délicatement le panneau latéral de l'appareil photo en le retirant de l'appareil photo.
- ⓘ Le panneau latéral peut se coincer sur les fils internes, alors agitez doucement ce panneau.

Étape 9

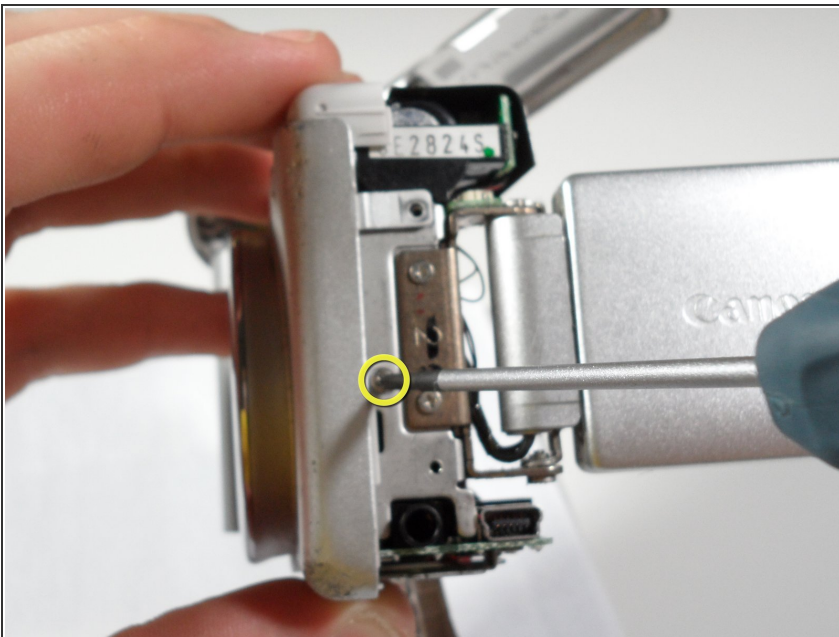

- Dévissez la vis de 2,4 mm de long qui tient sur le panneau avant sous le panneau latéral à l'aide du tournevis # 00.

Étape 10

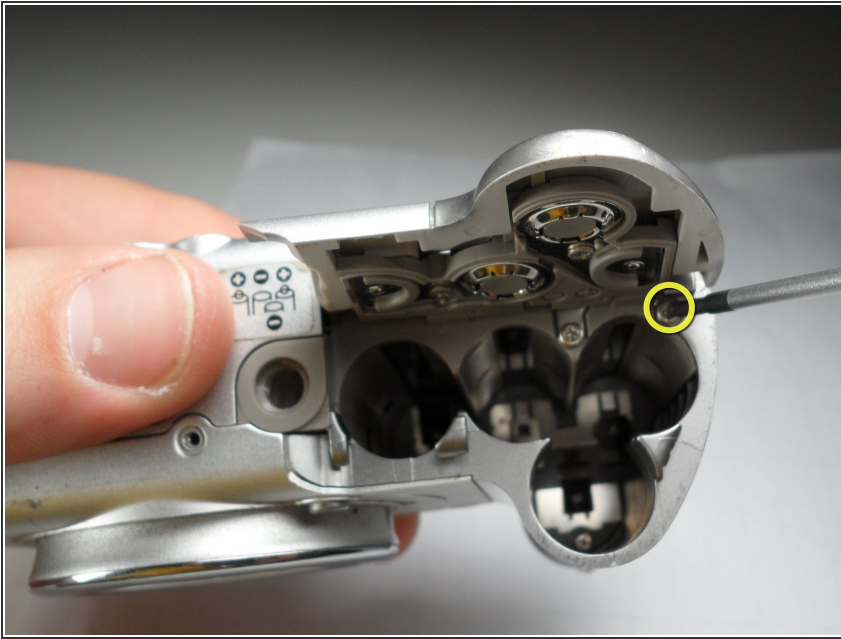

- Sous le couvercle de la batterie, il y a une autre vis de 3,8 mm dans le coin qui doit être retirée à l'aide du tournevis # 00.

Étape 11



- Tirez doucement sur le capot avant pour le retirer du corps

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.