




Remplacement du lecteur CD du Sony Handycam DCR-DVD103

Ce guide vous expliquera comment accéder et remplacer la baie du disque laser du Sony Handycam DCR-DVD103.

Rédigé par: Lauren

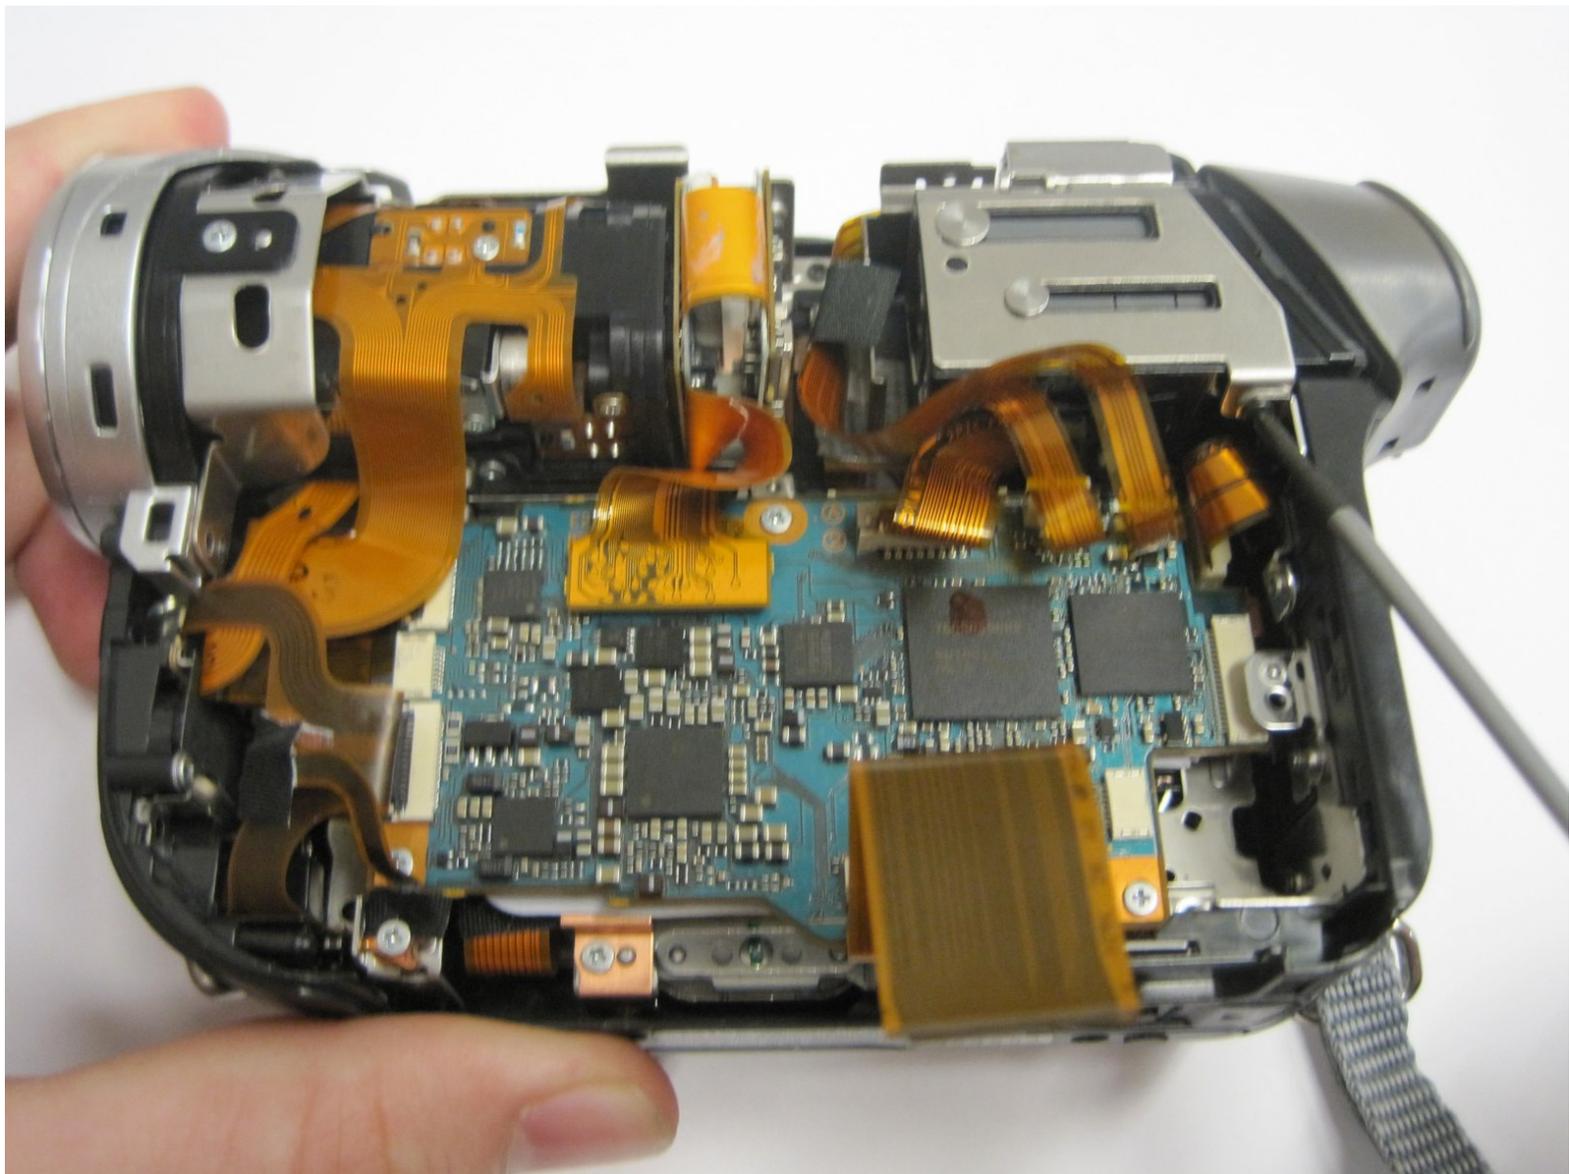

INTRODUCTION

Parfois, l'œil laser se brise ou ne bouge plus le long de la piste. Dans ce handycam, l'œil laser n'est pas remplaçable par lui-même, mais la baie laser peut être permutée.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie




- ❗ Remarque: cet appareil photo est livré sans batterie, par conséquent, toutes les images affichées seront dépourvues de batterie.
- Localisez la batterie qui se trouve à l'arrière de l'appareil photo sous le viseur.
- Appuyez sur le petit bouton situé au bas de la caméra, marqué du cercle rouge, puis faites glisser le commutateur entier vers l'avant, marqué du rectangle jaune.

Étape 2



- Faites glisser la batterie hors de l'arrière de l'appareil photo.
- La batterie peut être insérée en la faisant glisser pour la remettre en place de la même manière qu'elle a été retirée.

Étape 3 — Boîtier externe

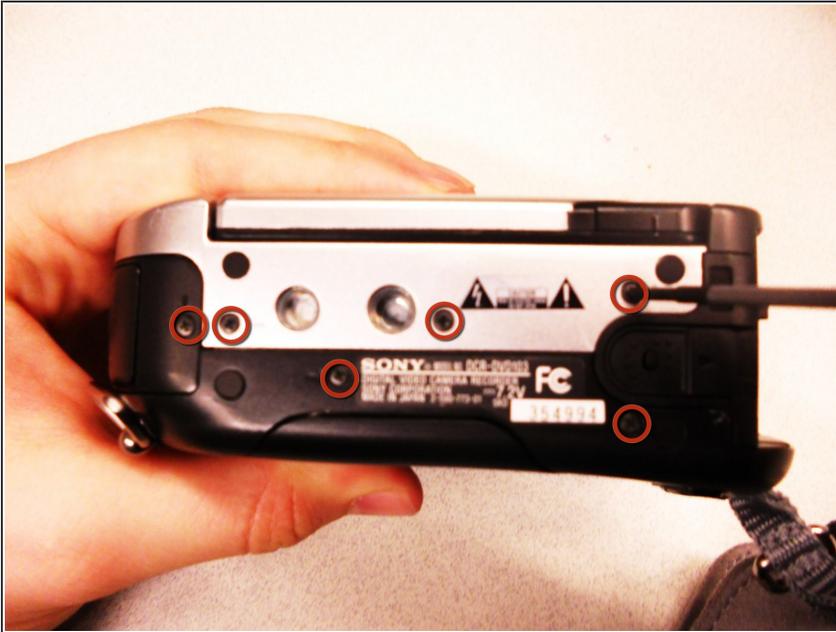

- Retirez les (6) vis de 4,5 mm du bas de la Sony Handycam qui sont marquées de petits cercles.
- ⓘ Remarque: vous utiliserez le tournevis cruciforme n ° 00 pour cette pièce et dans toutes les diapositives suivantes.
- ⓘ Remarque: la plupart des vis destinées à être retirées sont marquées par des flèches sur la caméra elle-même.

Étape 4



- Retirez les (3) vis de 4,5 mm du dessous de la batterie. Encore une fois, ils sont marqués par de petites flèches.
 - Retirez la (1) vis de 2,9 mm du coin droit.
 - Retirez les (2) vis de 4,5 mm de la paroi droite de la batterie.
- i** Remarque: la batterie a été retirée pour ces étapes.

Étape 5



- Retirez la (1) vis de 4,5 mm du dessous du volet de sortie à l'avant de la caméra juste en dessous de l'objectif.

Étape 6



- Retirez les (2) vis de 4,5 mm du haut de la caméra qui sont signalées par des cercles rouges.
- Retirez la (1) vis de 4,5 mm du côté disque de la caméra située à côté de l'objectif. Cette vis est signalée par un cercle jaune.

Étape 7




- Déployez le viseur gris pour que le boîtier en plastique noir puisse se détacher.
- Retirez délicatement le boîtier en plastique noir du haut de la caméra. Soyez prudent car les pièces en plastique sont fragiles et ont tendance à se casser facilement.

Étape 8



- Retirez (2) vis de 2,9 mm sous le boîtier en plastique noir mentionné à l'étape précédente.




Étape 9

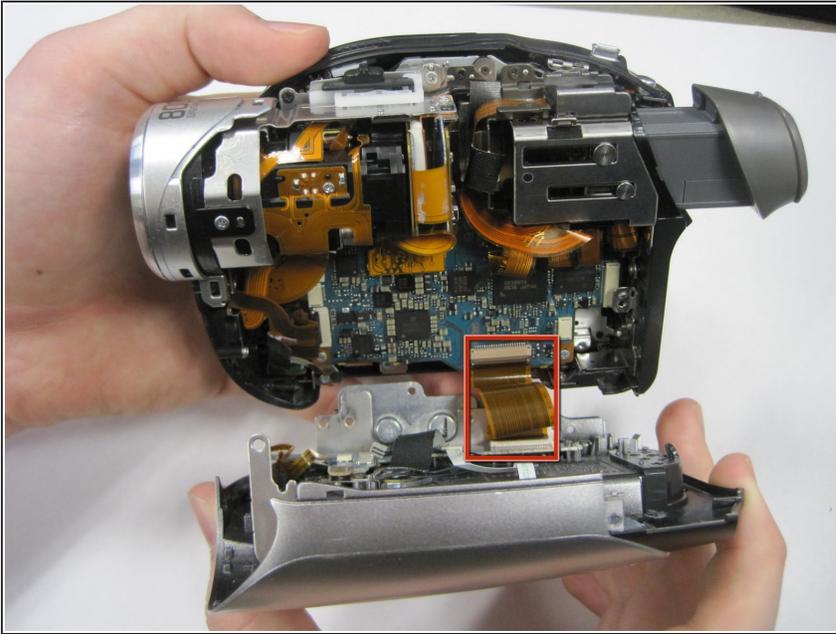

⚠ Attention: retirez avec précaution le boîtier extérieur argenté avec l'écran.

- Remarque: la bande de fil de cuivre reliant toujours le couvercle au corps de la caméra doit être retirée. Il est signalé par un carré rouge dans la diapositive.

Étape 10 — Lecteur CD

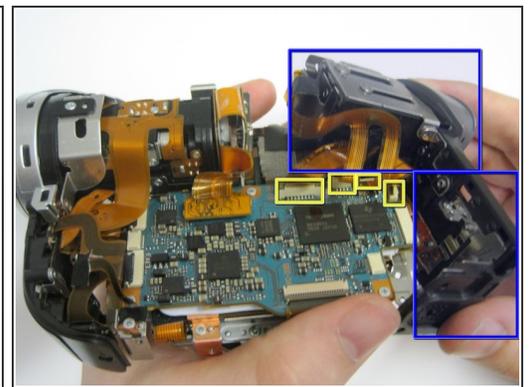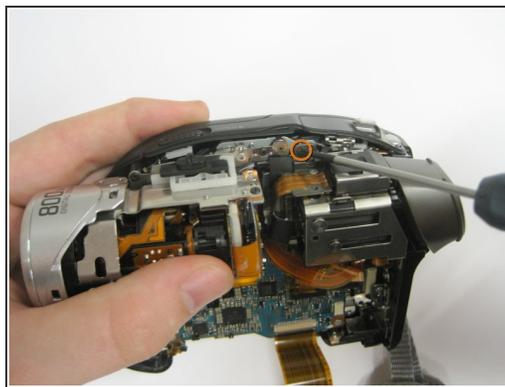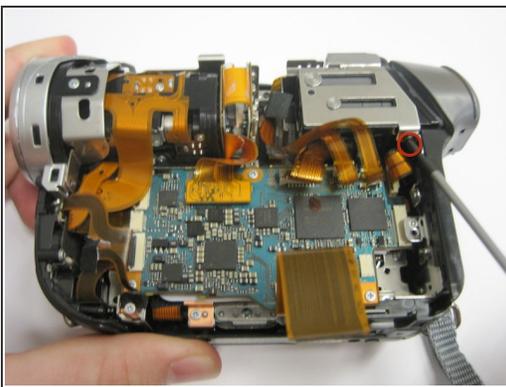


- Retirez la (1) vis de 2,9 mm sous l'oculaire.
- Retirez la (1) vis de 2,9 mm au-dessus de l'oculaire.
- Retirez (4) bandes de cuivre sous l'oculaire.
- Retirez l'ensemble oculaire.

Étape 11




- Retirez le couvercle arrière.
Attention: veillez à ne pas déchirer les bandes de cuivre au cours du processus.
- Retirez les (4) bandes de cuivre afin de retirer l'oculaire.

Étape 12

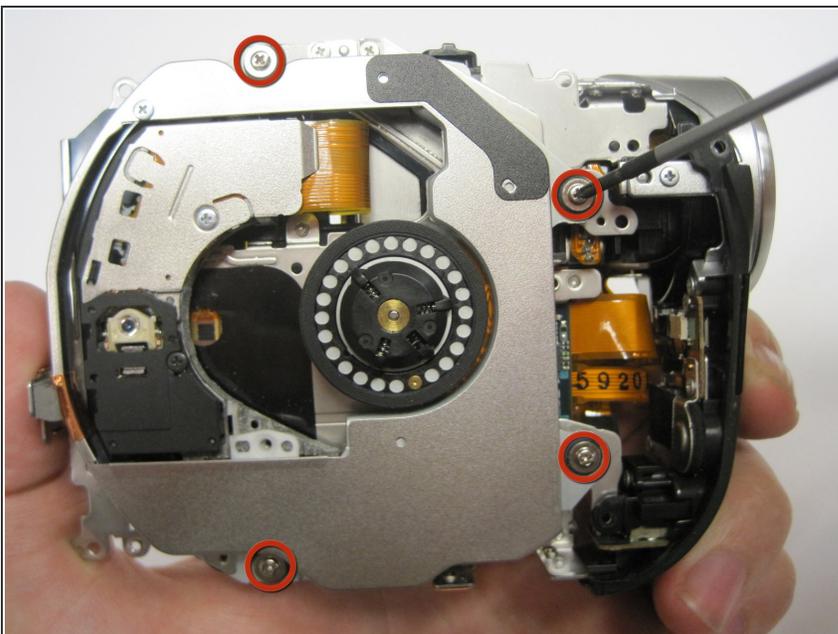


- Retirez les (4) vis à tête large de 3,6 mm sur le lecteur laser.
- ⓘ Remarque: il y a des anneaux en caoutchouc autour des vis qui tombent facilement.

Étape 13

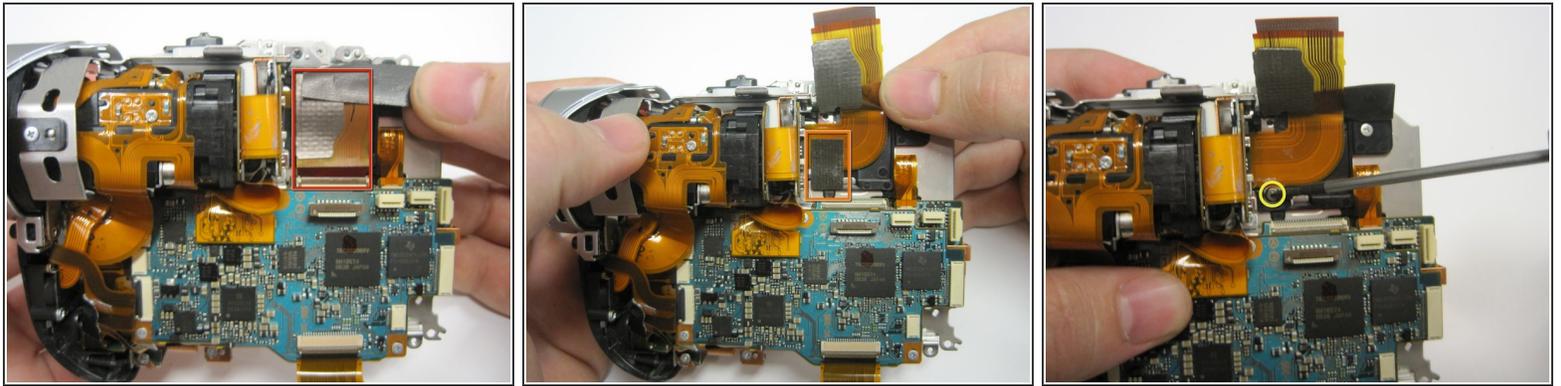

- Débranchez la bande de cuivre et soulevez-la.
- Retirez le ruban sur la vis de 2,3 mm.
- Retirez la (1) vis de 2,3 mm sous le ruban.

Étape 14

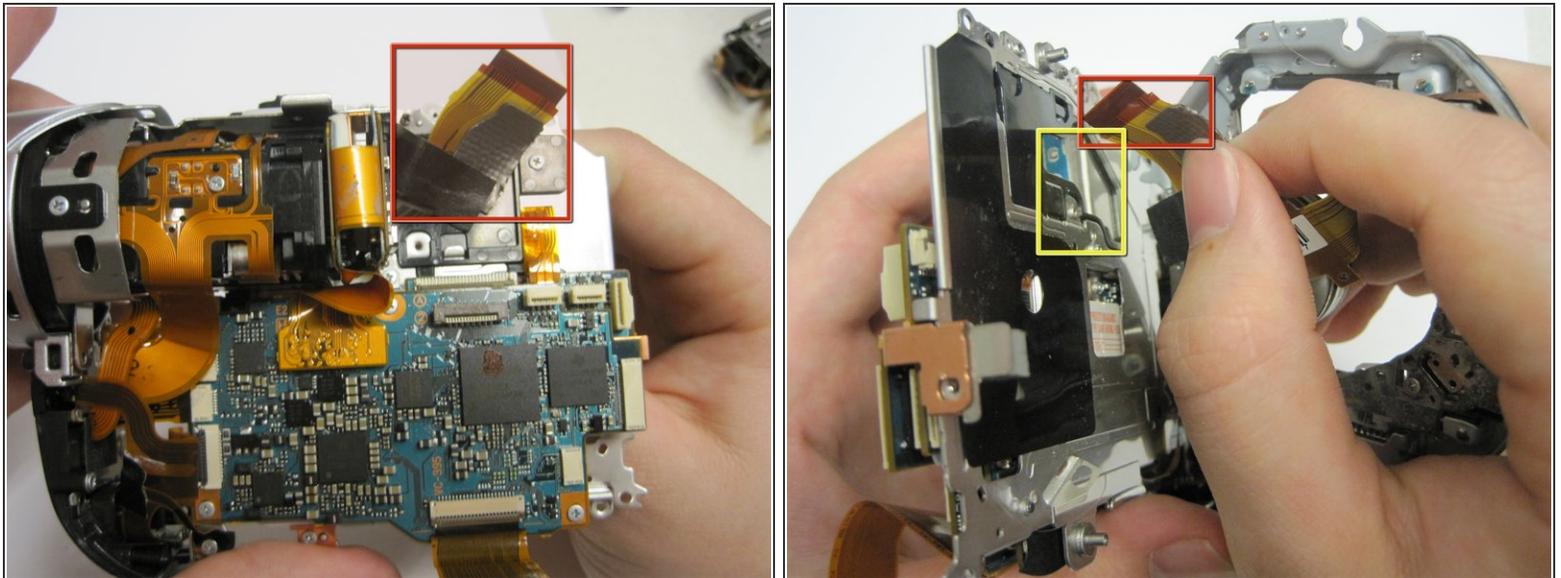


- Tirez la bande de cuivre, marquée par le rectangle rouge, à travers le trou derrière elle, marquée du rectangle jaune.

Étape 15



- Retirez les (3) vis de 2,9 mm de la carte de circuit imprimé supérieure.
- ⓘ Remarque: le circuit imprimé résiste à essayer d'être retiré, alors retirez-le avec précaution, mais toujours fermement.
- Soulevez le circuit imprimé et retirez la (1) vis de 2,9 mm en dessous.
- Retirez la plaque de cuivre avec un isolant en caoutchouc dessus.

Étape 16

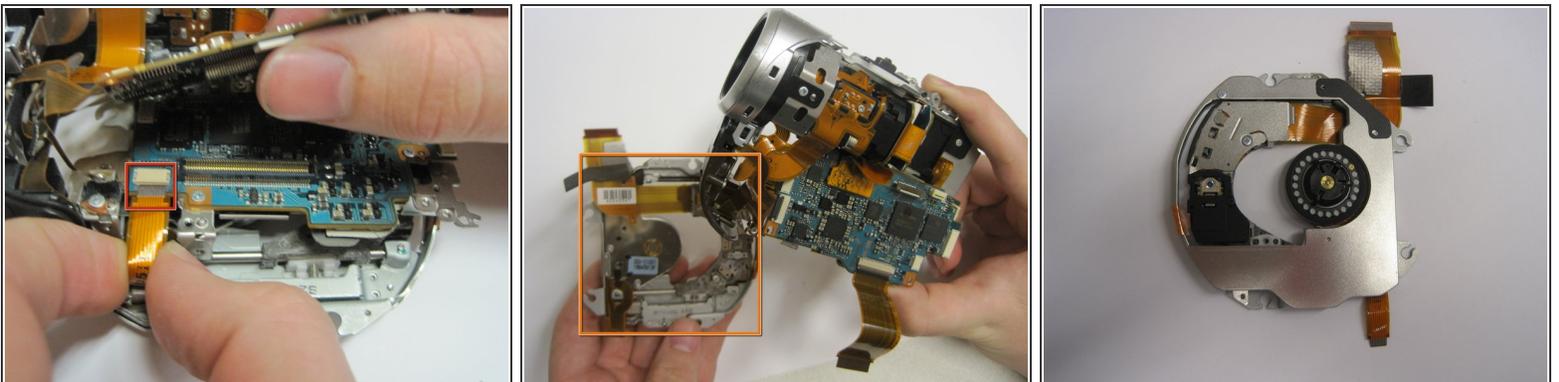

- Retirez le ruban adhésif sur la bande de cuivre dans le coin inférieur gauche et retirez la bande de cuivre.
- Retirez l'ensemble du lecteur laser.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

