



Remplacement du boîtier avant et arrière du Pentax Optio S4i

Retirez le couvercle avant et arrière de la caméra

Rédigé par: Nicole Wong



INTRODUCTION

Ce guide vous apprendra comment retirer correctement le couvercle de la caméra.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant et arrière




- Retirez les vis suivantes:
- Deux vis Phillips # 00 argentées de 3,15 mm sur le côté droit de la caméra
- Deux vis Phillips # 00 argentées de 2,08 mm sur le côté gauche de la caméra

Étape 2




- Retirez les deux vis indiquées au bas de la caméra:
- La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 argentée plus longue de 3,15 mm
- La vis entourée en bleu est une vis Phillips # 00 argentée plus courte de 2,25 mm

Étape 3

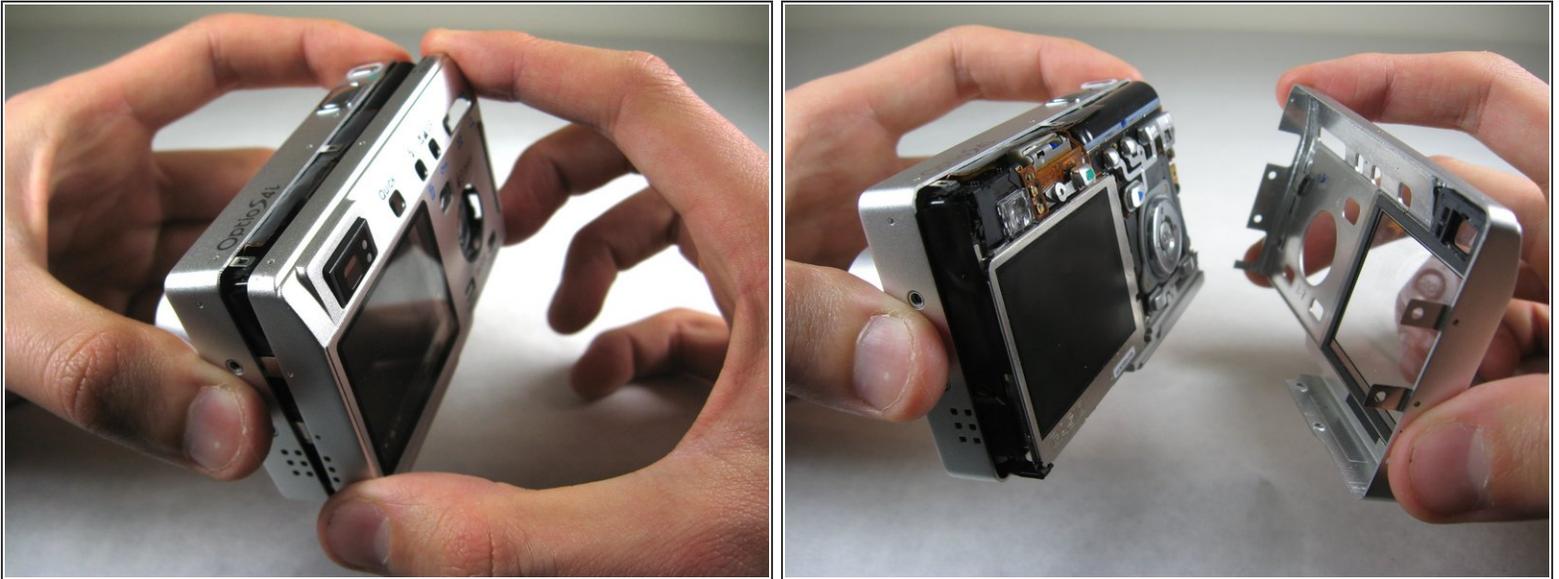

- Retirez délicatement l'arrière du boîtier de l'avant.


Étape 4

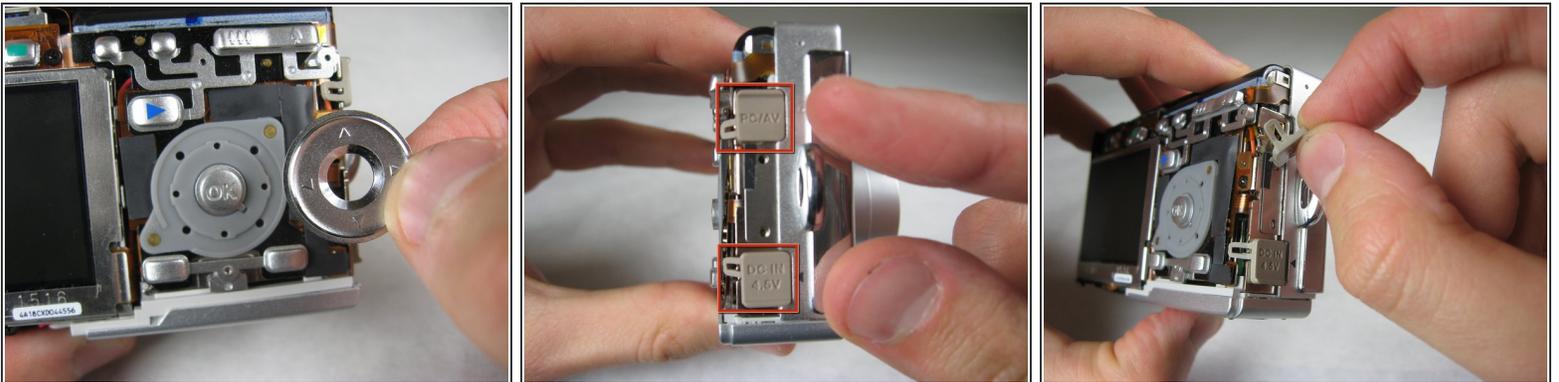

⚠ Après avoir retiré le capot arrière, plusieurs éléments doivent être retirés.

- Le bouton argenté en forme de beignet tombera. Placez séparément. Retirez les caches de prise sur le côté droit de l'appareil photo, étiquetés «PC / AV» et «DC IN 4.5V».

Étape 5

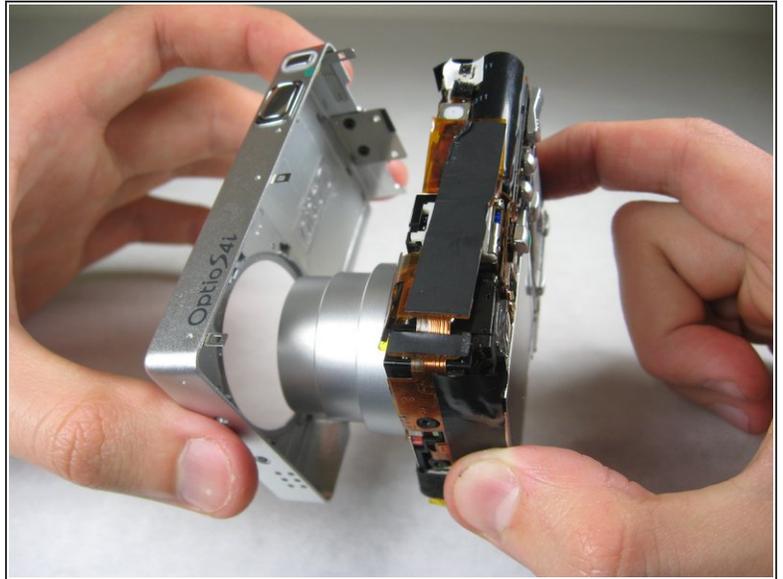

- Pour retirer le capot avant, tenez doucement la structure intérieure de l'appareil photo et retirez lentement le capot avant.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.