



Remplacement de la RAM du Fujitsu Lifebook N3510

Rédigé par: Neil Daniels



INTRODUCTION

Il est facile d'accéder à la RAM de cet ordinateur et cela requiert peu de démontage.



OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Identifiez les deux attaches qui maintiennent la batterie sous l'ordinateur.

Étape 2



- À l'aide de vos doigts, poussez les attaches vers l'intérieur puis soulevez-les.
- Retirez la batterie de l'ordinateur.

Étape 3 — RAM




- Identifiez le cache de protection de la RAM.

Étape 4





- Retirez la vis indiquée d'un « <— 3 ».
- ⓘ La vis n'est pas présente sur l'image.

Étape 5

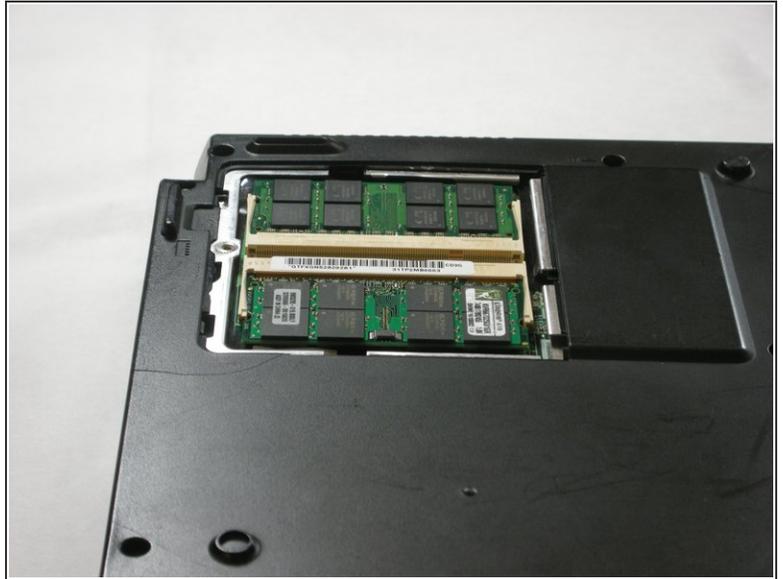


- Retirez le cache de protection de la RAM en le soulevant avec vos doigts.

Étape 6

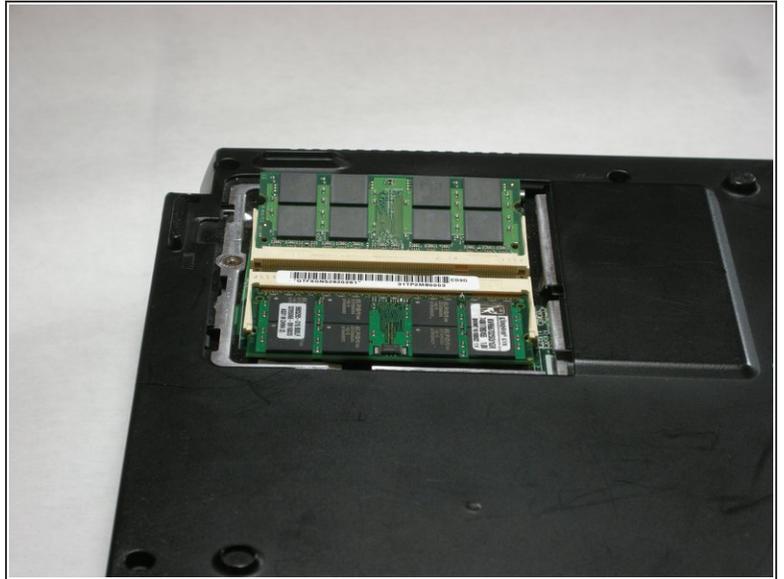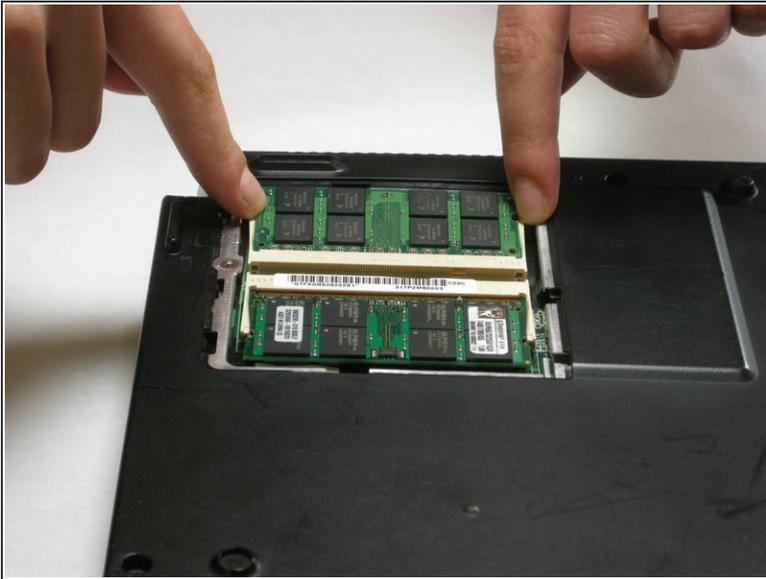

- Retirez le module de RAM en écartant les languettes vers l'extérieur.
- Le module de RAM se soulèvera légèrement.
- ☑ Lorsque vous installerez un nouveau module de RAM, insérez-le doucement dans le connecteur et abaissez-le vers le bas.

Étape 7

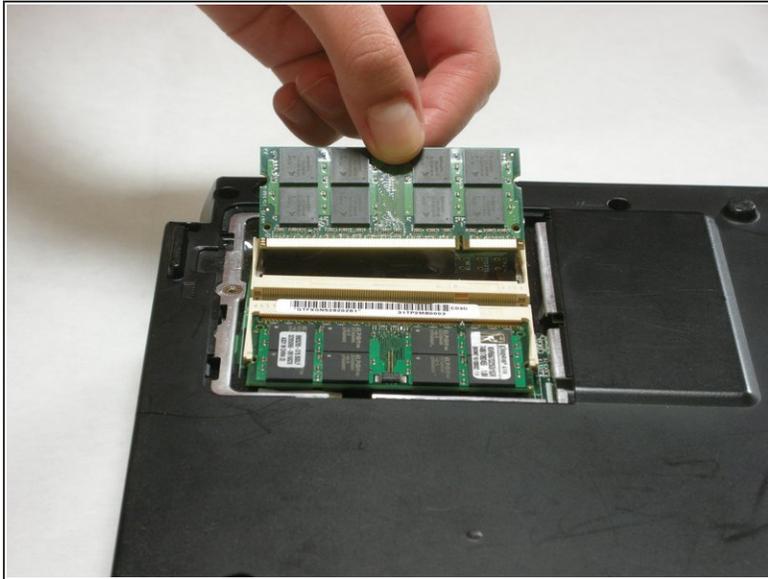

- Retirez doucement le module de RAM de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.