


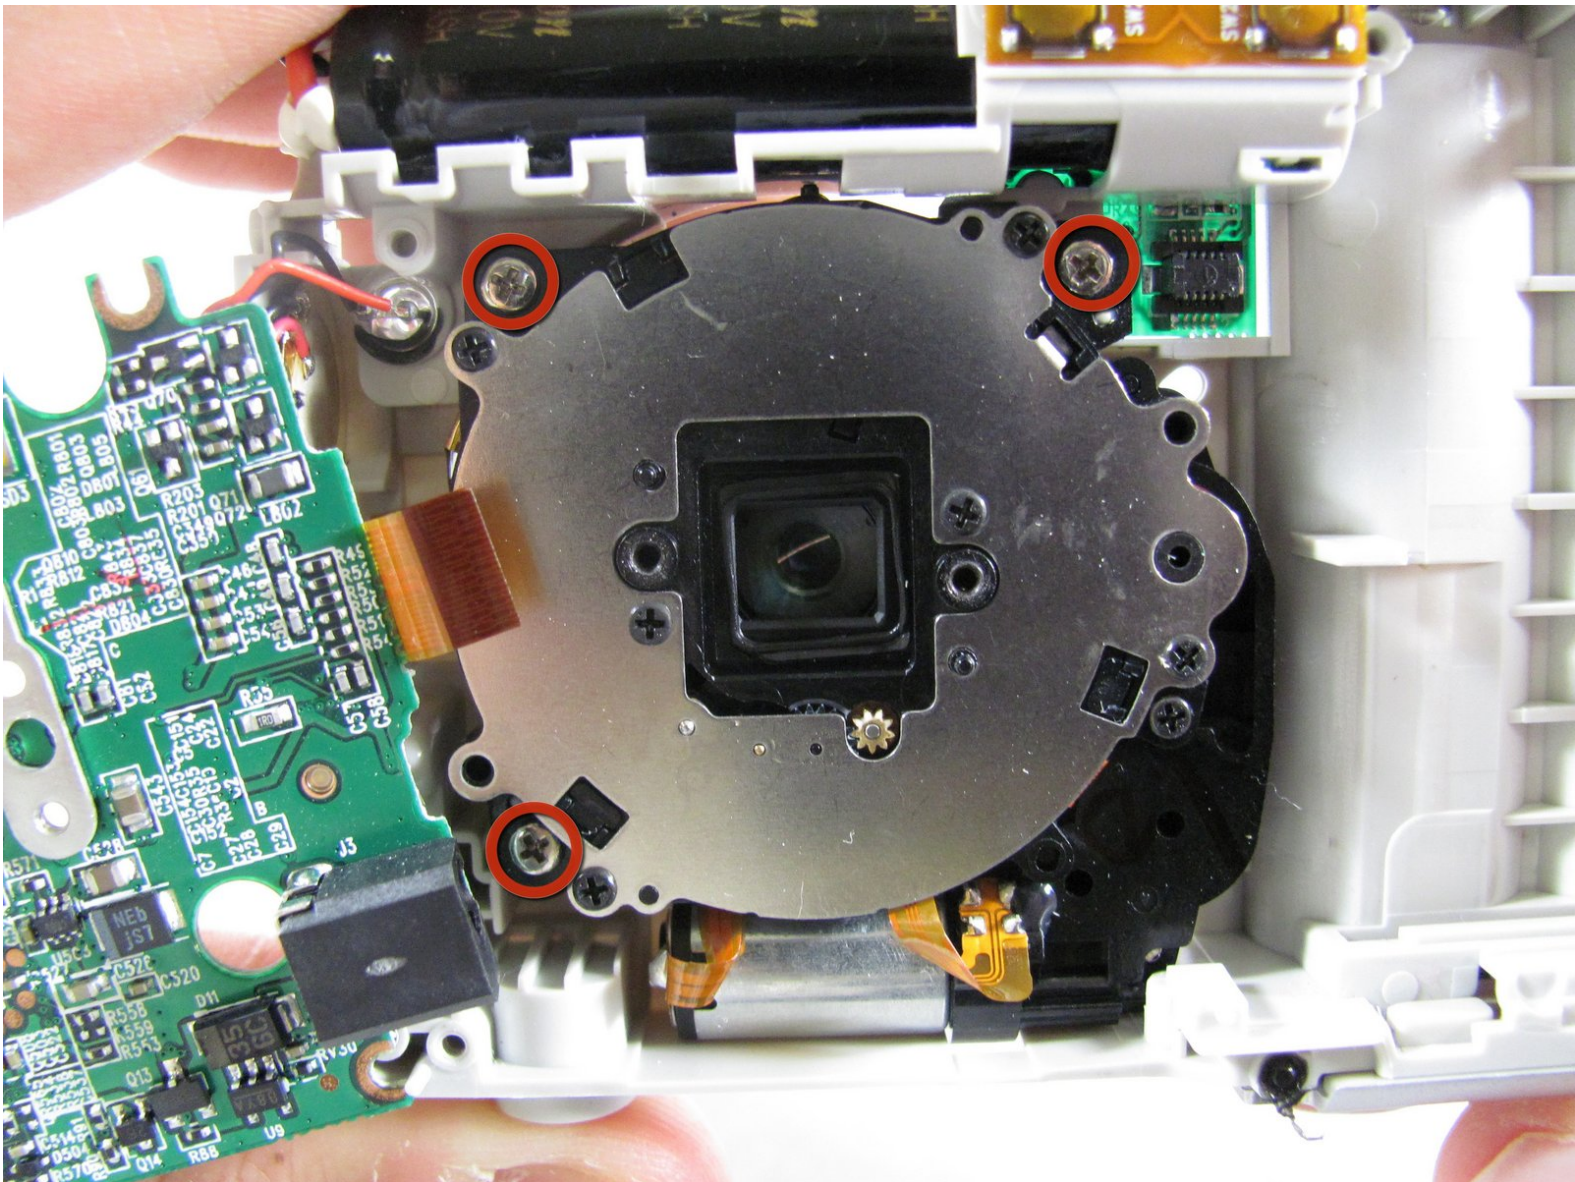

Remplacement de l'ensemble objectif du Olympus FE-210

Cela vous guidera à travers les étapes nécessaires pour retirer l'ensemble de l'objectif de la caméra.

Rédigé par: Matt



Ce document a été créé le 2020-11-22 04:40:00 AM (MST).

INTRODUCTION


Vous devez retirer les piles, le boîtier avant, le boîtier arrière et la carte mère avant de retirer l'ensemble d'objectif.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

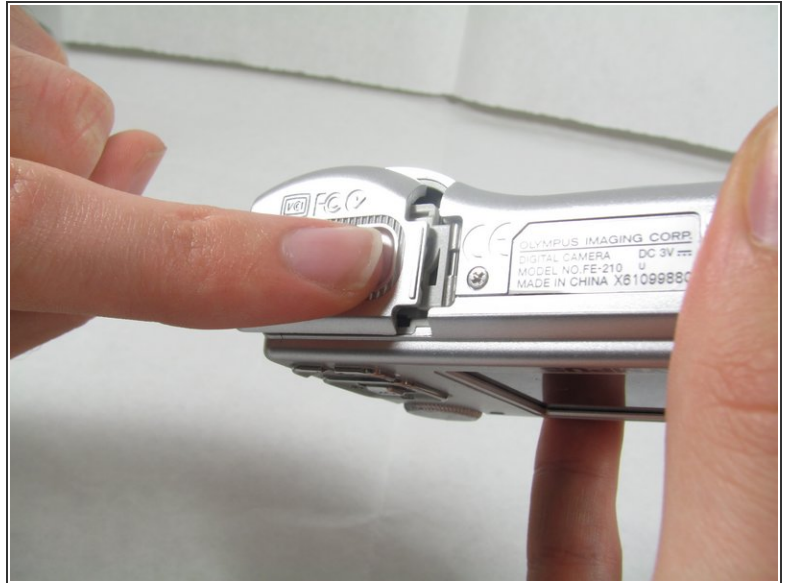

- Le compartiment de la batterie est situé sur la face inférieure de l'appareil photo. Appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle pour accéder aux piles.

Étape 2



- Les piles glisseront vers l'extérieur.
- ☑ Lorsque vous insérez de nouvelles piles, assurez-vous qu'elles sont orientées dans la bonne direction.

Étape 3 — Boîtier avant




- Retirez les 7 vis qui maintiennent le boîtier avant en place, avec un tournevis n ° 00.
- Six vis mesurent 3,6 mm.
- La septième vis mesure 3,2 mm.

Étape 4






- Pour retirer le boîtier avant, il faut appliquer suffisamment de force dans les bonnes zones.
 - Le boîtier avant s'enclenche à trois endroits:
 - En haut et en bas du côté batterie (à l'opposé des photos latérales) du boîtier.
 - Juste au milieu du côté DC-in (photos latérales) du boîtier.
 - Haut de la caméra, à gauche du bouton d'alimentation.
 - Une fois que ces endroits sont déconnectés, le boîtier avant apparaîtra tout de suite.
- i** L'appareil photo des deux premières images est à l'envers. C'est la meilleure position pour placer vos pouces pour retirer l'étui.

Étape 5 — Boîtier arrière

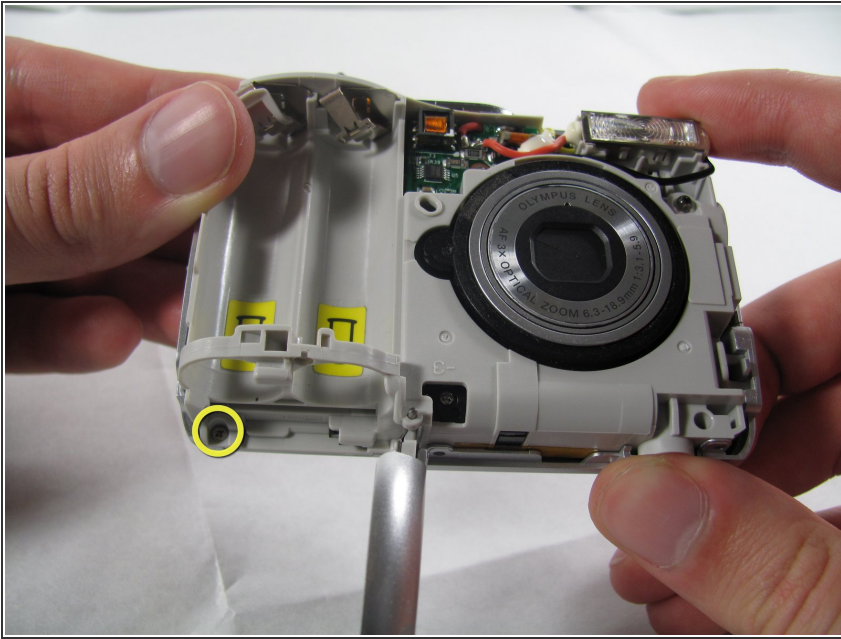



- Retirez la vis de 3,2 mm du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis n ° 00.
- ⚠ Une fois la vis retirée, le boîtier sera desserré, mais ne le tirez pas. Il y a un cordon reliant les commandes arrière à la carte mère.

Étape 6

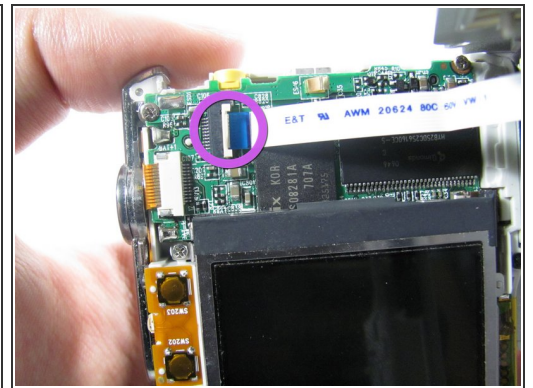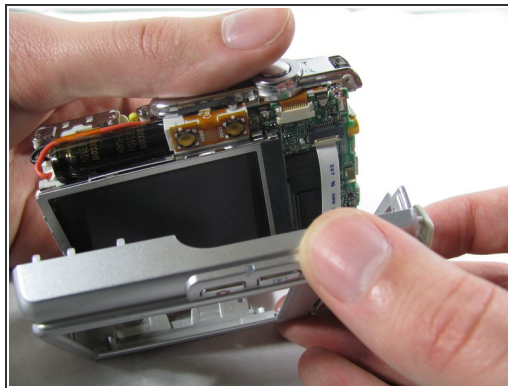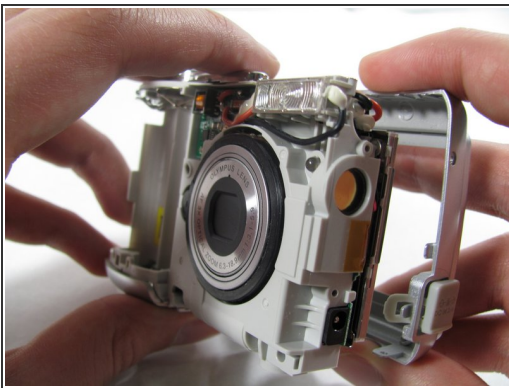

- Retirez délicatement le boîtier arrière de la caméra jusqu'à ce que vous ayez accès au cordon connecté à la carte mère.
- Soulevez le loquet blanc à l'aide d'un ongle ou d'un spudger.
- Retirez le cordon de son connecteur.



Étape 7 — Carte mère

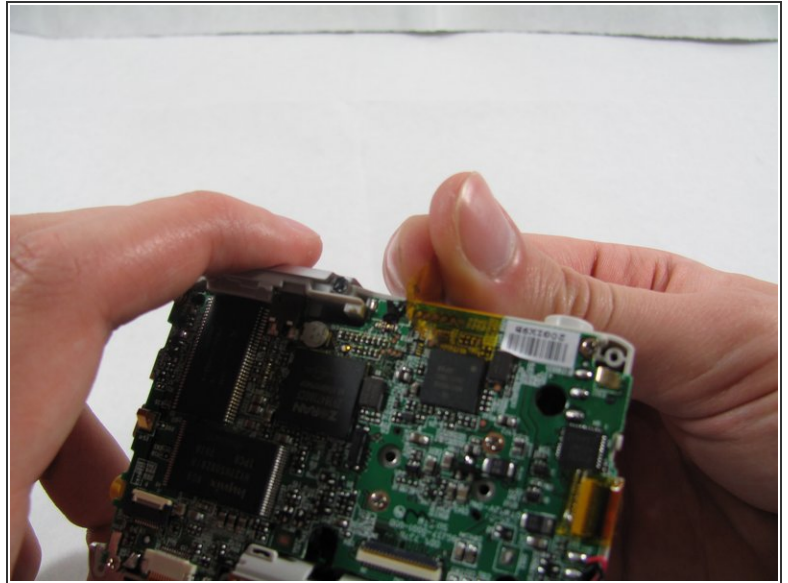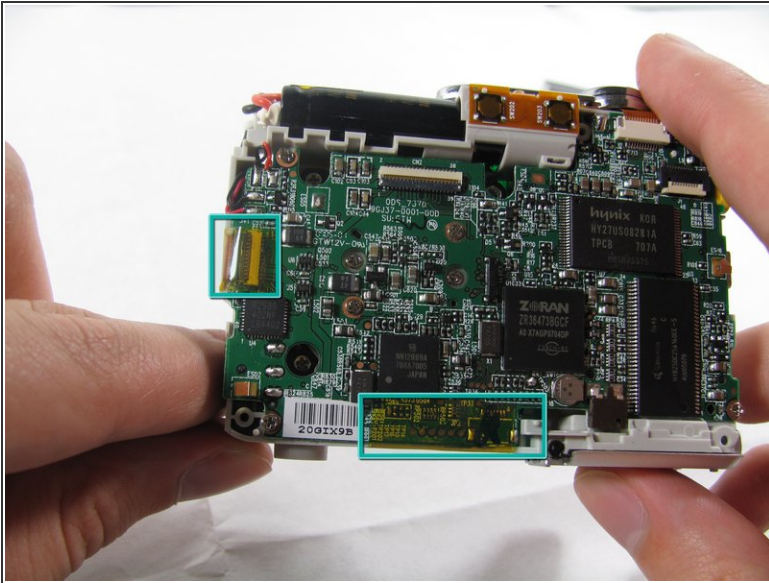

- Retirez les 2 morceaux de ruban jaune translucide.


⚠ Le retrait de ces morceaux de ruban annulera la garantie de l'appareil photo. Ils n'ont aucune utilité fonctionnelle et n'ont pas besoin d'être remplacés lors du remontage.

Étape 8

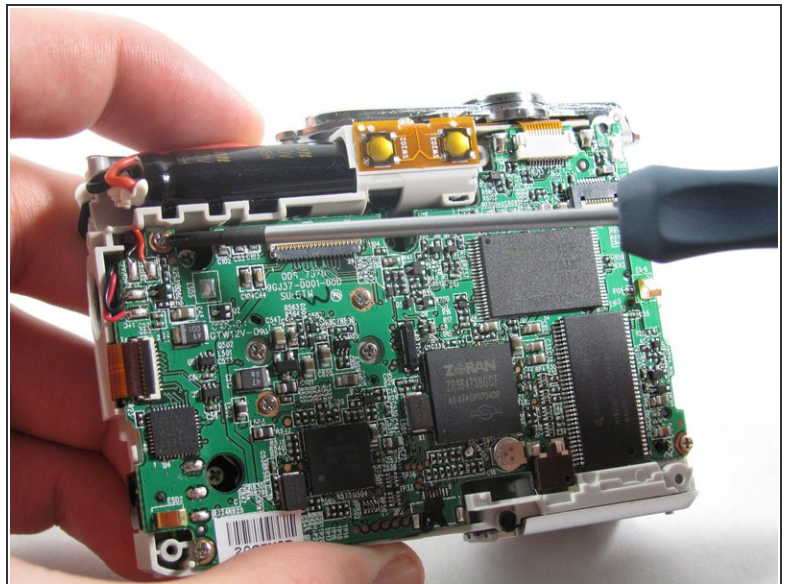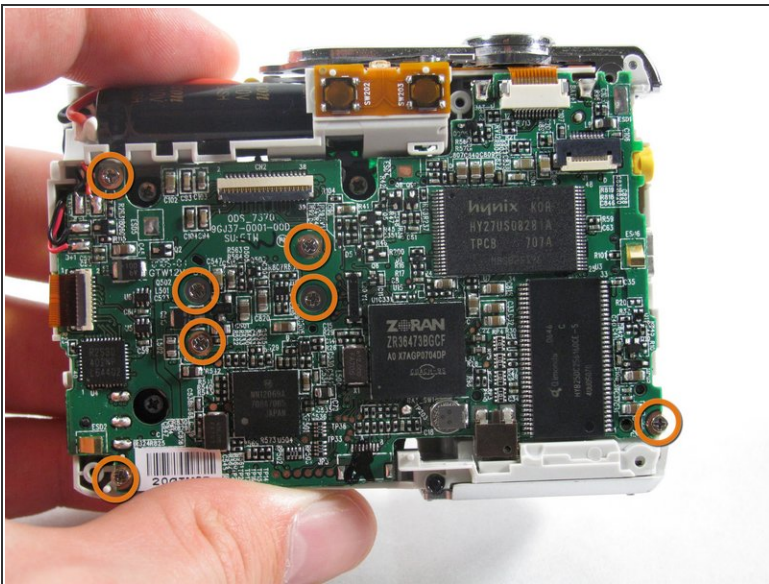


- Retirez les sept 2,7 mm à l'aide d'un tournevis n ° 00.

Étape 9

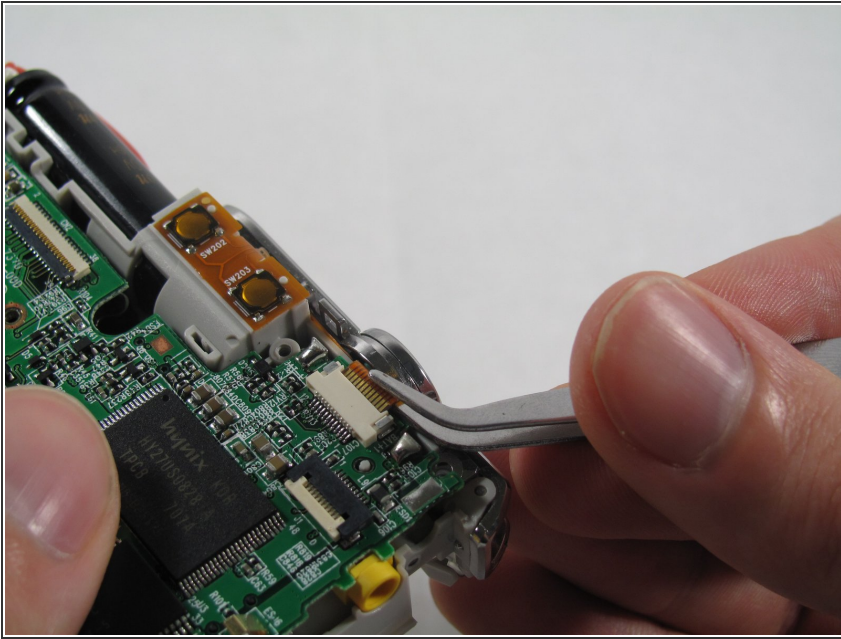



- Retirez le cordon ruban situé près du coin supérieur droit de la carte mère. Pour ce faire, retirez soigneusement le cordon de la prise à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 10

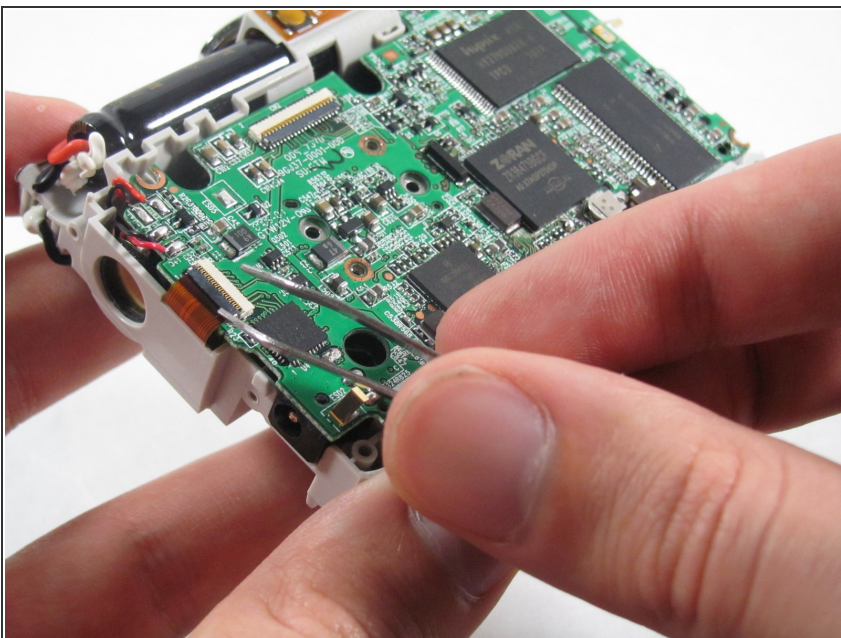

- Débranchez le cordon ruban situé sur le côté gauche de la carte mère.
- Utilisez une pince à épiler ou un spudger pour soulever le loquet du connecteur.
- Retirez délicatement le cordon du connecteur.


Étape 11

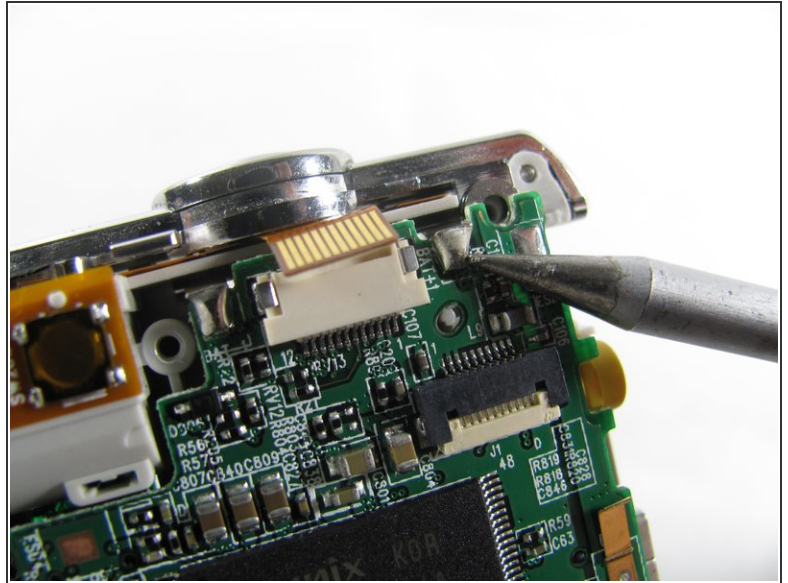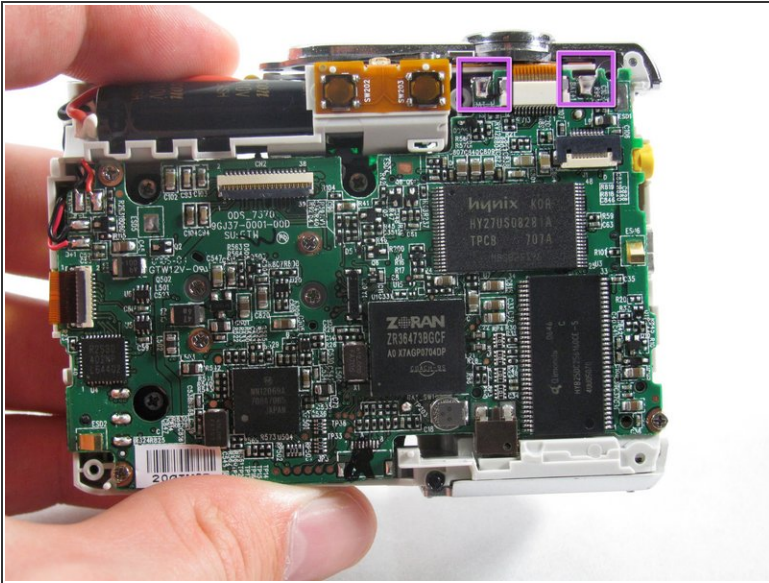

- Desserrez les 2 points de connexion.


⚠ Veillez à ne pas endommager une partie du circuit imprimé avec le fer à souder.

Étape 12

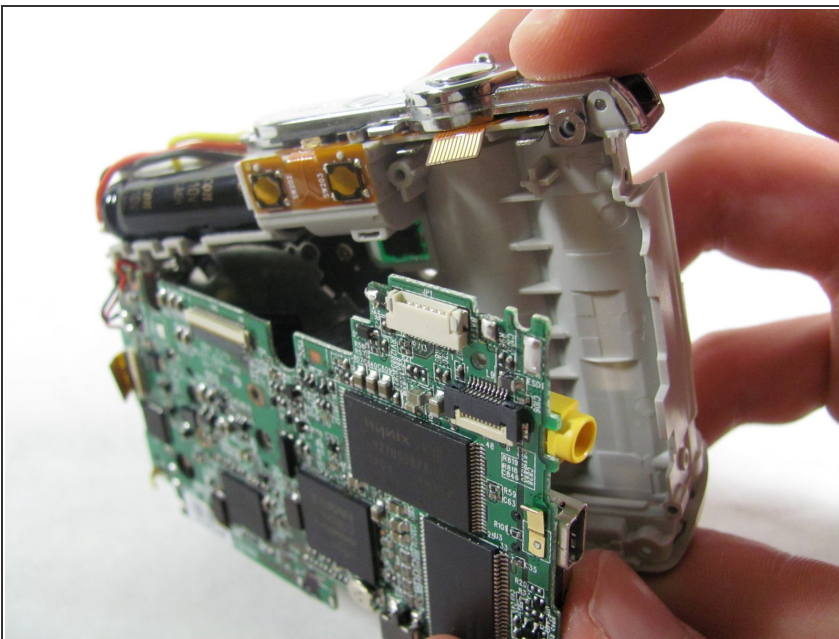



- Retirez la carte mère du boîtier de la caméra.

Étape 13 — Ensemble objectif

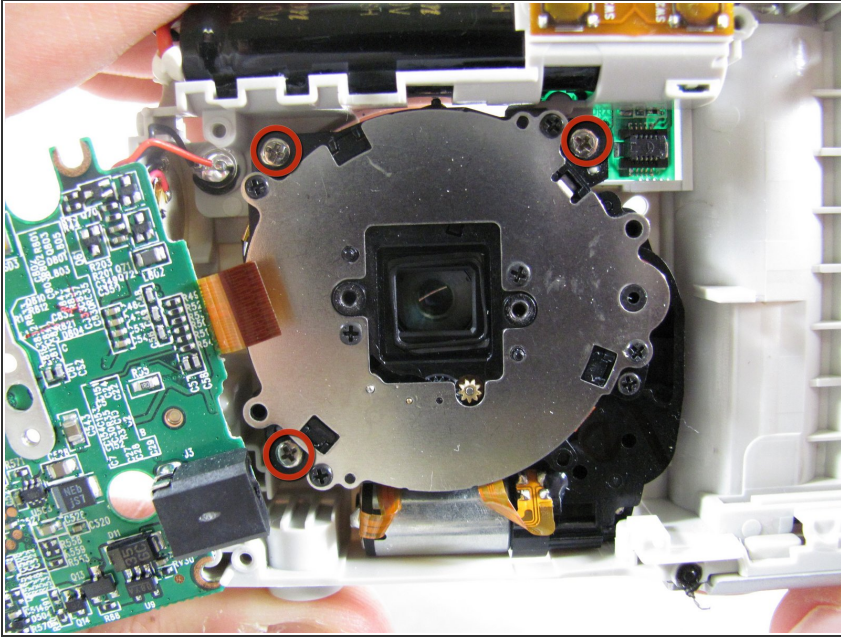

- Retirez les trois vis de 3,6 mm à l'aide d'un tournevis n ° 00.

Étape 14

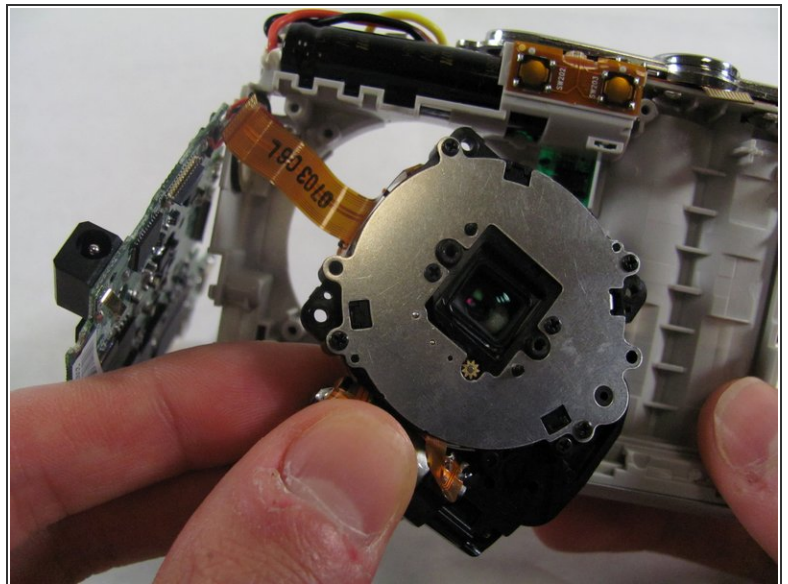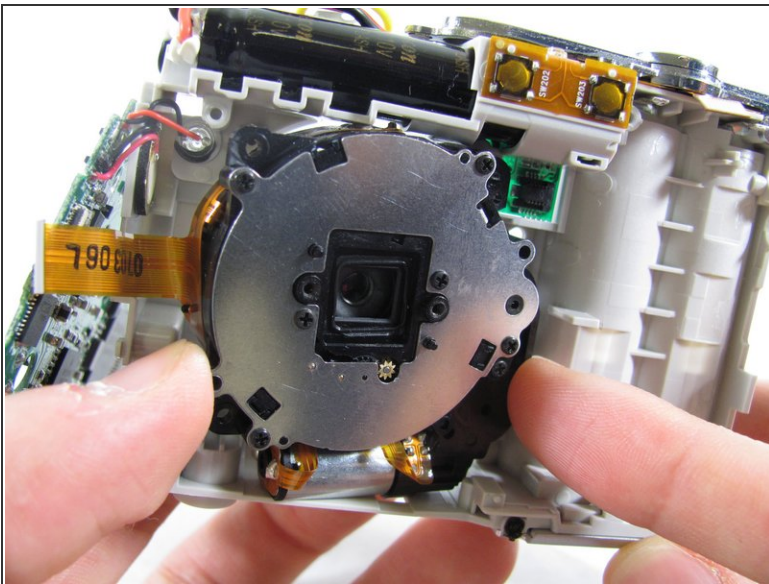

- Faites glisser l'objectif vers la gauche et tirez vers le haut. La lentille doit facilement se détacher et glisser vers l'extérieur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.

Ce document a été créé le 2020-11-22 04:40:00 AM (MST).

