




Remplacement de la carte mère du Olympus FE-210

Avant de retirer la carte mère, vous devez...

Rédigé par: Alex Wolff

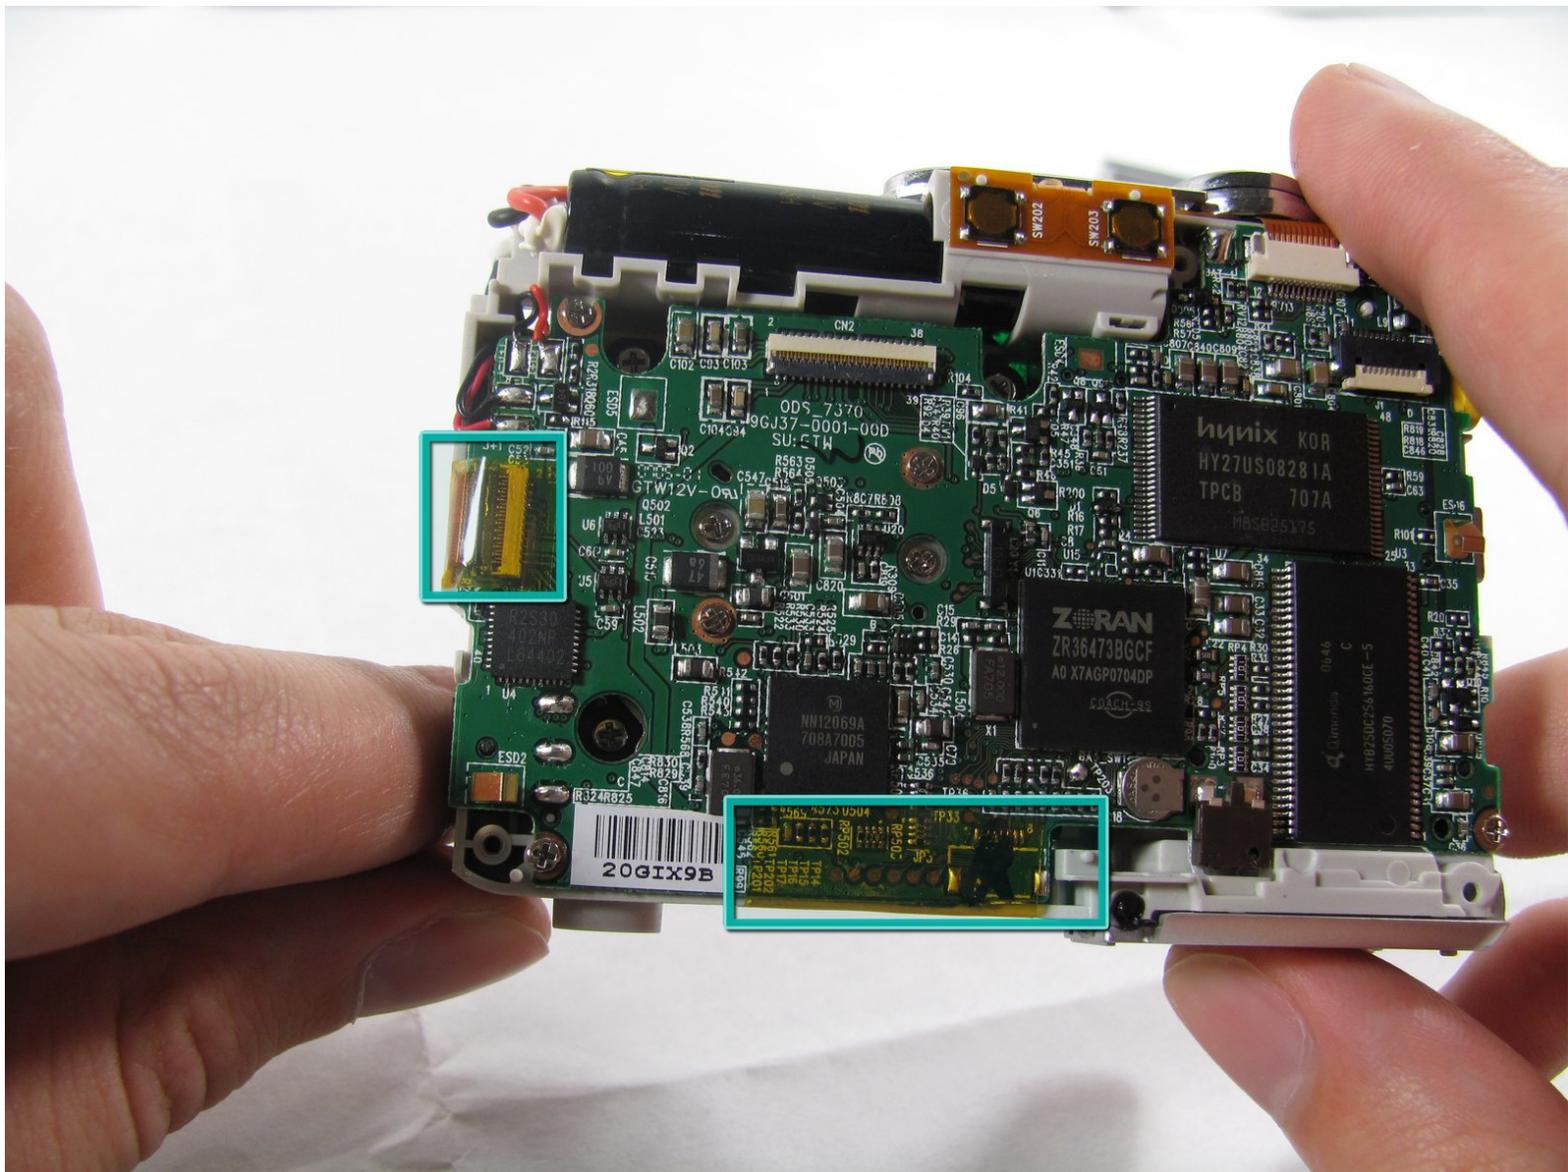


INTRODUCTION

Avant de retirer la carte mère, vous devez d'abord retirer l'écran LCD.

OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Soldering Workstation](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie

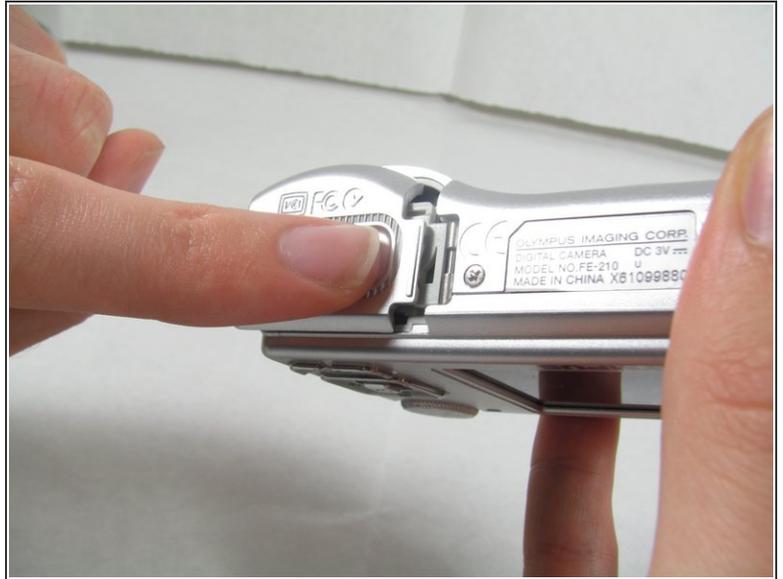

- Le compartiment de la batterie est situé sur la face inférieure de l'appareil photo. Appuyez sur le bouton et faites glisser le couvercle pour accéder aux piles.

Étape 2



- Les piles glisseront vers l'extérieur.
- ☞ Lorsque vous insérez de nouvelles piles, assurez-vous qu'elles sont orientées dans la bonne direction.

Étape 3 — Boîtier avant




- Retirez les 7 vis qui maintiennent le boîtier avant en place, avec un tournevis n ° 00.
- Six vis mesurent 3,6 mm.
- La septième vis mesure 3,2 mm.

Étape 4



- Pour retirer le boîtier avant, il faut appliquer suffisamment de force dans les bonnes zones.
 - Le boîtier avant s'enclenche à trois endroits:
 - En haut et en bas du côté batterie (à l'opposé des photos latérales) du boîtier.
 - Juste au milieu du côté DC-in (photos latérales) du boîtier.
 - Haut de la caméra, à gauche du bouton d'alimentation.
 - Une fois que ces endroits sont déconnectés, le boîtier avant apparaîtra tout de suite.
- i** L'appareil photo des deux premières images est à l'envers. C'est la meilleure position pour placer vos pouces pour retirer l'étui.


Étape 5 — Boîtier arrière

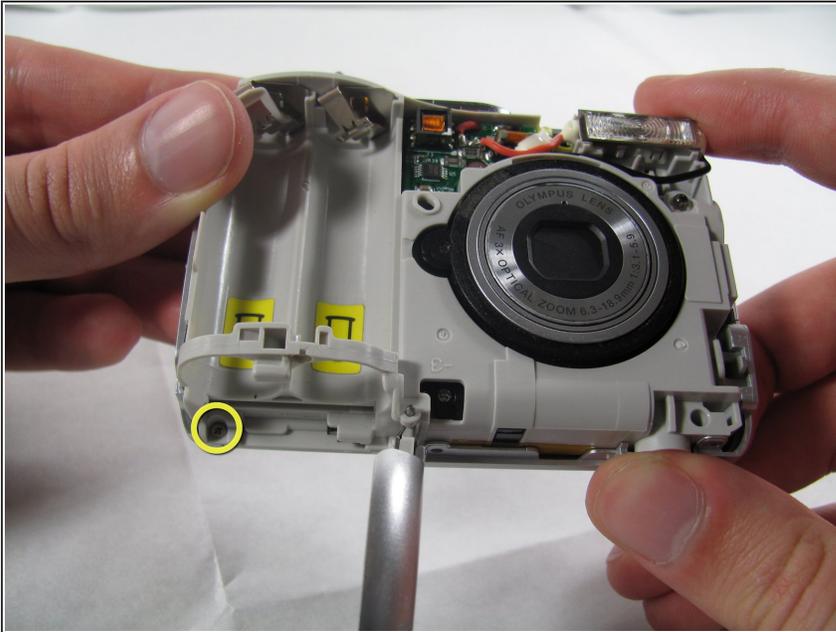

- Retirez la vis de 3,2 mm du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis n ° 00.


⚠ Une fois la vis retirée, le boîtier sera desserré, mais ne le tirez pas. Il y a un cordon reliant les commandes arrière à la carte mère.

Étape 6

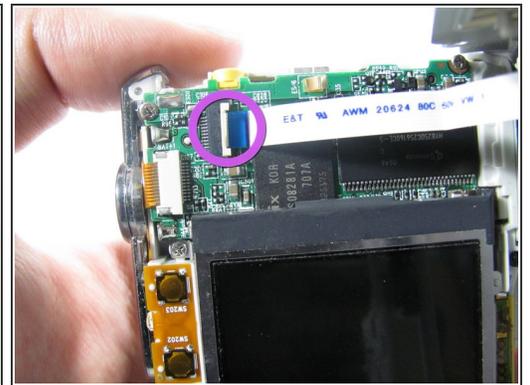

- Retirez délicatement le boîtier arrière de la caméra jusqu'à ce que vous ayez accès au cordon connecté à la carte mère.
- Soulevez le loquet blanc à l'aide d'un ongle ou d'un spudger.
- Retirez le cordon de son connecteur.


Étape 7 — Ecran LCD

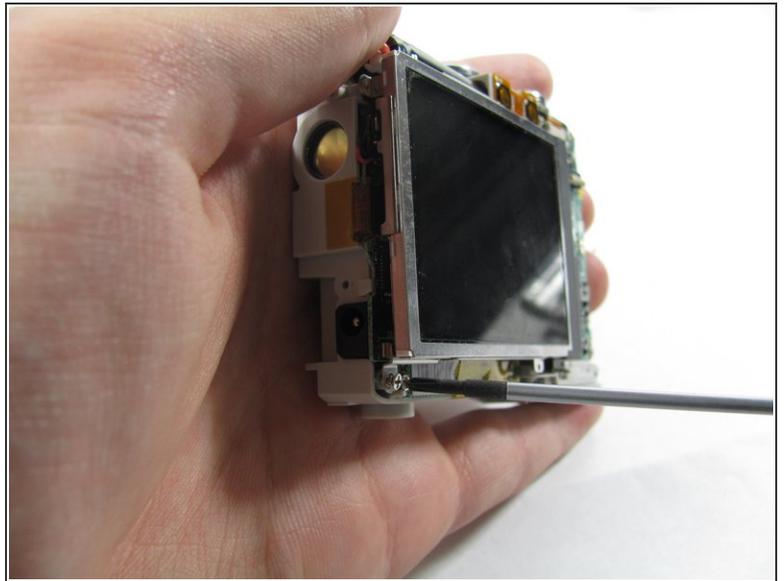

- Retirez les deux vis de 2,7 mm à l'aide d'un tournevis n ° 00.



⚠ Après avoir retiré les vis, l'écran sera libre. Ne le retirez pas. Comme le boîtier arrière, il y a un cordon qui le relie à la carte mère qui doit d'abord être déconnecté.

Étape 8

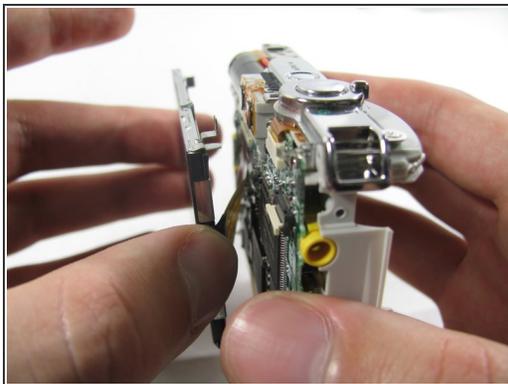

- À l'aide d'un spudger, soulevez le loquet du connecteur.
- Retirez le cordon ruban de son connecteur.
- Retirez l'écran LCD du reste de l'appareil photo.



Étape 9 — Carte mère

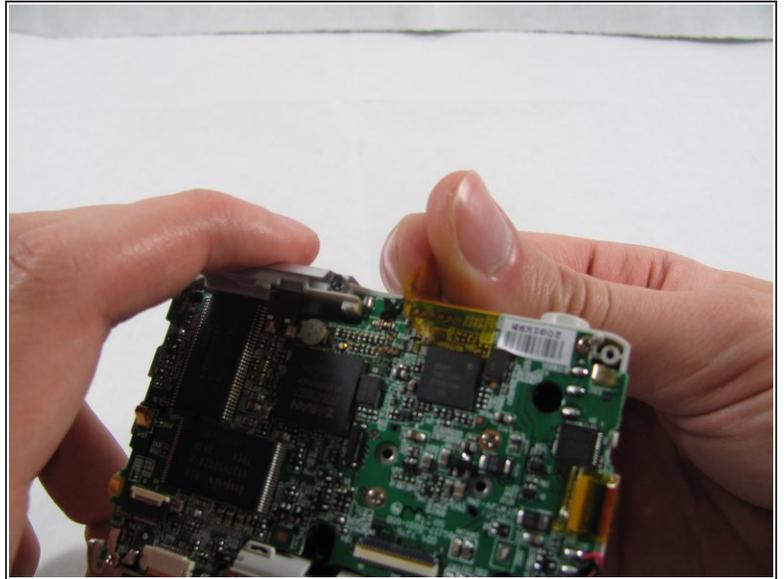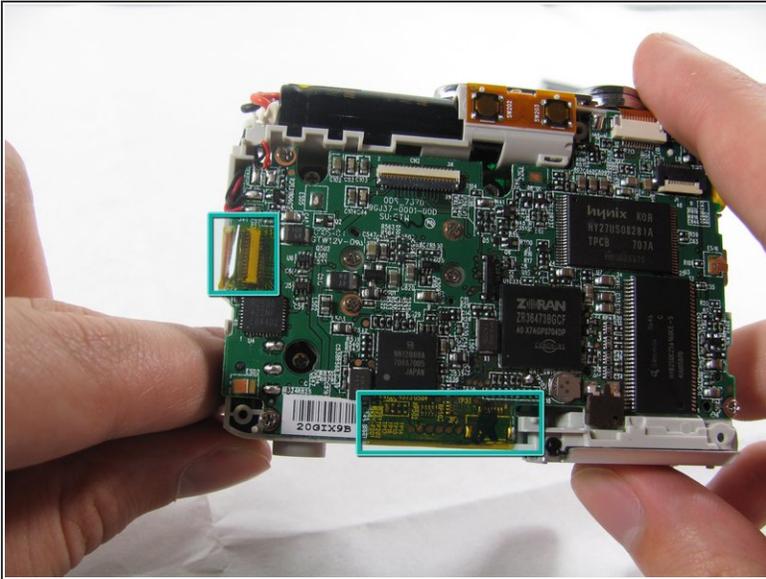

- Retirez les 2 morceaux de ruban jaune translucide.


⚠ Le retrait de ces morceaux de ruban annulera la garantie de l'appareil photo. Ils n'ont aucune utilité fonctionnelle et n'ont pas besoin d'être remplacés lors du remontage.

Étape 10

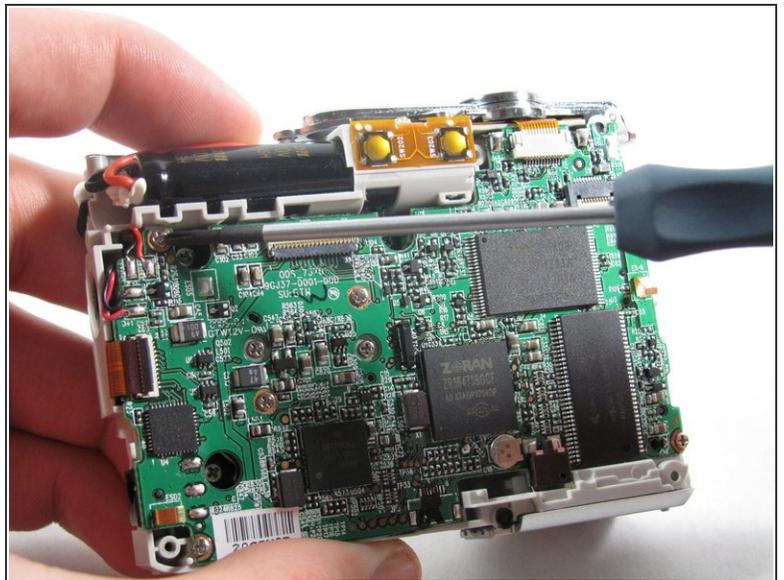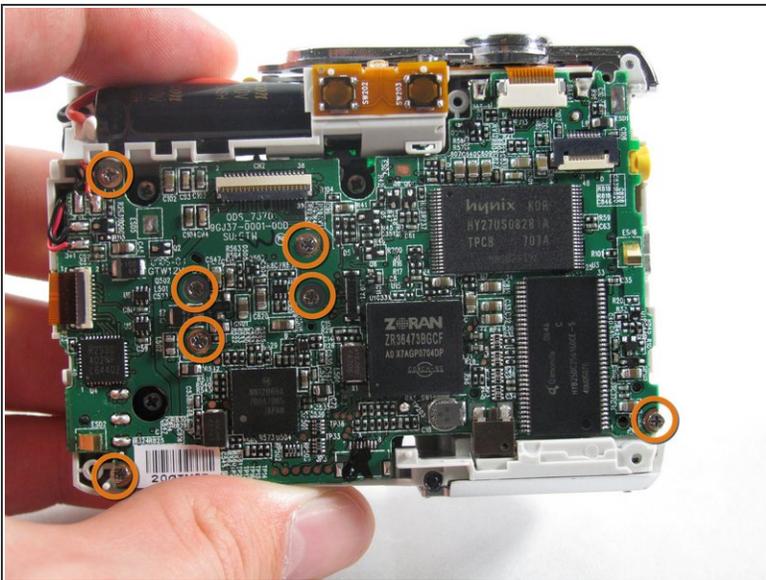


- Retirez les sept 2,7 mm à l'aide d'un tournevis n ° 00.

Étape 11

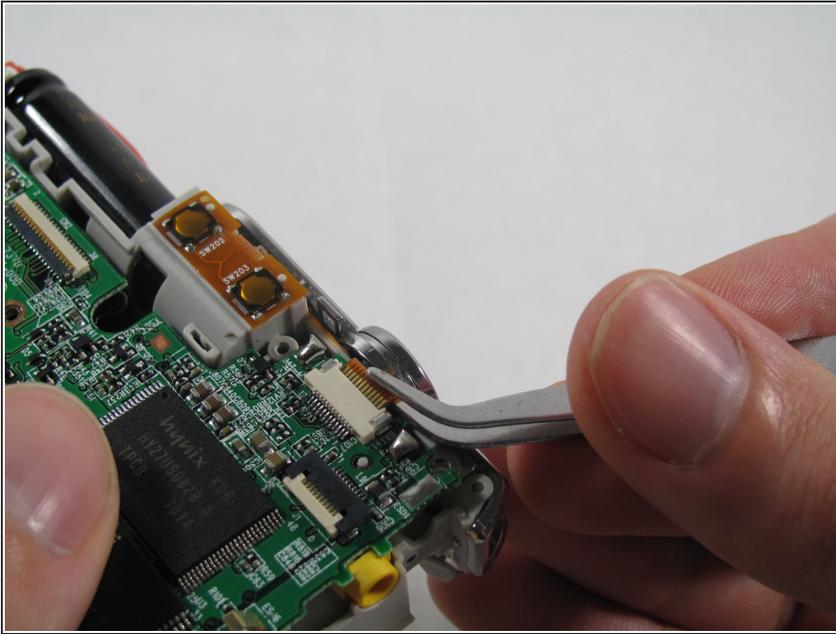



- Retirez le cordon ruban situé près du coin supérieur droit de la carte mère. Pour ce faire, retirez soigneusement le cordon de la prise à l'aide d'une pince à épiler.

Étape 12

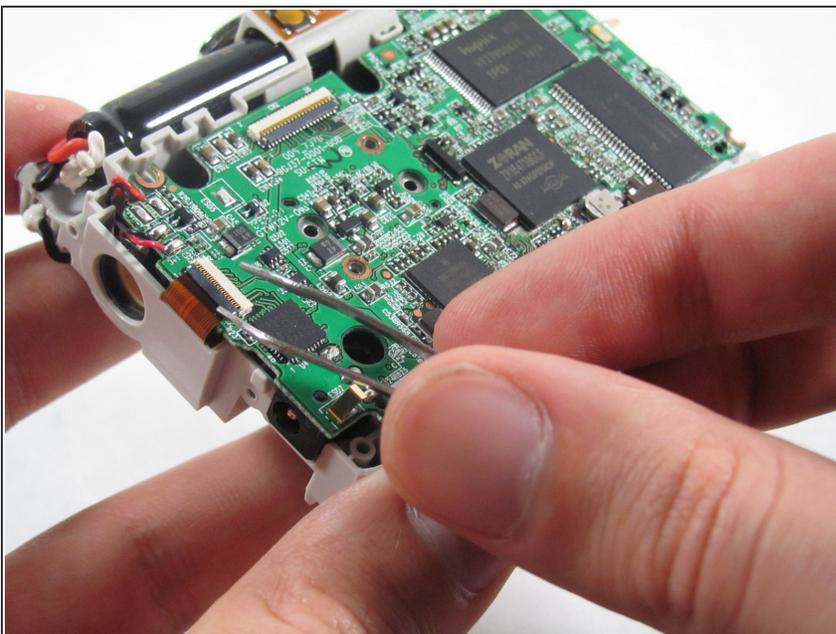

- Débranchez le cordon ruban situé sur le côté gauche de la carte mère.
- Utilisez une pince à épiler ou un spudger pour soulever le loquet du connecteur.
- Retirez délicatement le cordon du connecteur.


Étape 13

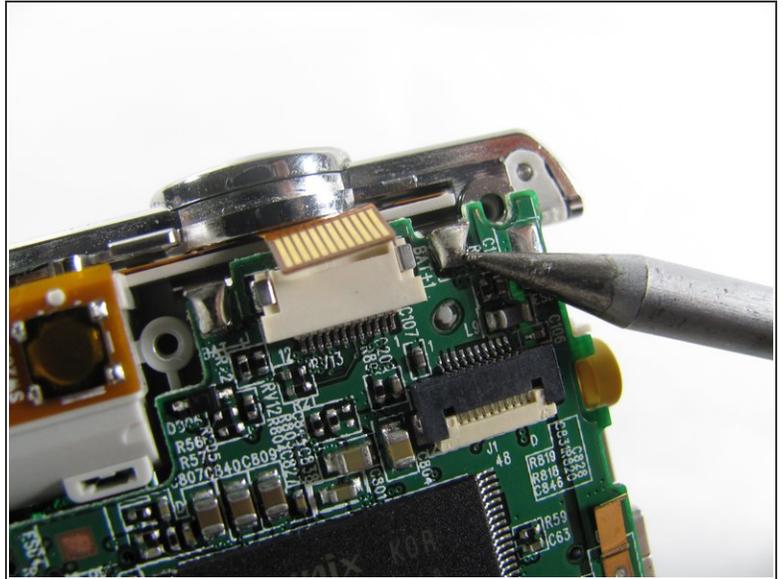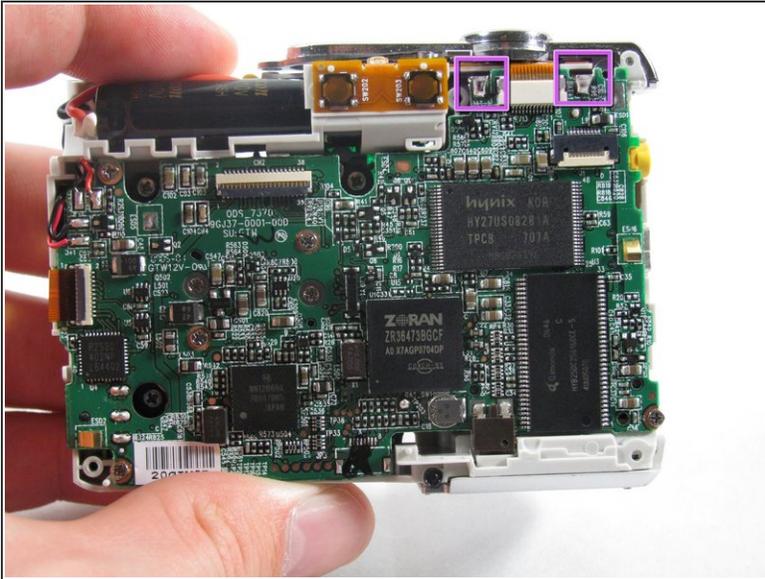

- Desserrez les 2 points de connexion.

⚠ Veillez à ne pas endommager une partie du circuit imprimé avec le fer à souder.

Étape 14

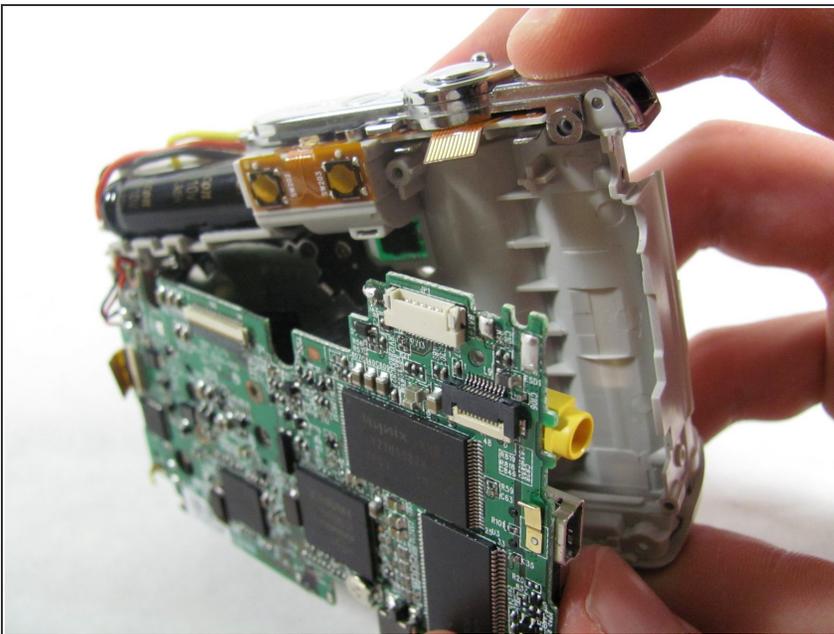

- Retirez la carte mère du boîtier de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.