



Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS

Utilisez ce guide pour réparer un couvercle de batterie cassé.

Rédigé par: Daniel Bussone



INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour réparer un couvercle de batterie cassé. Le couvercle de la batterie de ce modèle a tendance à se rompre en raison d'une charnière en plastique faible.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle latéral du loquet



- Retirez les deux vis noires de 3 mm (1/8 ") du capot latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

Étape 2

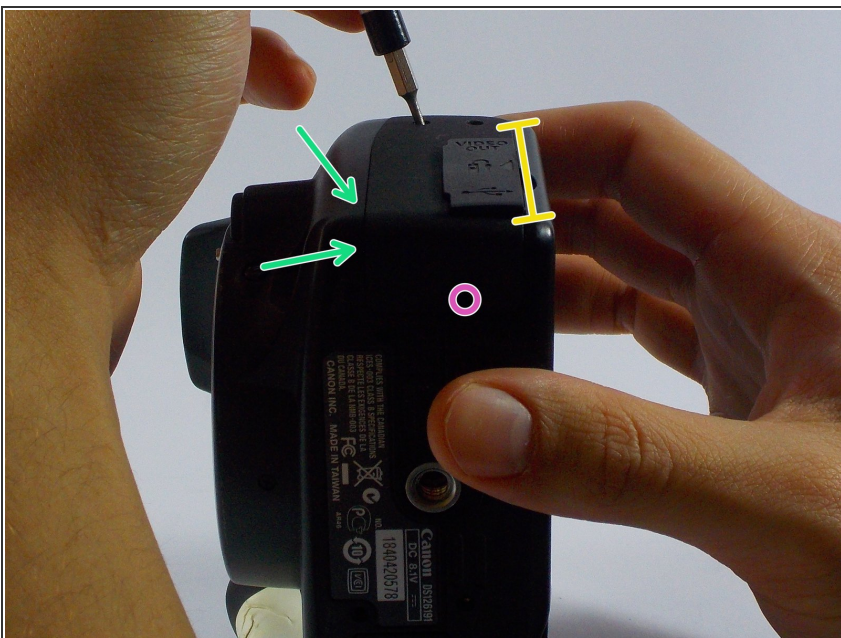

- En bas, retirez la vis de 6 mm (13/64 ") avec le tournevis cruciforme # 00.
- Soulevez le panneau; à partir du coin avant / inférieur, comme indiqué.
- Il y a une lèvre cachée, sous le bord opposé.

Étape 3 — Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS



- Retirez trois vis de longueur moyenne du bas de la caméra

Étape 4



- Retirez les deux vis de longueur moyenne sur le panneau avant de l'appareil photo au-dessus du support d'objectif.
 - Une fois que vous avez terminé, vous pouvez utiliser le Spudger pour créer un panneau du côté non adhérent.
- i** Si vous commencez du côté de la poignée, il sera plus difficile de desserrer le panneau.

Étape 5 — Poignée



- Retirez les deux vis noires de 4,5 mm (0,18 po) de long de la poignée de l'appareil photo à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

Étape 6



- Utilisez le bout de votre doigt pour retirer le couvercle du port d'obturateur externe.

Étape 7



- Retirez les deux vis argentées de 5 mm de long fixant la poignée à l'appareil photo à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 8



- Utilisez l'outil Spudger pour retirer délicatement la poignée du reste de la caméra.

Étape 9



- Une fois la poignée desserrée, utilisez vos doigts pour la retirer de l'appareil photo.

Étape 10 — Démontage du couvercle de la batterie du Canon EOS Rebel XS



- Retirez la vis argentée longue de 4,8 mm (0,19 pouce) de l'intérieur de la poignée.

Étape 11



- Retirez la charnière du couvercle de la batterie de l'intérieur de la poignée.
- ⓘ Le couvercle de la batterie de notre exemple d'appareil photo a été détaché de sa charnière. L'image deux montre un exemple de porte de batterie qui n'est pas cassée.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.