




Remplacement de l'oculaire intérieur pour Canon EOS Rebel XS

Utilisez ce guide pour remplacer l'oculaire intérieur de la caméra.

Rédigé par: Daniel Bussone

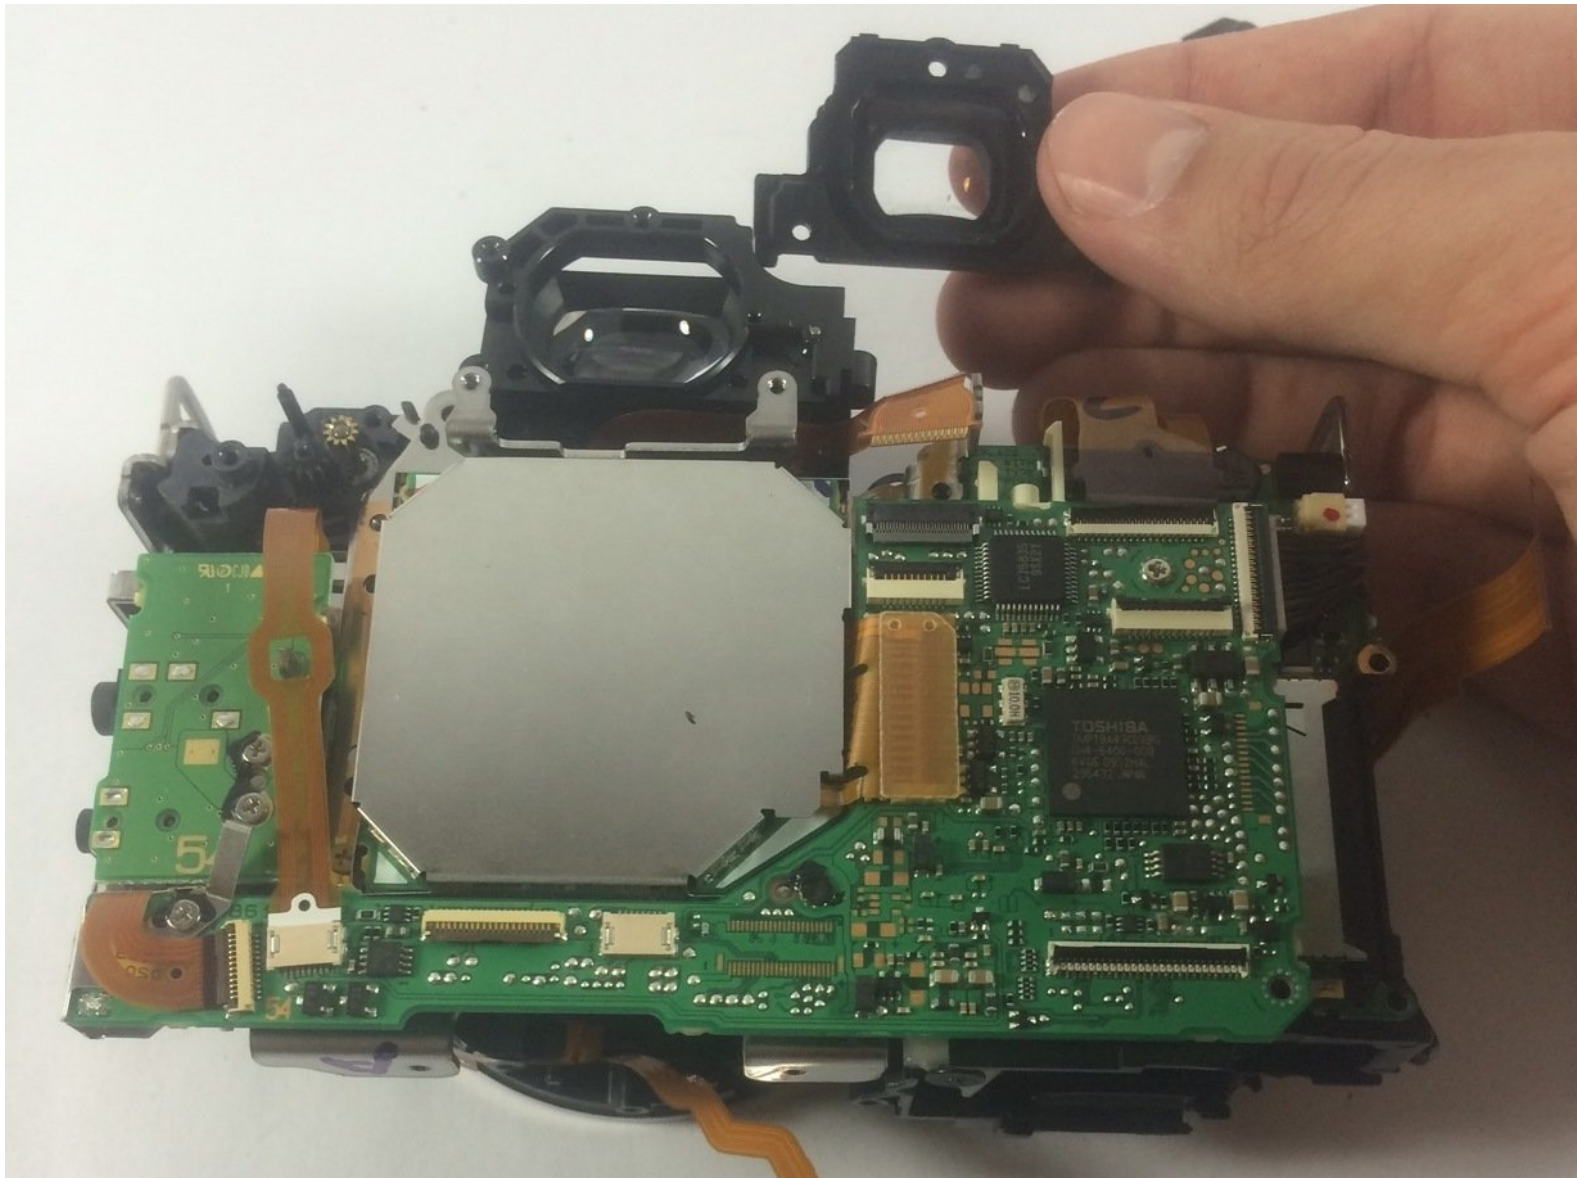

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'oculaire intérieur de la caméra.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle latéral du loquet



- Retirez les deux vis noires de 3 mm (1/8 ") du capot latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

Étape 2

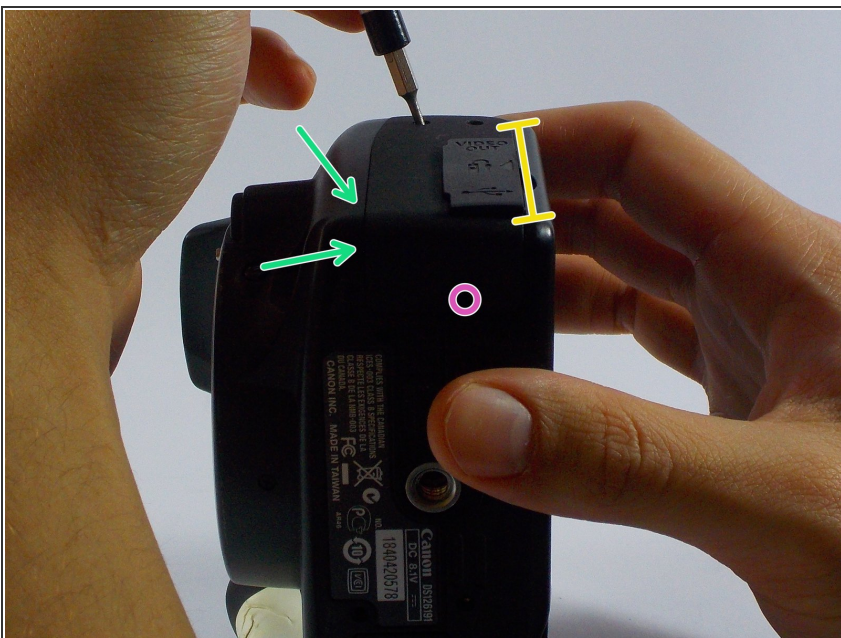

- En bas, retirez la vis de 6 mm (13/64 ") avec le tournevis cruciforme # 00.
- Soulevez le panneau; à partir du coin avant / inférieur, comme indiqué.
- Il y a une lèvre cachée, sous le bord opposé.

Étape 3 — Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS



- Retirez trois vis de longueur moyenne du bas de la caméra

Étape 4




- Retirez les deux vis de longueur moyenne sur le panneau avant de l'appareil photo au-dessus du support d'objectif.
- Une fois que vous avez terminé, vous pouvez utiliser le Spudger pour créer un panneau du côté non adhérent.
- ❗ Si vous commencez du côté de la poignée, il sera plus difficile de desserrer le panneau.

Étape 5 — Démontage de la coque arrière du Canon EOS Rebel XS




- Retirez les trois longues vis noires du bas à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
- Utilisez des pincettes pour soulever le panneau.

Étape 6

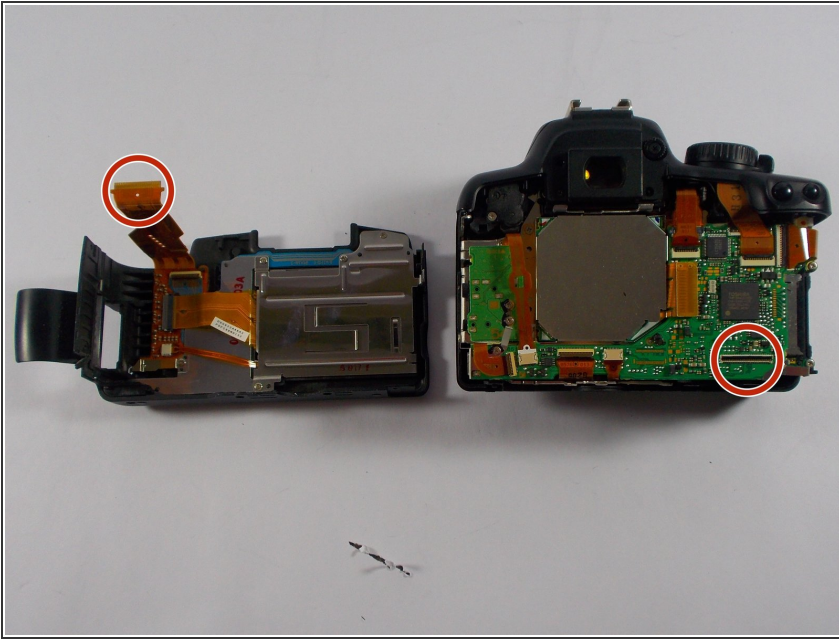


- Une fois que vous avez détaché le couvercle arrière, utilisez une paire de pincettes pour tirer légèrement sur la sangle qui relie le couvercle arrière à l'appareil photo.

Étape 7 — Démontage du panneau supérieur du Canon EOS Rebel XS

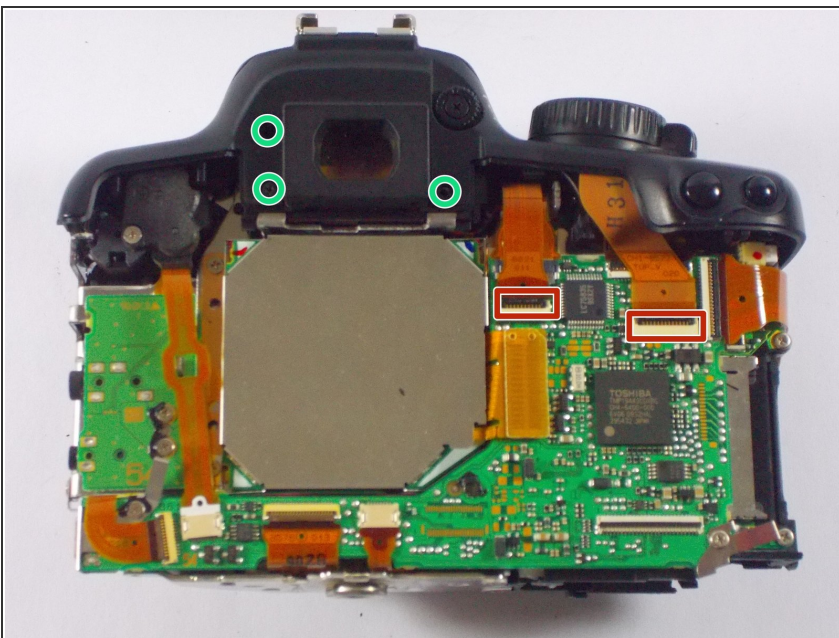


- Retirez les rubans suivants avec la pince à épiler en tirant doucement dessus.
- Retirez les trois vis noires, près de l'oculaire, à l'aide du tournevis cruciforme.

Étape 8

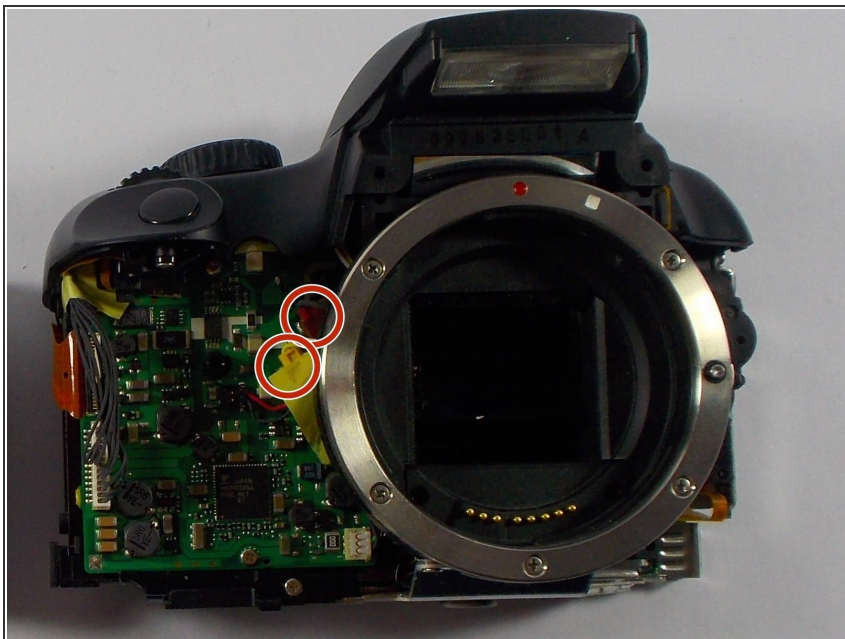


- Retirez les têtes de câble fixées à l'avant de l'appareil photo à côté de la monture d'objectif.
- ⚠ Soyez doux lorsque vous tirez sur les fils perdus, utilisez la pince à épiler pour retirer les fils.

Étape 9

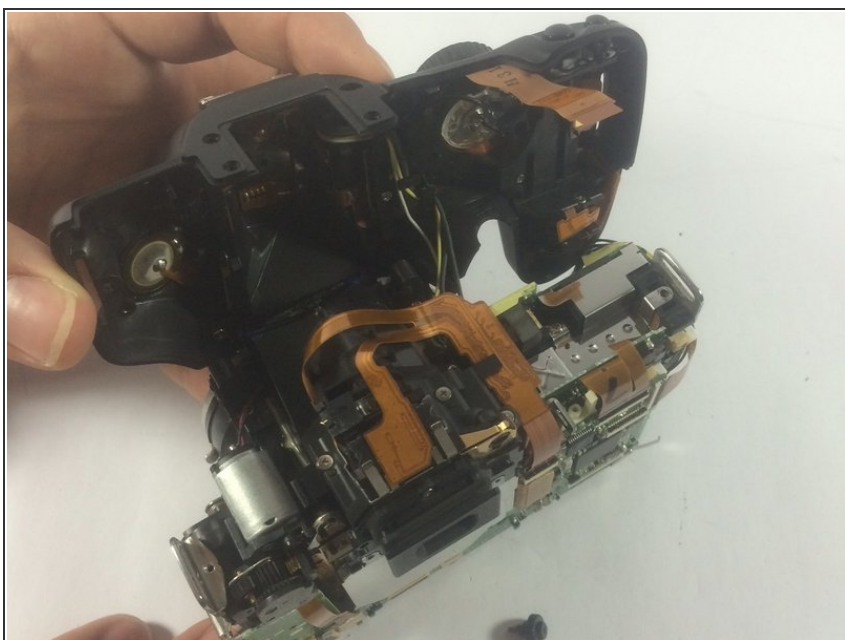

- Vous pouvez utiliser vos doigts pour tirer le panneau supérieur de l'appareil photo.

Étape 10 — Oculaire intérieur

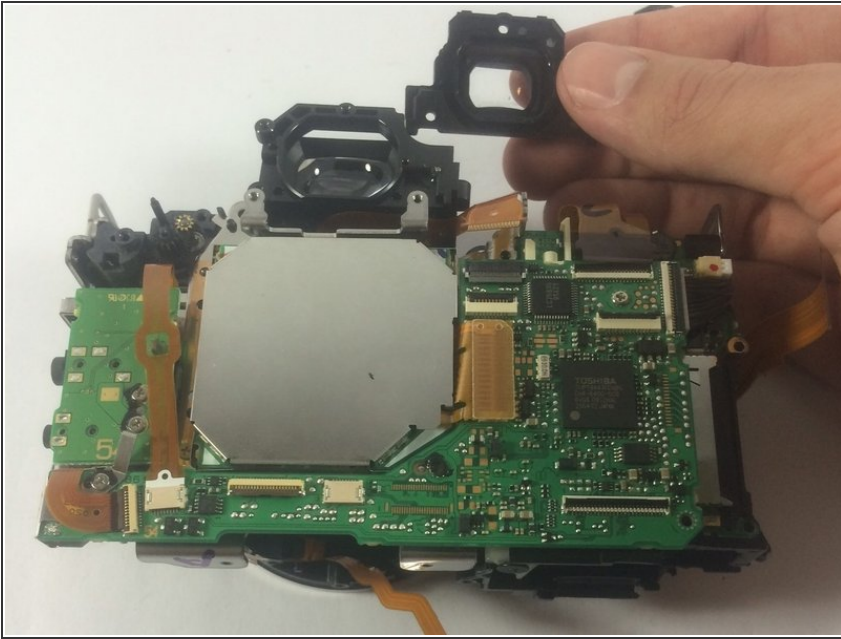

- Après avoir retiré le panneau supérieur, vous pouvez utiliser vos doigts pour retirer l'oculaire de l'appareil photo.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.