


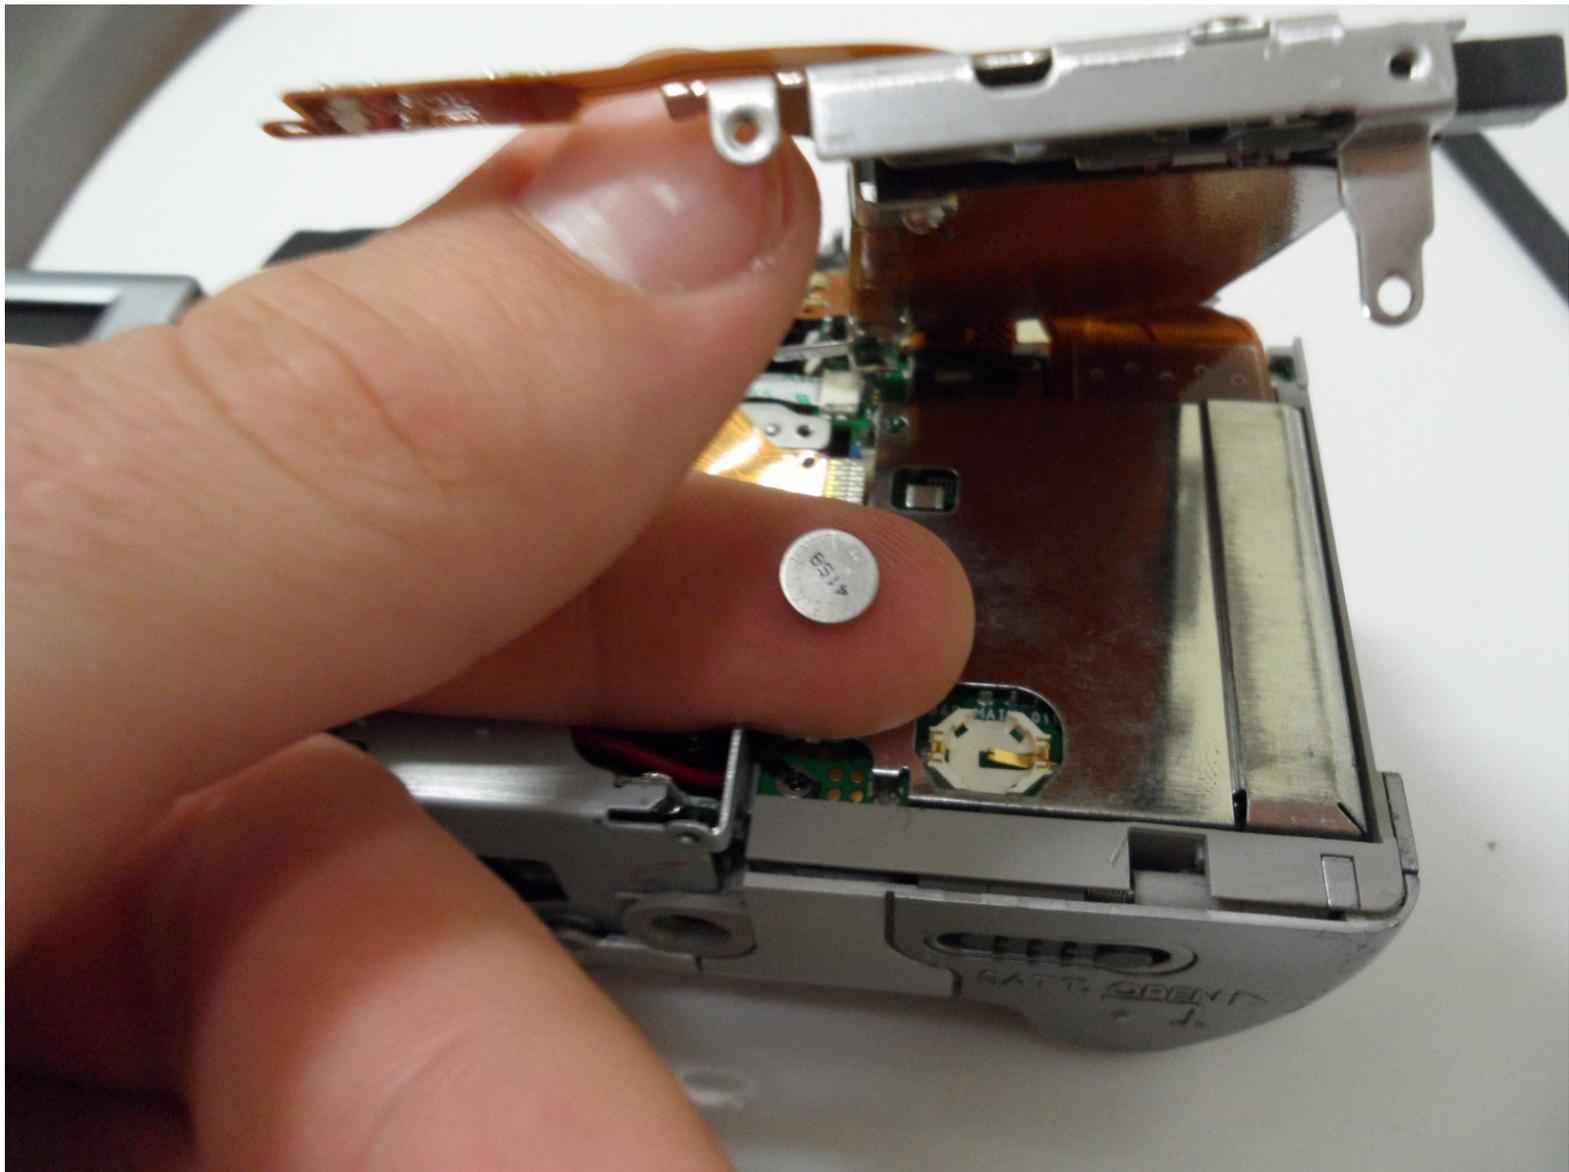

Remplacement de la batterie interne du Canon PowerShot A80

Utilisez ce guide pour remplacer une batterie interne endommagée et reprendre l'utilisation de votre appareil photo.

Rédigé par: konrad



INTRODUCTION

Bien que conçues pour durer longtemps, les piles rechargeables perdront leur capacité à maintenir une charge électrique et doivent être remplacées.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
- [Probe](#) (1)

Étape 1 — Boîtier arrière



- Retirez les trois vis cruciformes (illustrées) situées au bas de la caméra.

Étape 2




- Ouvrez la porte du logement pour carte mémoire CompactFlash en la faisant glisser vers vous et en l'ouvrant.
- Retirez la carte mémoire si elle est toujours dans l'appareil photo.
- Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer la vis cruciforme (illustrée) sous le volet du logement pour carte mémoire.

Étape 3



- Retirez la vis cruciforme (illustrée) située à l'intérieur du haut du compartiment de la carte mémoire.

Étape 4

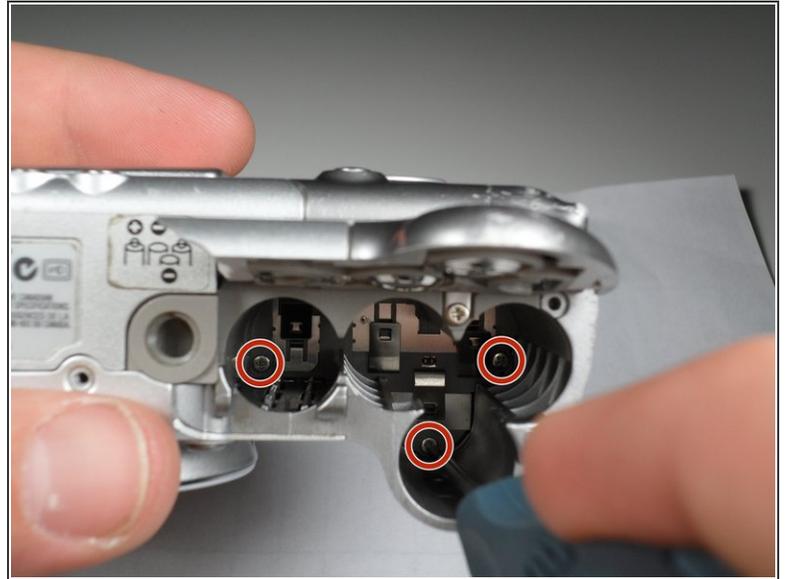

- Ouvrez la porte du compartiment des piles au bas de l'appareil photo en faisant glisser le loquet vers la droite, puis en faisant glisser la porte vers le bas.
 - Retirez les piles du compartiment.
 - Dévissez les trois vis cruciformes (illustrées) situées à l'intérieur du compartiment des piles.
- i** La vis à gauche est plus longue que les deux autres.

Étape 5




- Vous devriez maintenant pouvoir retirer le couvercle supérieur de la caméra.
- ⚠ Faites attention au câble fragile en mylar qui relie le couvercle au corps principal de la caméra.
- ⚠ Retirer le couvercle demande un peu de force. Faites-le doucement. Il peut y avoir un son de claquement.
- La porte du compartiment de la carte mémoire sera libérée et devrait maintenant être amovible.
- ⓘ Dans d'autres versions de cet appareil photo, il y a une languette qui fixe le haut de la dragonne. Si le vôtre a cela, vous ne pourrez pas séparer complètement le haut avant d'avoir retiré la vis supérieure à l'étape 8.

Étape 6



- Retirez la vis cruciforme inférieure (illustrée) du côté de la caméra.
- Ouvrez la petite porte en caoutchouc sous cette vis qui recouvre les connecteurs.

Étape 7


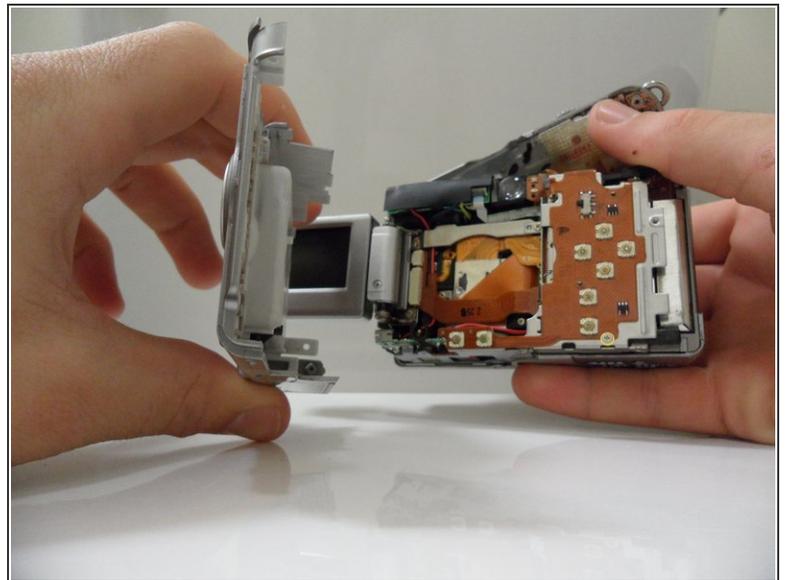


- Ouvrez et faites pivoter l'écran LCD dans sa position d'ouverture la plus large.
- Retirez le capot arrière en le tirant directement du corps de l'appareil photo.

⚠ Lors du remontage de la caméra, n'oubliez pas de replacer les vis au même endroit que celui où vous les avez retirées. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil photo.

Ce document a été créé le 2020-12-19 10:13:03 AM (MST).


Étape 8 — Batterie interne

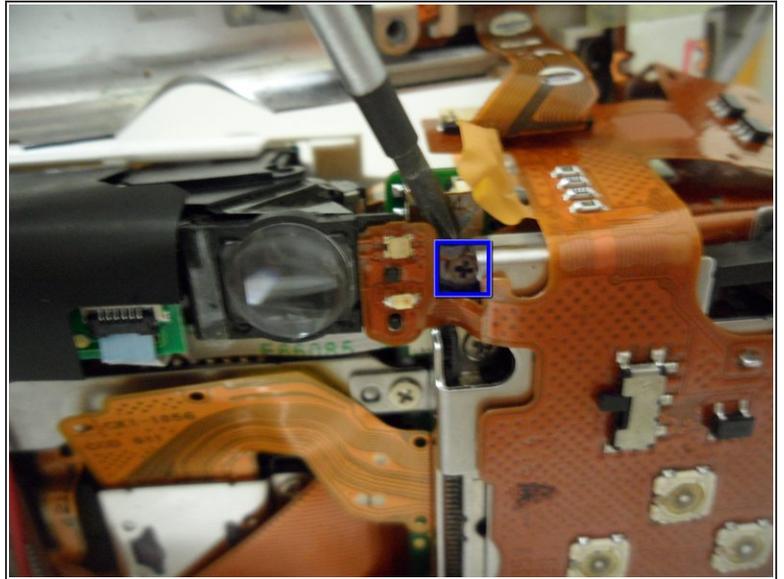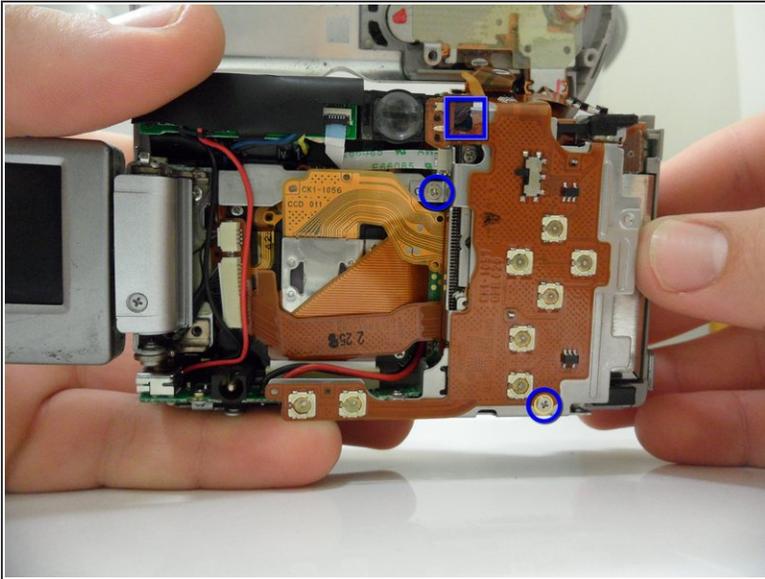

- Dévissez les vis supérieures de 3,9 mm, moyennes de 2,7 mm et inférieures de 2,9 mm qui maintiennent la fondation métallique recouvrant la batterie interne.


i Voir la photo suivante pour une image agrandie de la vis en boîte.

Étape 9

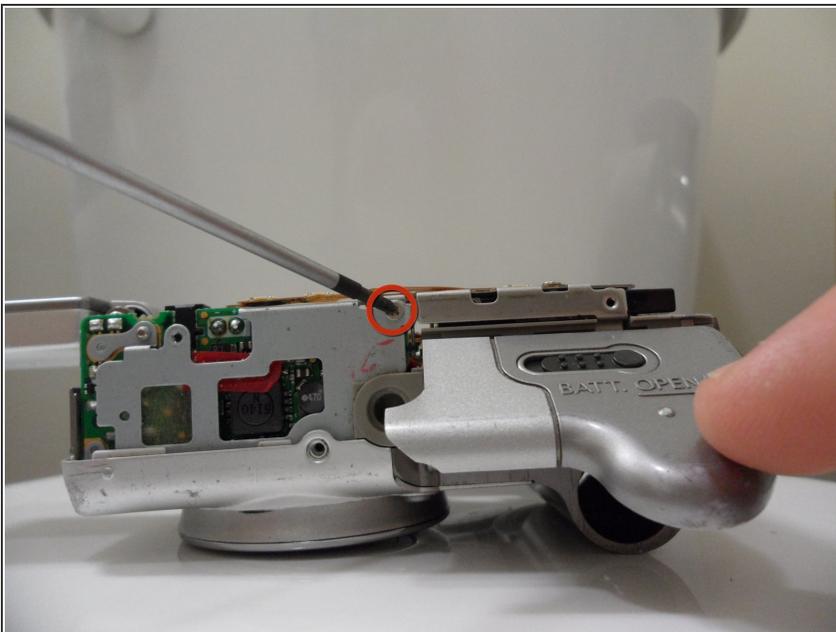



- Retirez la vis de 2,9 mm indiquée.

Étape 10

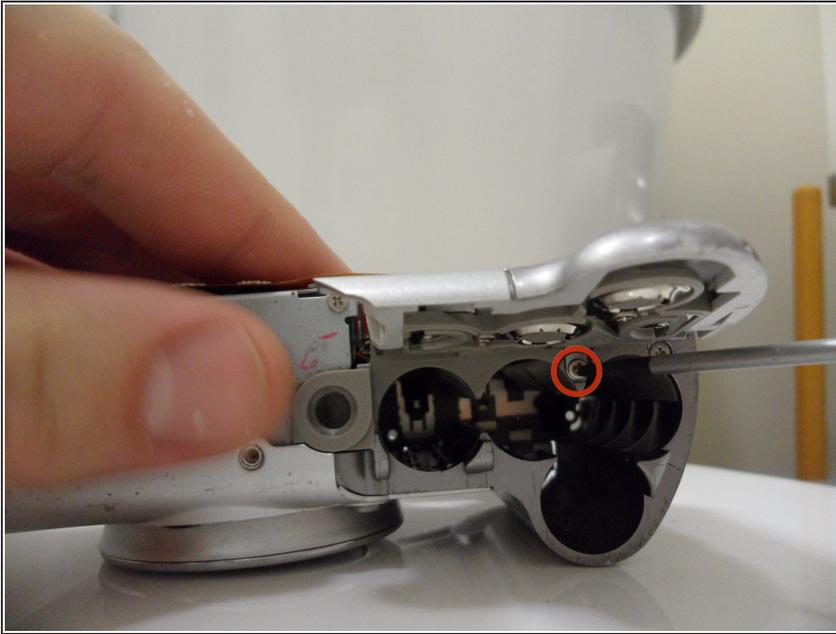

- Soulevez le couvercle de la batterie et dévissez la vis de 3,8 mm comme indiqué.

Étape 11

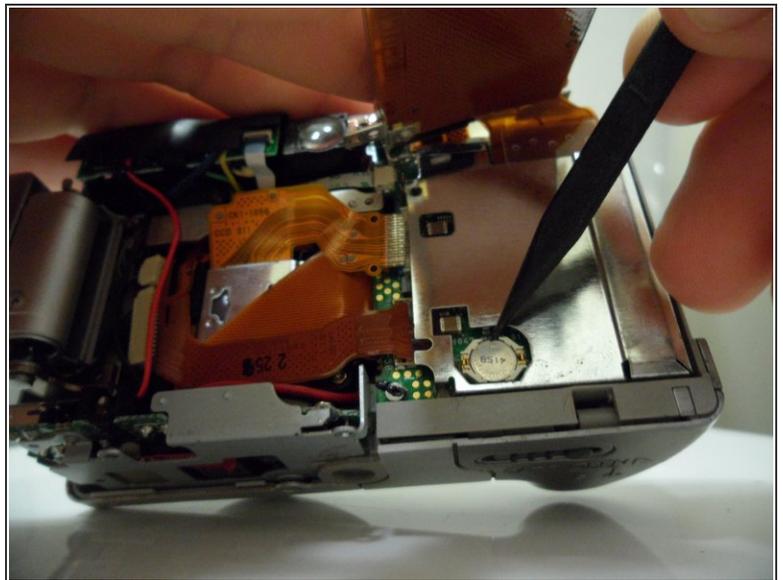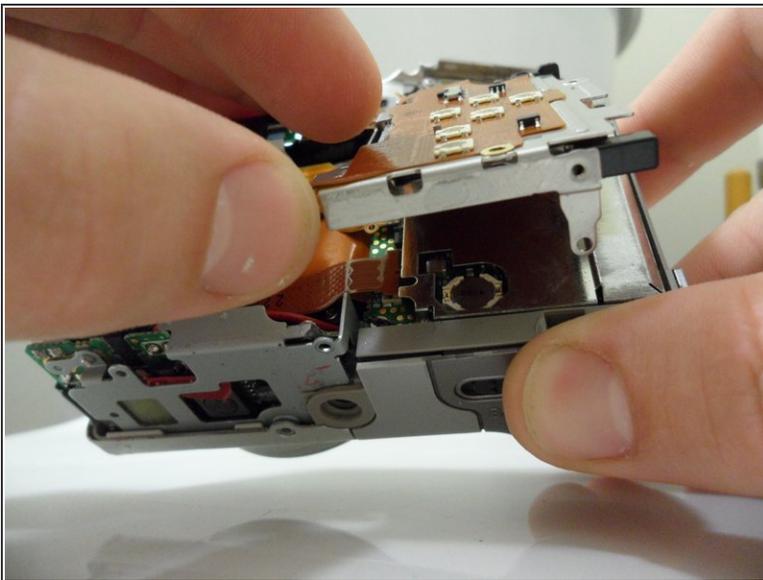

- Soulevez doucement la plaque comme indiqué.
- Desserrez et soulevez doucement la batterie interne avec la sonde à lame ponctuelle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.