



# Remplacement de l'écran LCD du Canon PowerShot A80

Ce guide vous montrera comment isoler l'écran LCD. Si l'écran LCD est fissuré, ces étapes vous permettront de remplacer l'écran LCD.

Rédigé par: konrad



---

## INTRODUCTION

Pour isoler l'écran LCD, il faut être doux avec les pièces de séparation et retirer les vis de la caméra.

---

### OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Ecran LCD



- Dévissez les deux vis de 2,9 mm sur le côté de l'écran qui relie le couvercle avant et arrière de l'écran LCD. Utilisez un tournevis # 00.


## Étape 2



- Dévissez les vis latérales de 2,9 mm de l'autre côté de l'écran à l'aide du tournevis # 00. Ceux-ci maintiennent également les couvertures d'écran ensemble.


**i** Pour accéder à la deuxième vis, faites pivoter l'écran.

### Étape 3

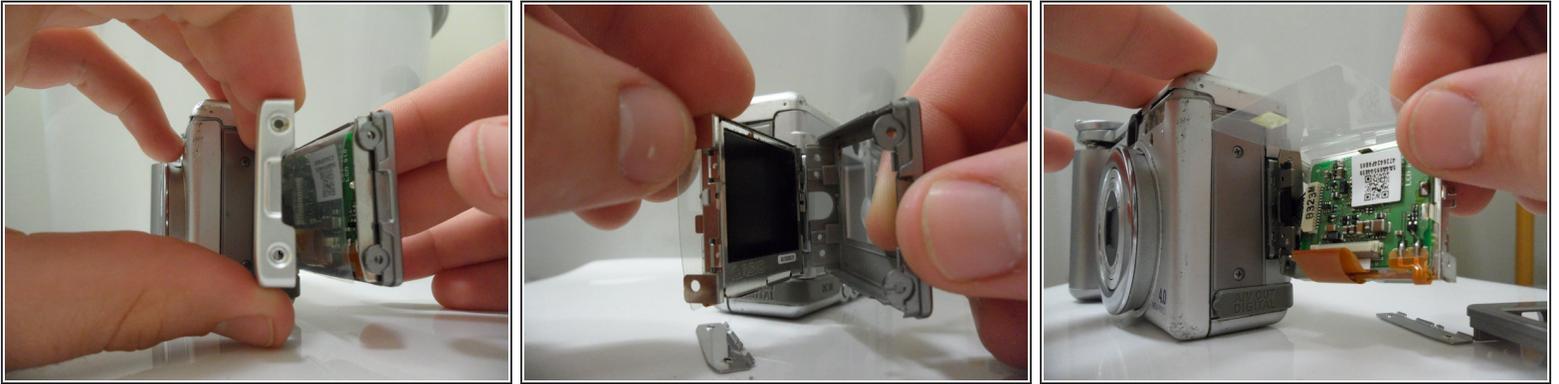


- Décollez délicatement les capots avant et arrière de l'écran.
- Retirez le couvercle en plastique.

### Étape 4

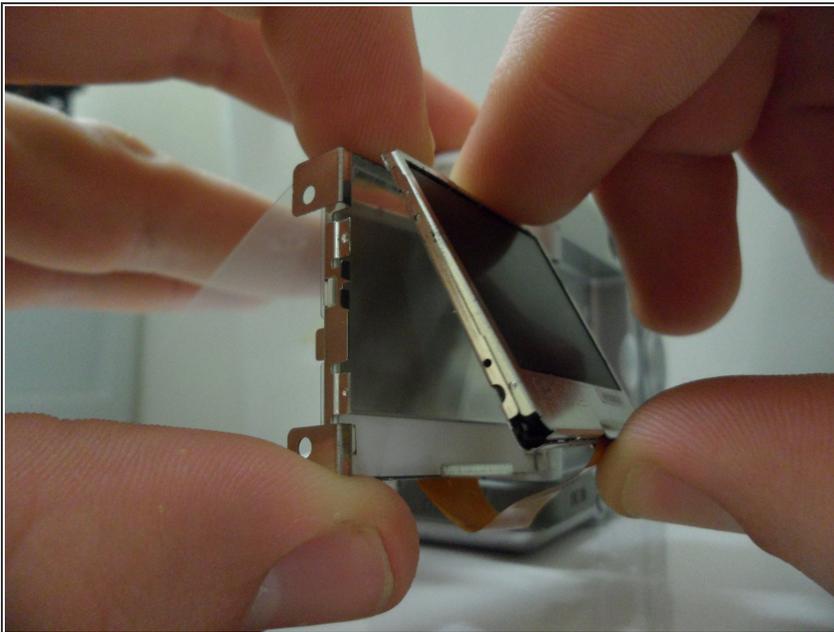

- Retirez doucement l'écran de la base.
- ⓘ Une petite pièce métallique entre le couvercle de l'écran et l'écran peut tomber pendant la réparation. N'oubliez pas de le remplacer par les coins arrondis opposés à l'écran lors du remontage.
- ⓘ Cela demande un peu de force.

## Étape 5

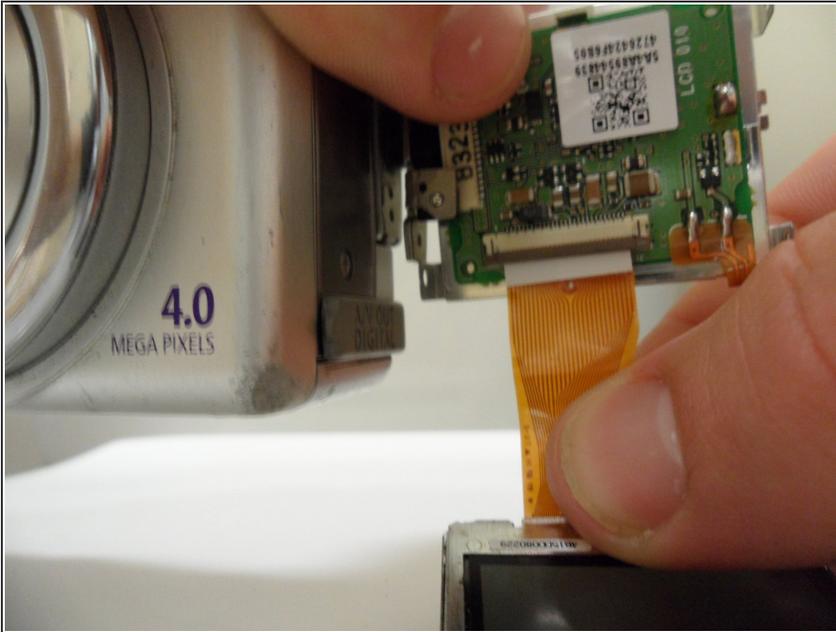

- Débranchez les fils qui fixent l'écran à la carte de circuit imprimé.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.