




Remplacement des boucles de courroie du Canon EOS Rebel XS

Utilisez ce guide pour retirer les deux boucles de courroie de cou en métal.

Rédigé par: Daniel Bussone

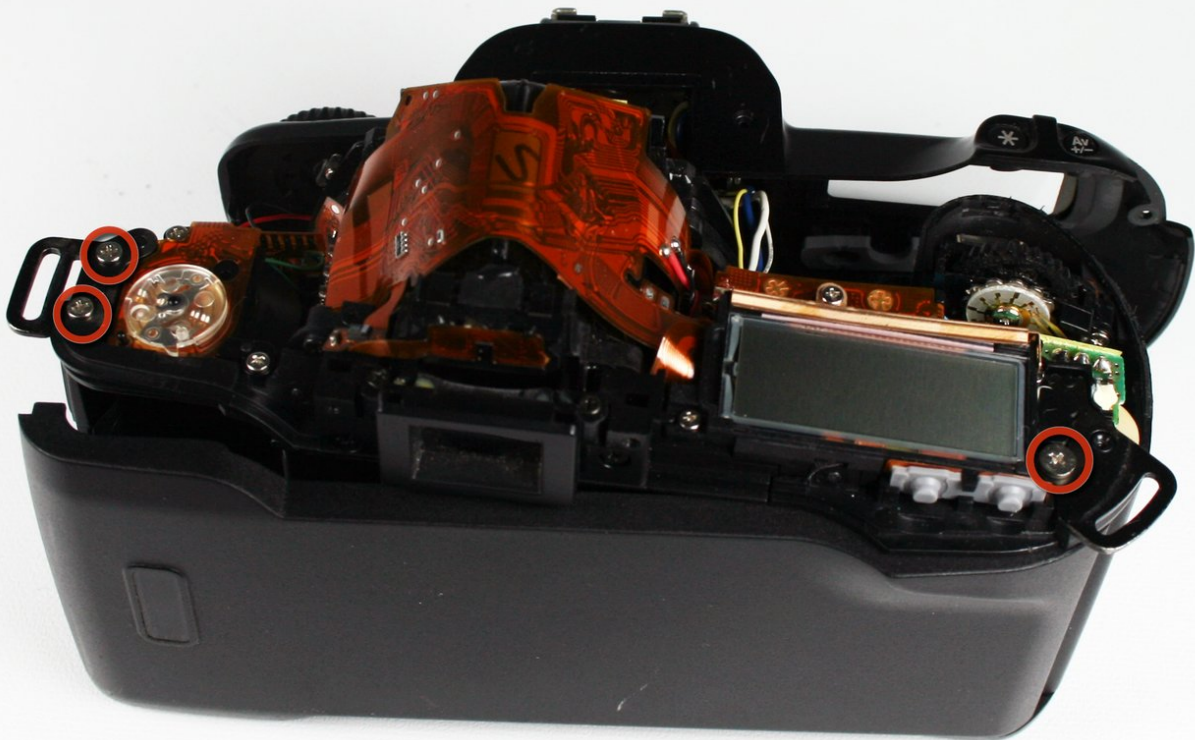

INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour retirer les deux boucles de courroie de cou en métal.



OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Tweezers](#) (1)
-

Étape 1 — Couvercle latéral du loquet



- Retirez les deux vis noires de 3 mm (1/8 ") du capot latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

Étape 2

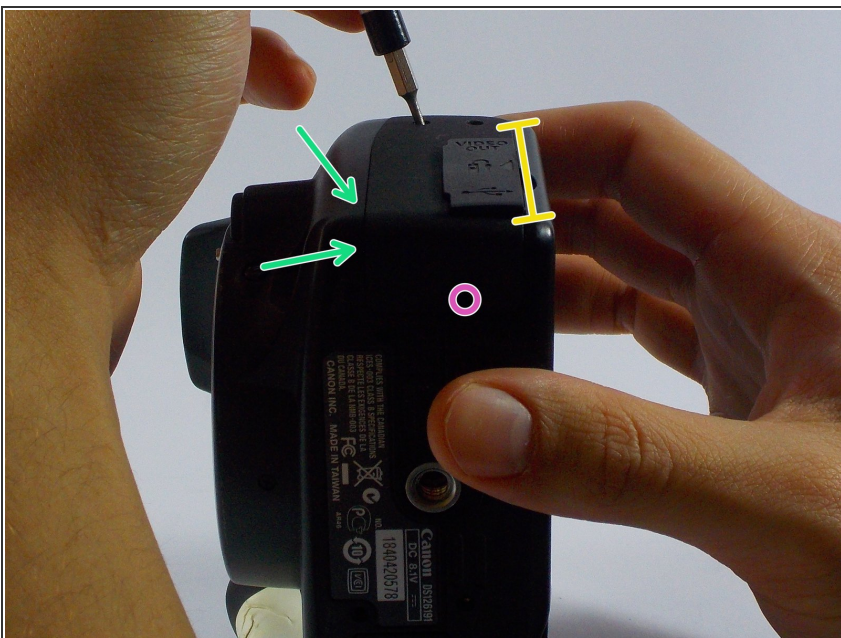

- En bas, retirez la vis de 6 mm (13/64 ") avec le tournevis cruciforme # 00.
- Soulevez le panneau; à partir du coin avant / inférieur, comme indiqué.
- Il y a une lèvre cachée, sous le bord opposé.

Étape 3 — Démontage du capot avant du Canon EOS Rebel XS



- Retirez trois vis de longueur moyenne du bas de la caméra

Étape 4




- Retirez les deux vis de longueur moyenne sur le panneau avant de l'appareil photo au-dessus du support d'objectif.
 - Une fois que vous avez terminé, vous pouvez utiliser le Spudger pour créer un panneau du côté non adhérent.
- i** Si vous commencez du côté de la poignée, il sera plus difficile de desserrer le panneau.

Étape 5 — Démontage de la coque arrière du Canon EOS Rebel XS



- Retirez les trois longues vis noires du bas à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
- Utilisez des pincettes pour soulever le panneau.

Étape 6

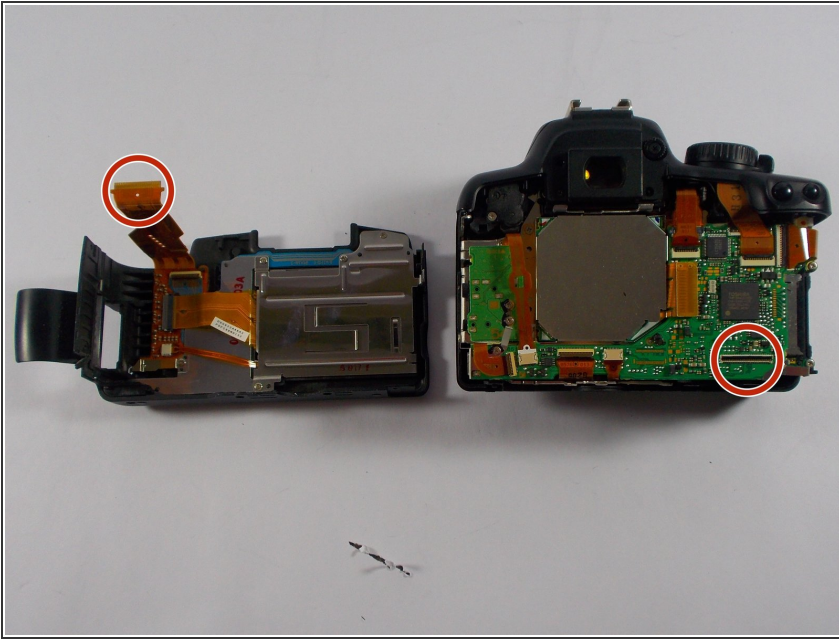

- Une fois que vous avez détaché le couvercle arrière, utilisez une paire de pincettes pour tirer légèrement sur la sangle qui relie le couvercle arrière à l'appareil photo.

Étape 7 — Poignée



- Retirez les deux vis noires de 4,5 mm (0,18 po) de long de la poignée de l'appareil photo à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

Étape 8



- Utilisez le bout de votre doigt pour retirer le couvercle du port d'obturateur externe.

Étape 9



- Retirez les deux vis argentées de 5 mm de long fixant la poignée à l'appareil photo à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.

Étape 10



- Utilisez l'outil Spudger pour retirer délicatement la poignée du reste de la caméra.

Étape 11




- Une fois la poignée desserrée, utilisez vos doigts pour la retirer de l'appareil photo.

Étape 12 — Oculaire




- Saisissez l'oculaire avec vos doigts et faites-le glisser vers le haut pour le retirer.

Étape 13 — Démontage du panneau supérieur du Canon EOS Rebel XS

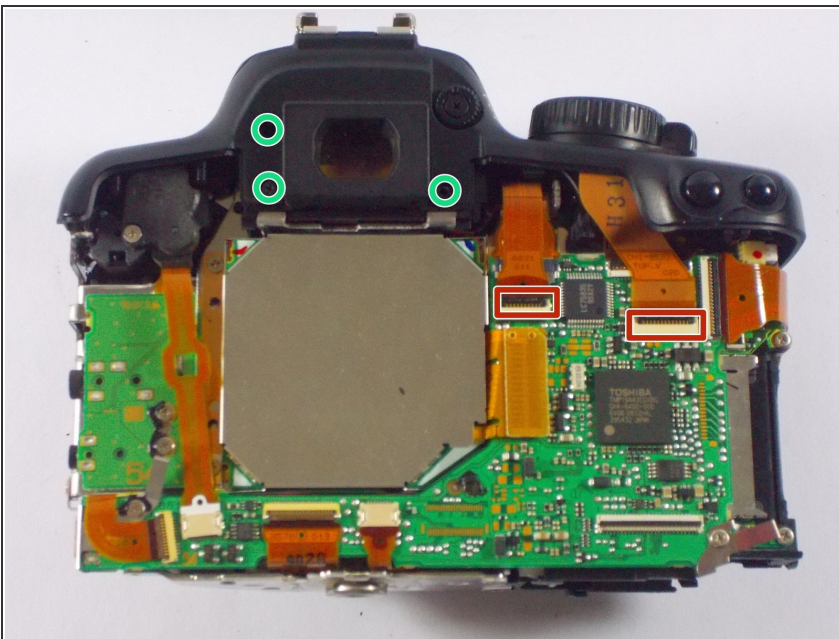


- Retirez les rubans suivants avec la pince à épiler en tirant doucement dessus.
- Retirez les trois vis noires, près de l'oculaire, à l'aide du tournevis cruciforme.

Étape 14

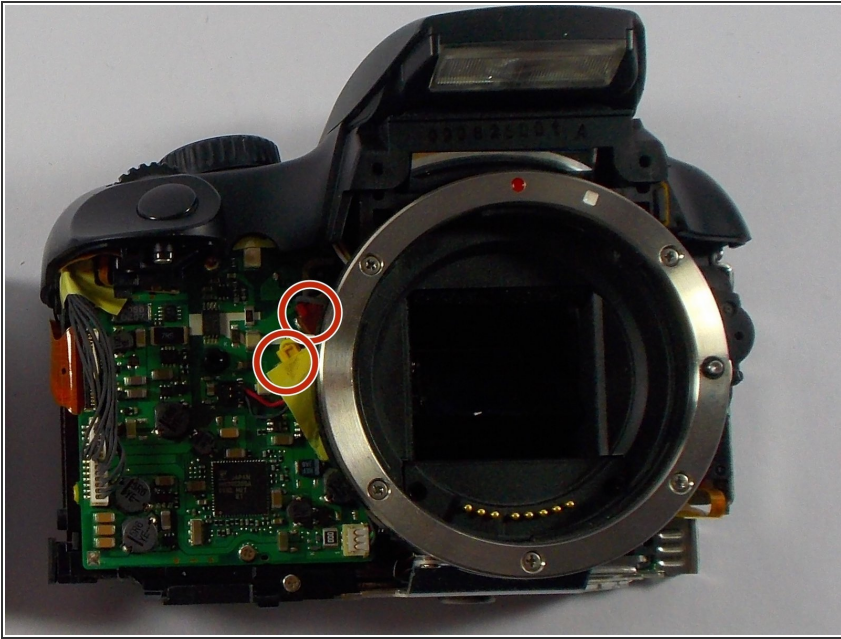


- Retirez les têtes de câble fixées à l'avant de l'appareil photo à côté de la monture d'objectif.
- ⚠ Soyez doux lorsque vous tirez sur les fils perdus, utilisez la pince à épiler pour retirer les fils.

Étape 15

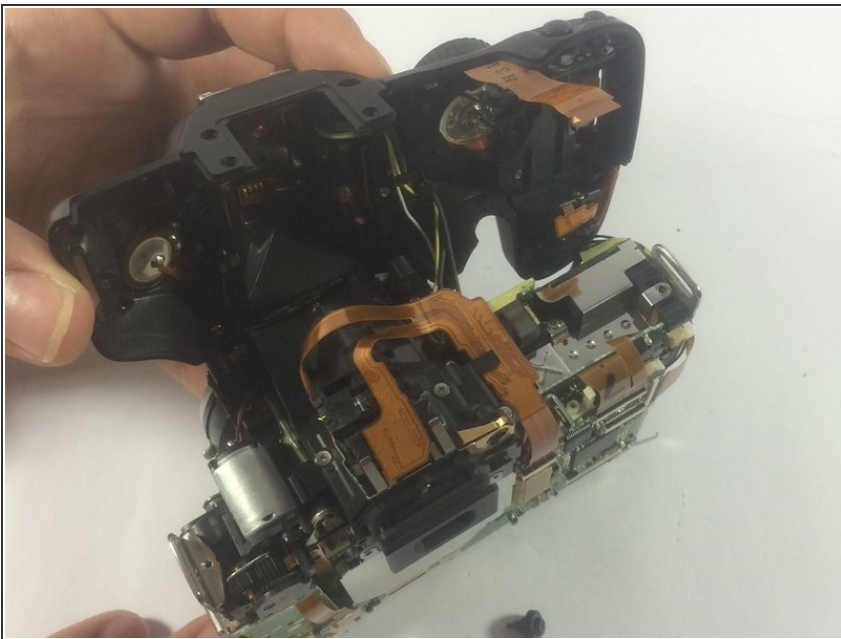


- Vous pouvez utiliser vos doigts pour tirer le panneau supérieur de l'appareil photo.

Étape 16 — Boucles de sangle

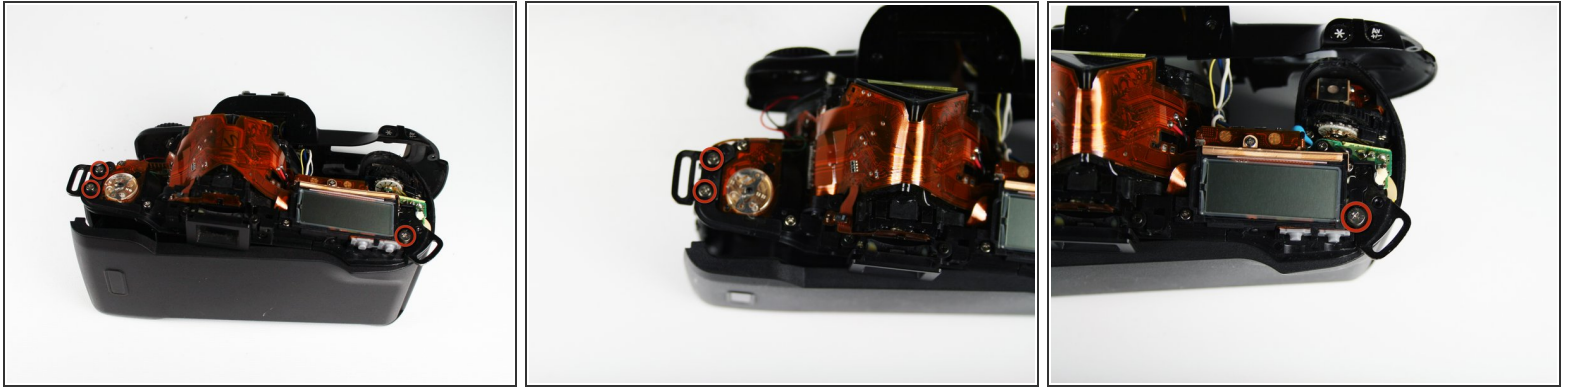

- Retirez les deux vis argentées de 5,0 mm (0,20 pouce) du premier trou de boucle à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (image deux).
- Retirez la vis argentée à tête large de 6,8 mm (0,27 po) du deuxième trou de boucle à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00 (image 3).

Étape 17

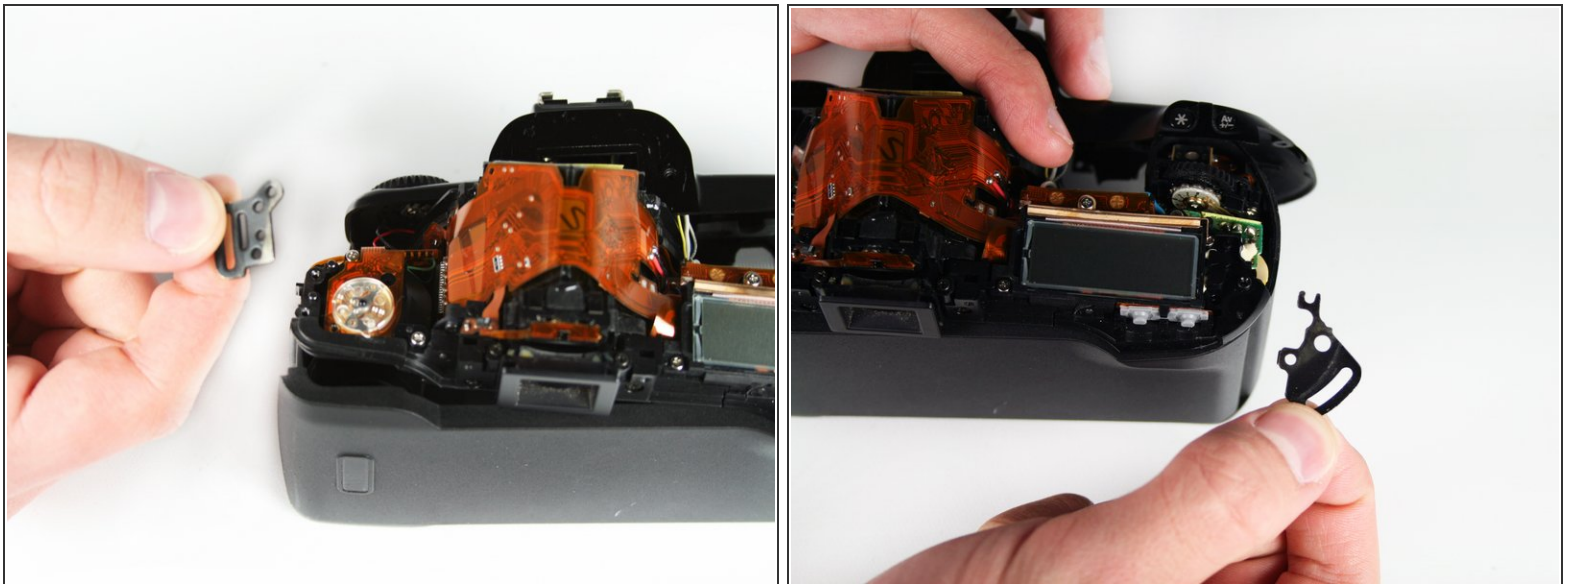

- Utilisez vos doigts pour retirer les trous de boucle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.