



Remplacement du boîtier arrière du Nikon Coolpix S210

Retirez le boîtier arrière de l'appareil photo.

Rédigé par: Paul Doyle



INTRODUCTION

C'est la première étape pour démonter votre Nikon Coolpix S210.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Placez le pouce sur le panneau du couvercle de la batterie au bas de l'appareil.
- Faites glisser le panneau vers la droite de l'appareil photo.

Étape 2



- Faites glisser le loquet orange vers l'extérieur vers le coin de la caméra.
- La batterie devrait sortir.
- Retirez la batterie et remettez le couvercle.

Étape 3 — Boîtier arrière



- Après avoir retiré la batterie, dévissez les quatre vis de 3,10 mm sur le côté opposé aux boutons.

Étape 4




- Dévissez les trois vis de 4,05 mm au bas de la caméra sous l'objectif.

Étape 5



- Dévissez les deux vis de 4,05 mm sur le côté à côté des boutons.

Étape 6

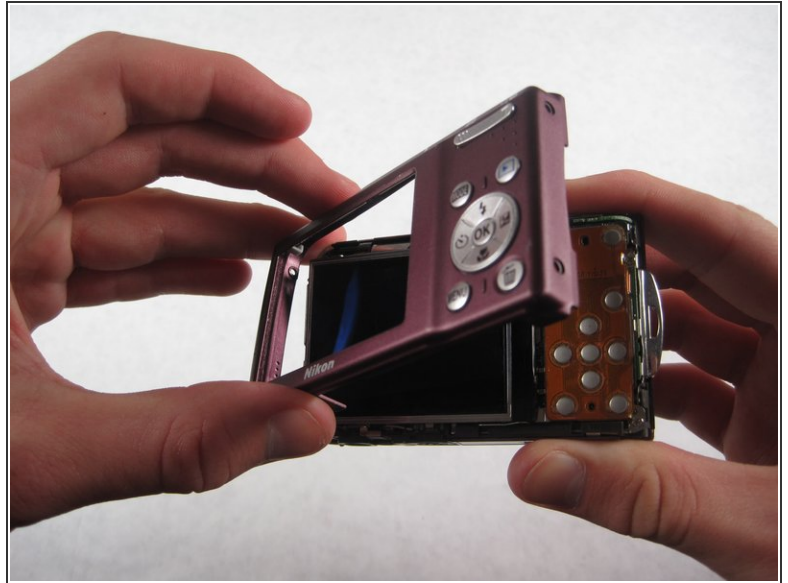

- Coinchez délicatement l'extrémité plate du spudger entre le boîtier arrière et le support de la dragonne.
- ❗ Le support de la dragonne est la fine pièce métallique sur le côté de l'appareil photo. Votre appareil photo peut avoir la dragonne attachée, mais vous n'aurez pas besoin de la retirer pour continuer.
- Retirez délicatement le boîtier arrière de l'appareil photo, puis soulevez-le doucement.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse, en faisant très attention à l'emplacement des différentes tailles de vis.