



# Remplacement de la batterie du Nikon Coolpix S210

Retirez la batterie de l'appareil photo.

Rédigé par: Paul Doyle



## INTRODUCTION


Pour charger la batterie ou commencer à démonter l'appareil photo, vous devez d'abord retirer la batterie.

## Étape 1 — Batterie



- Placez le pouce sur le panneau du couvercle de la batterie au bas de l'appareil.
- Faites glisser le panneau vers la droite de l'appareil photo.

## Étape 2

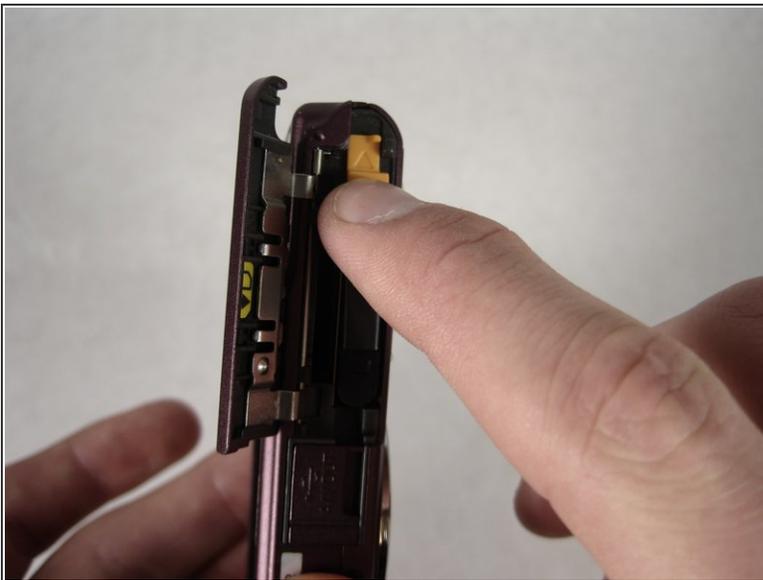

- Faites glisser le loquet orange vers l'extérieur vers le coin de la caméra.
- La batterie devrait sortir.
- Retirez la batterie et remettez le couvercle.

Pour remplacer la batterie: réinsérez-la dans le bon sens, rabattez le loquet et faites-le glisser vers l'appareil photo pour le verrouiller en place.