




Accéder à la carte mère

Accéder à la carte mère de la caméra

Rédigé par: Nicole Wong

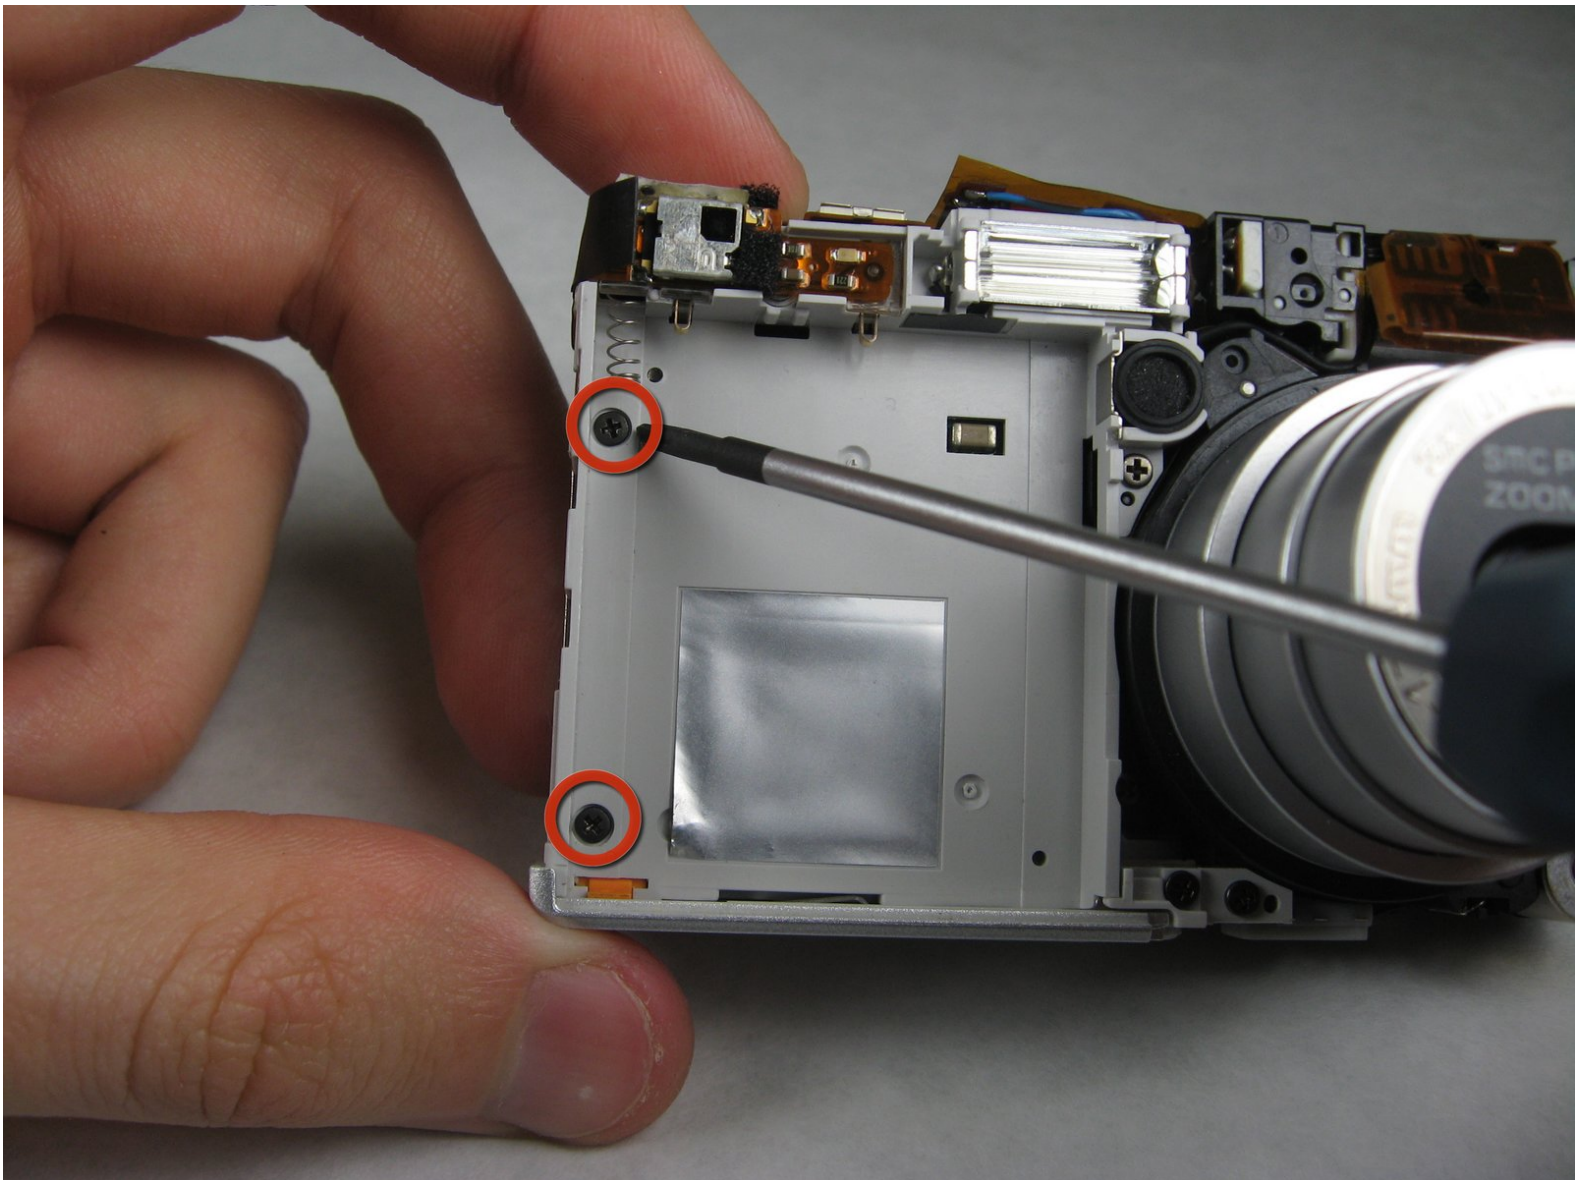

INTRODUCTION

Dans ce guide, vous apprendrez comment retirer la carte de circuit imprimé de la carte SD pour accéder à la carte mère. Pour accéder à la carte mère, vous devrez dessouder deux fils. Pour les instructions de soudage,



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant et arrière




- Retirez les vis suivantes:
- Deux vis Phillips # 00 argentées de 3,15 mm sur le côté droit de la caméra
- Deux vis Phillips # 00 argentées de 2,08 mm sur le côté gauche de la caméra

Étape 2




- Retirez les deux vis indiquées au bas de la caméra:
- La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 argentée plus longue de 3,15 mm
- La vis entourée en bleu est une vis Phillips # 00 argentée plus courte de 2,25 mm

Étape 3

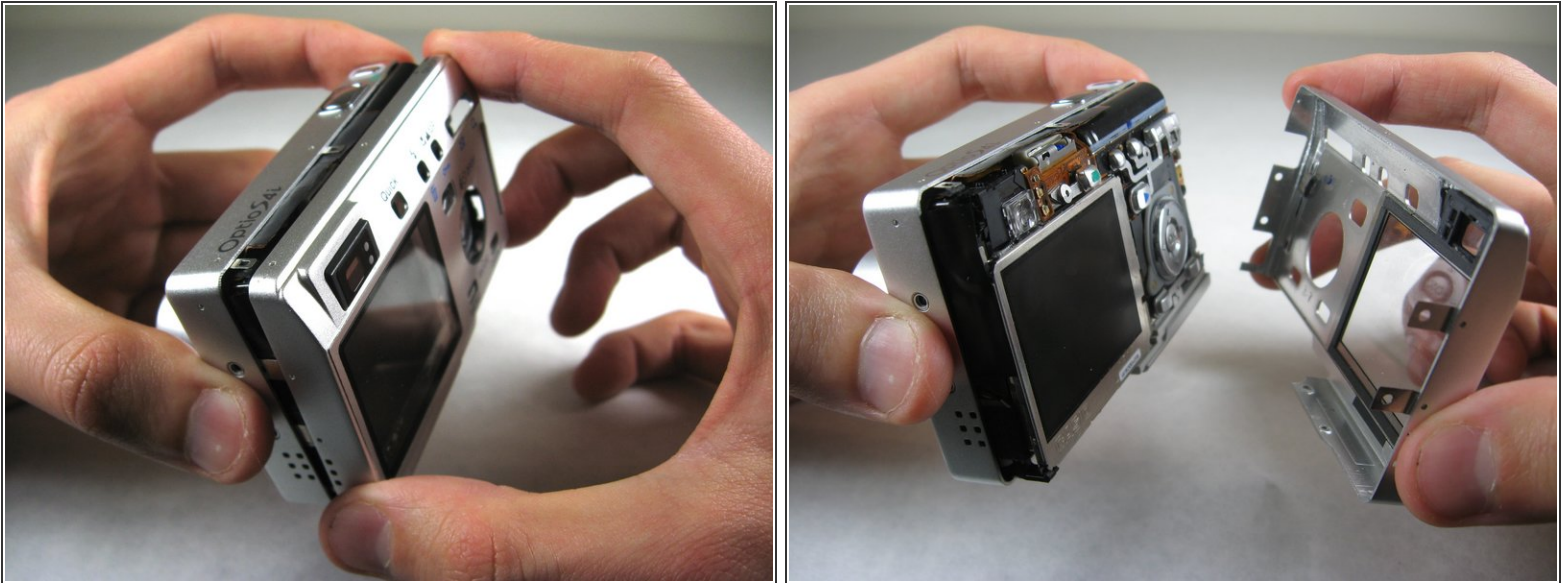

- Retirez délicatement l'arrière du boîtier de l'avant.



Étape 4

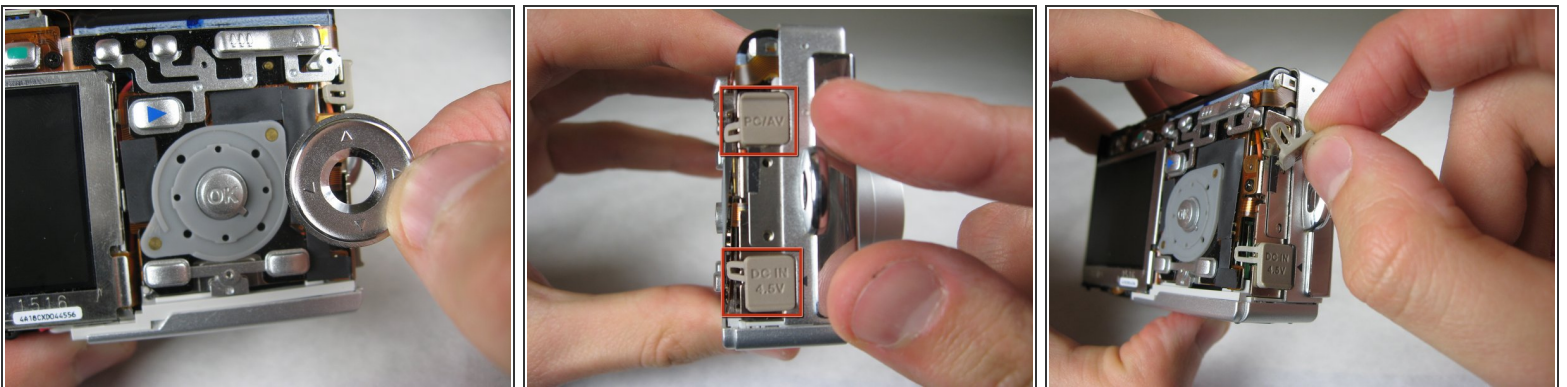

 Après avoir retiré le capot arrière, plusieurs éléments doivent être retirés.



- Le bouton argenté en forme de beignet tombera. Placez séparément. Retirez les caches de prise sur le côté droit de l'appareil photo, étiquetés «PC / AV» et «DC IN 4.5V».

Étape 5

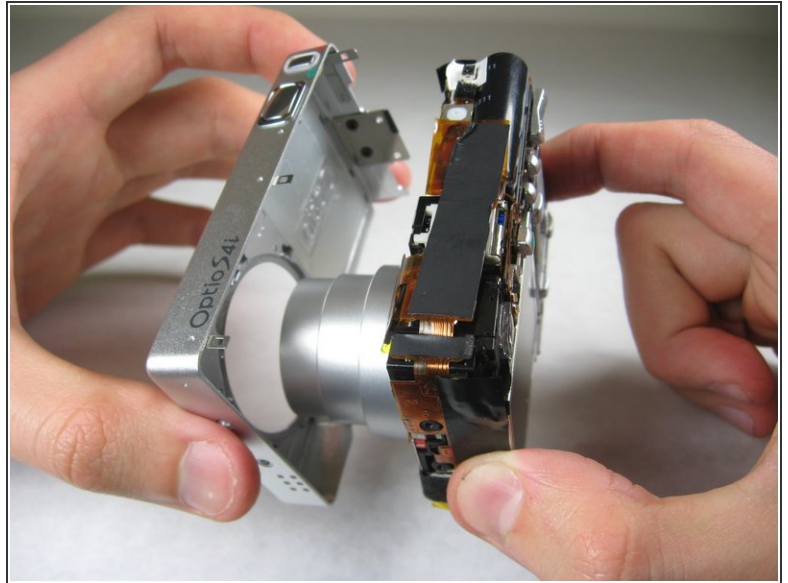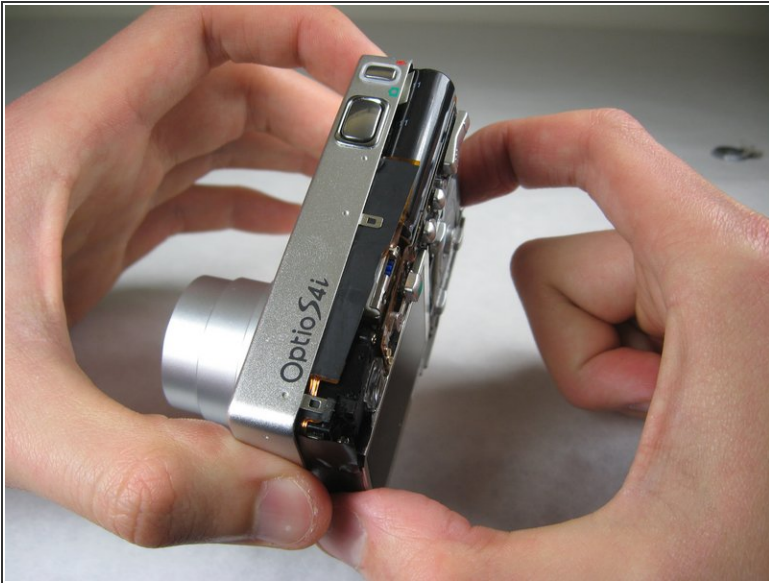

- Pour retirer le capot avant, tenez doucement la structure intérieure de l'appareil photo et retirez lentement le capot avant.

Étape 6 — Accéder à la carte mère

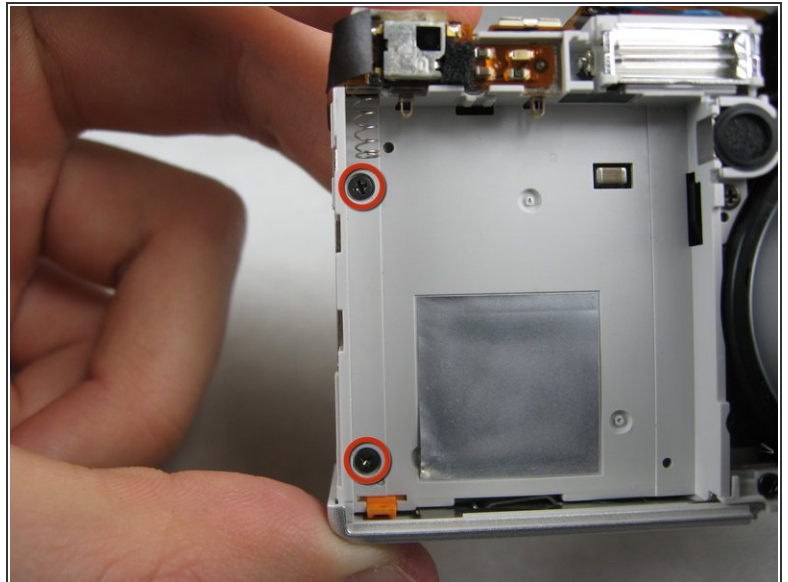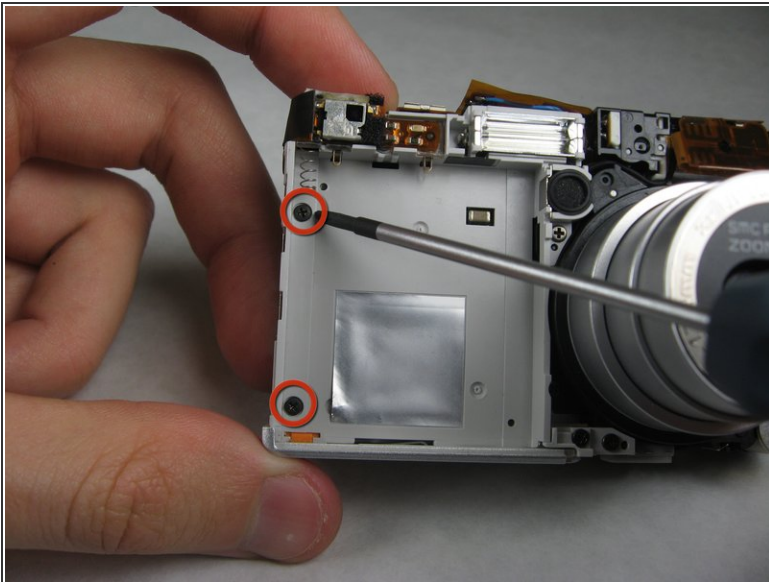


- À l'avant de la caméra, dans le boîtier de la batterie, retirez les vis indiquées:
- Deux vis Phillips # 00 noires de 2,05 mm

Étape 7




- Retournez la caméra vers l'arrière et retirez les vis indiquées:
- La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 noire plus longue de 3,00 mm
- La vis entourée en bleu est une vis Phillips # 00 noire plus courte de 2,00 mm

Étape 8

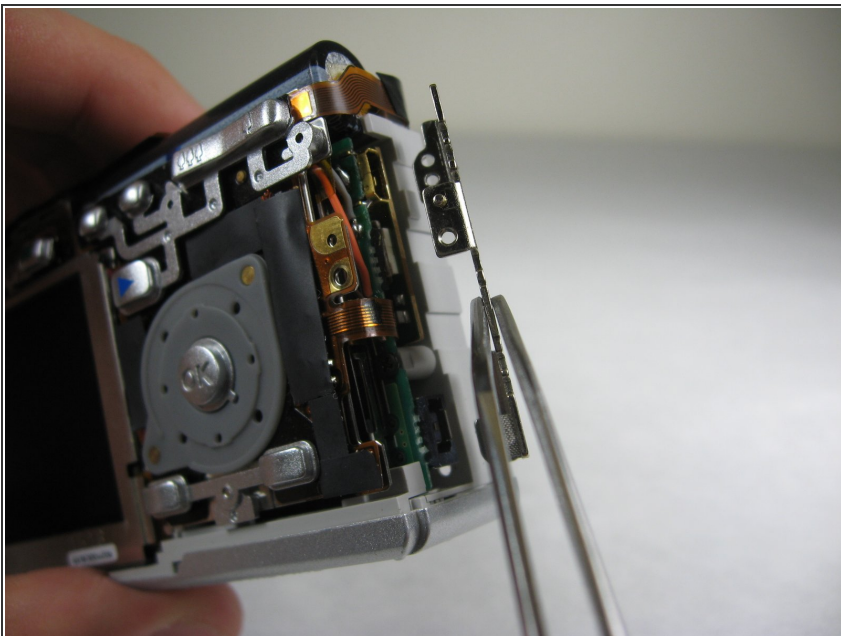


- Retirez la plaque de recouvrement des deux prises du cordon d'alimentation.

Étape 9

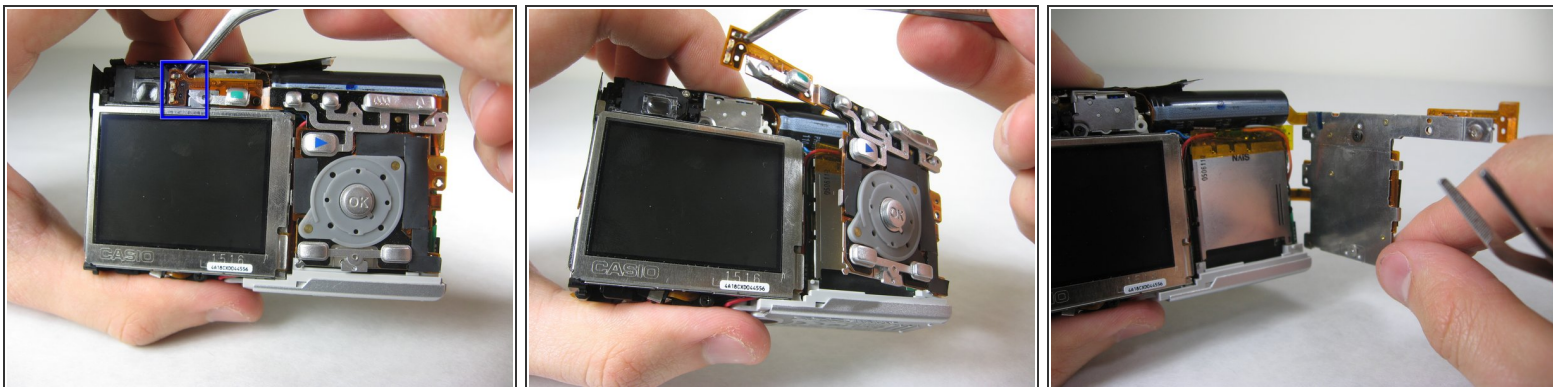


- Soulevez prudemment et doucement le tableau de commande dans le coin supérieur gauche, à côté du viseur.

Étape 10

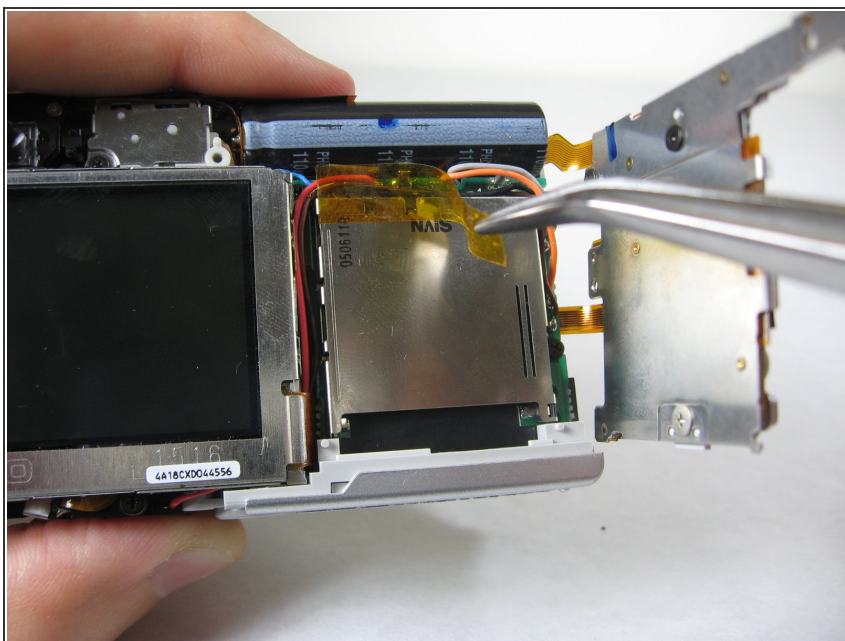



- Retirez le ruban orange sur le dessus du support de carte SD.

Étape 11

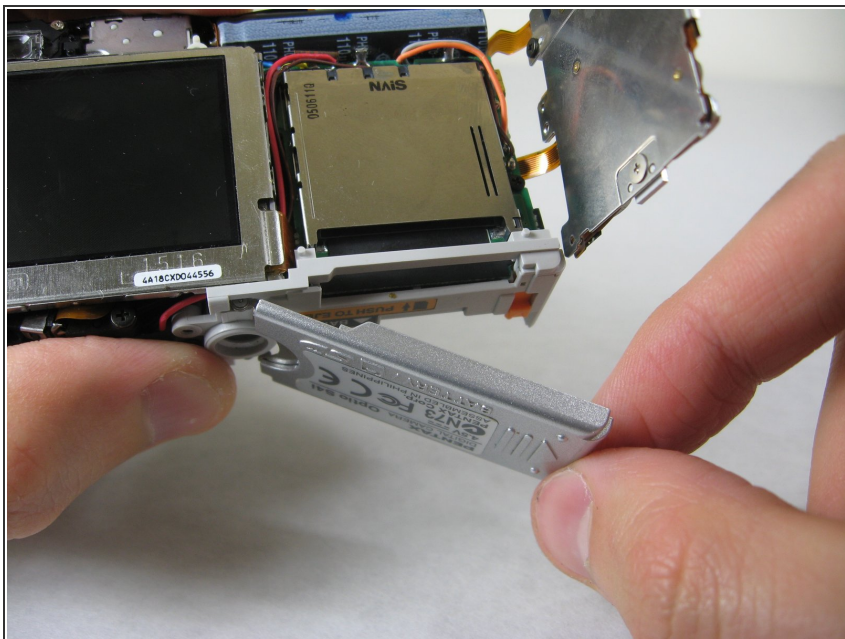



- Ouvrez le couvercle de la batterie.

Étape 12

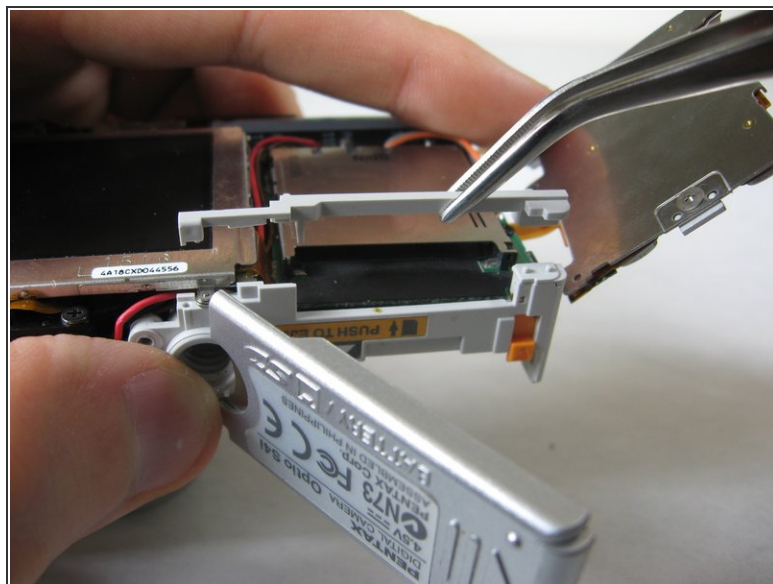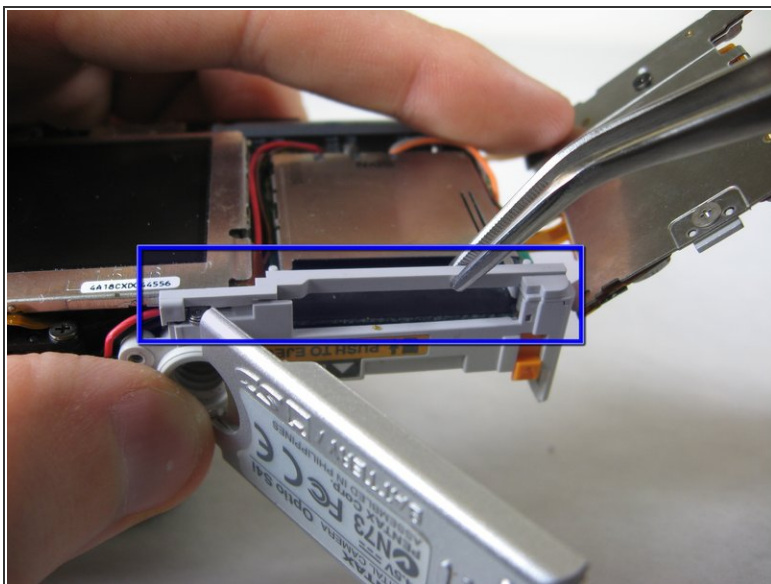


- Soulevez la pièce en plastique indiquée.

Étape 13

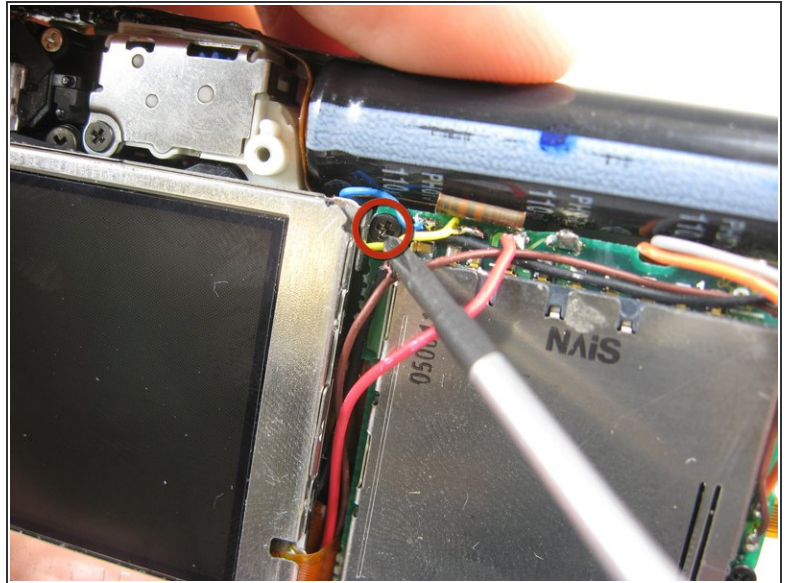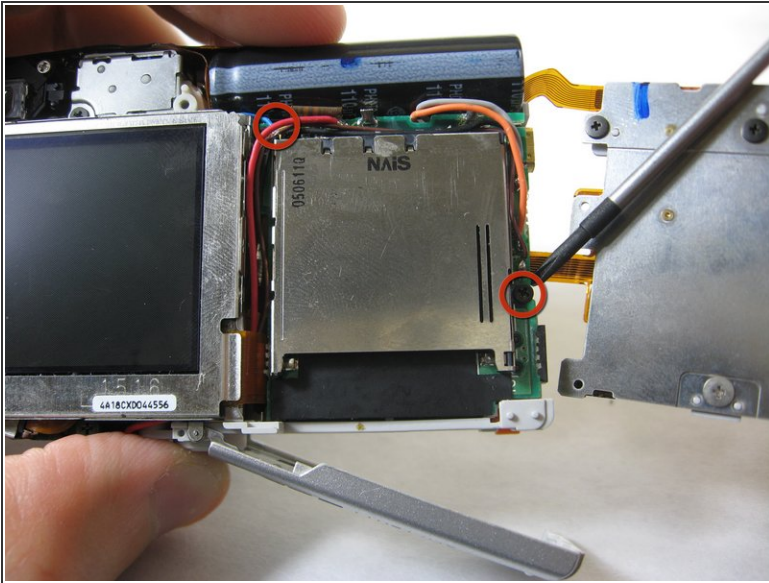




- Retirez les vis indiquées:
- Deux vis Phillips # 00 noires de 4.80 mm

Étape 14

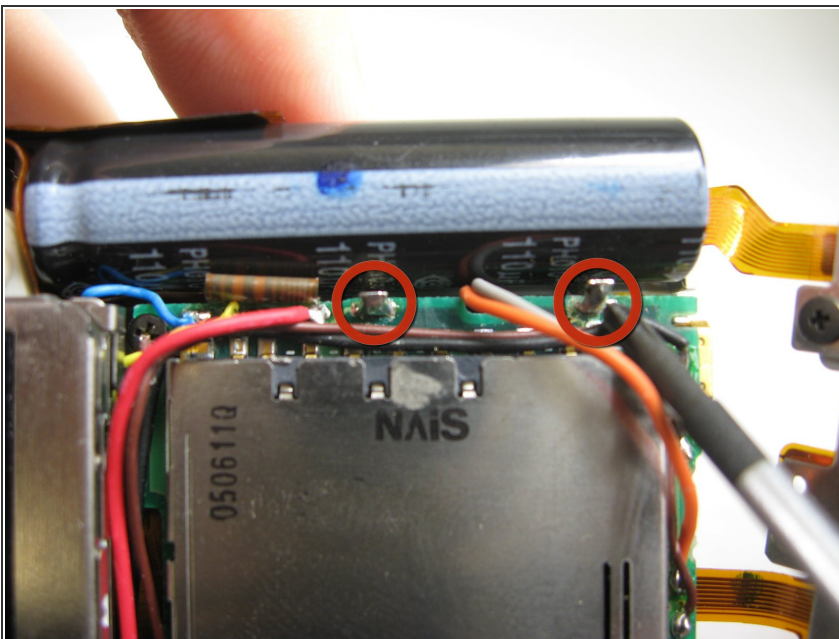

- Points à dessouder indiqués.
- ★ Veuillez vous référer aux étapes 1 à 6 du guide de soudage IFixit pour dessouder ces cordons.

Étape 15

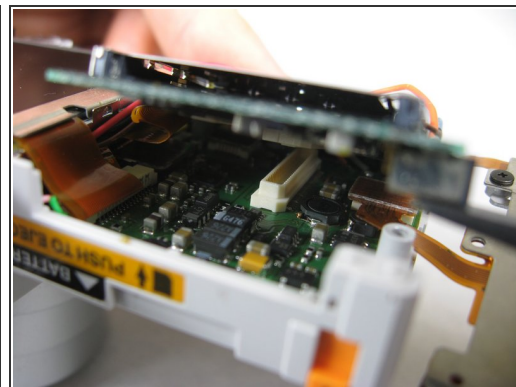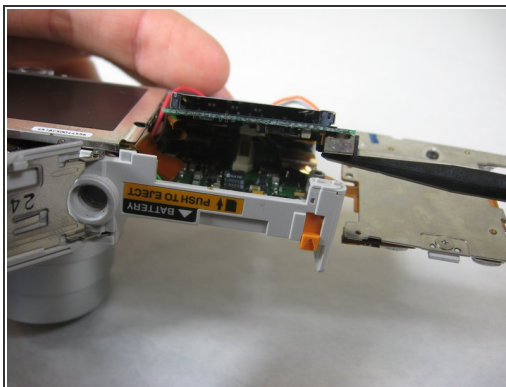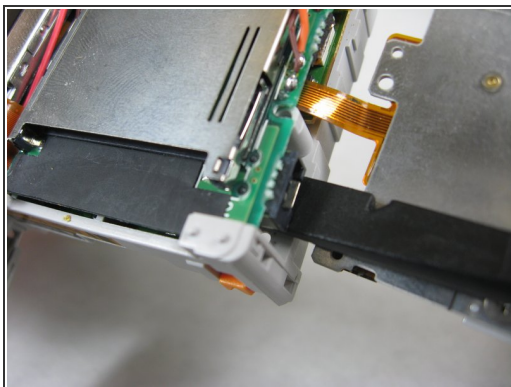

- Soulevez délicatement le support de la carte SD pour révéler la carte mère.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.