



Remplacement de l'écran du Fujitsu LifeBook N3510

Remplacez efficacement l'écran de votre Fujitsu LifeBook N3510 en suivant ce tutoriel.

Rédigé par: Neil Daniels



INTRODUCTION

En suivant ces étapes, vous pourrez remplacer efficacement votre écran.

OUTILS:

- [Phillips #1 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
 - [Magnetic Project Mat](#) (1)
-

Étape 1 — Batterie



- Identifiez les deux attaches qui maintiennent la batterie sous l'ordinateur.

Étape 2



- À l'aide de vos doigts, poussez les attaches vers l'intérieur puis soulevez-les.
- Retirez la batterie de l'ordinateur.

Étape 3 — Cache de protection des charnières



- Utilisez un spudger pour soulever le dessous du cache de protection des charnières du côté gauche et droit de l'ordinateur.

Étape 4



- Posez l'ordinateur sur une surface plane de sorte que le moniteur soit éloigné de vous.

Étape 5



- Utilisez un spudger pour soulever partiellement le cache de protection des charnières.

Étape 6



 Le cache de protection des charnières comporte un câble plat qui est relié à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez doucement le cache de protection des charnières.

- Soulevez suffisamment le cache de protection des charnières pour en exposer le câble plat.

Étape 7



- Debranchez le câble plat de la carte mère et retirez le cache de protection des charnières de l'ordinateur.

Étape 8 — Clavier



 Le clavier comporte un câble plat qui est attaché à la carte mère. Pour éviter de l'endommager, soulevez lentement le clavier.

- Soulevez suffisamment le clavier pour exposer son câble plat.

Étape 9




- Utilisez un spudger pour soulever le clapet du connecteur sur la carte mère.

Étape 10



- Une fois le câble plat détaché, retirez doucement le clavier.

Étape 11 — Blindage EMI

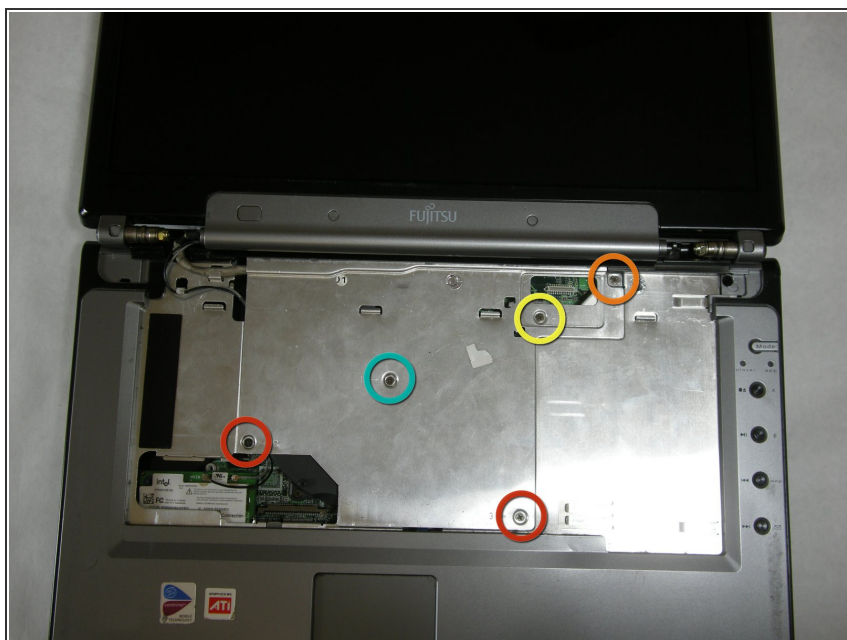

- Retirez les vis suivantes, elles sont toutes indiquées par un « 3 -> ».
 - Deux vis de 8,63 mm.
 - Une vis de 7,65 mm
 - Une vis de 5,74 mm
- Retirez la vis indiquée par un « 15 -> ».
 - Une vis de 17,81 mm.

Étape 12



- Soulevez le blindage EMI avec vos doigts et retirez-le.

Étape 13 — Écran




- Retirez les vis indiquées.

Étape 14



- Retirez les vis en bas des charnières comme montré sur l'image.

Étape 15

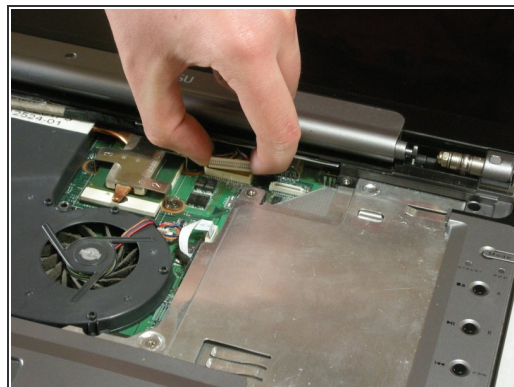

- Utilisez un spudger pour détacher et retirer les câbles de la carte mère.

Étape 16



- Debranchez les câbles de la carte réseau WiFi indiqués.

Étape 17



- Maintenez le bas de l'écran de l'ordinateur en plaçant vos mains dans la position illustrée par l'image. Puis, soulevez l'écran de l'ordinateur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.