



Remplacement des haut-parleurs Canon Powershot A610

Ce guide vous permettra de remplacer tout haut-parleur cassé ou endommagé sur votre appareil photo.

Rédigé par: Matthew Ramirez



INTRODUCTION

Le haut-parleur est sur le dessous du boîtier supérieur et impliquera quelques compétences techniques mineures.



OUTILS:

- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Haut-parleur




- Localisez et retirez les trois vis fixant le panneau latéral.
- Retirez le panneau latéral et les deux vis restantes fixées au cadre de la caméra.

Étape 2



- Retirez les deux vis sur le panneau inférieur de la caméra.

Étape 3

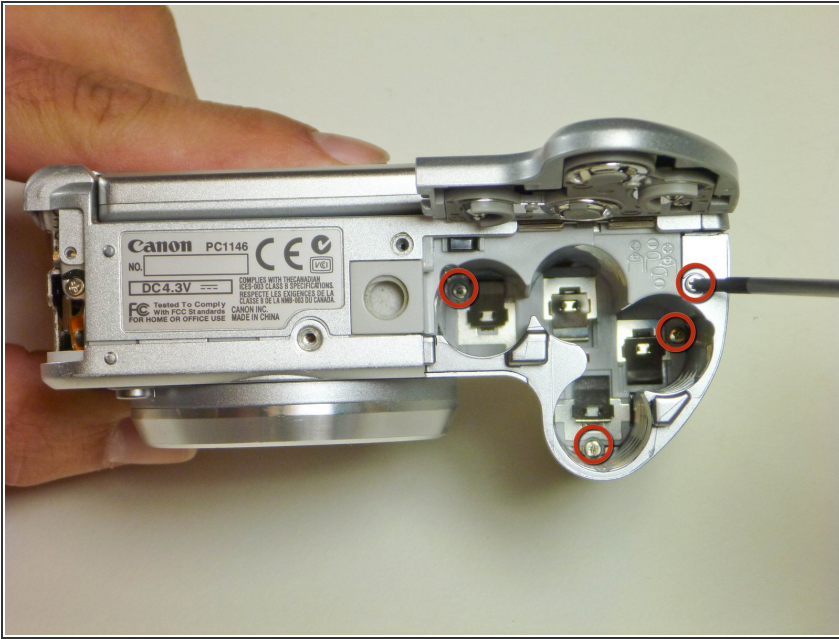

- Ouvrez le couvercle de la batterie.
- Localisez et retirez les quatre vis à l'intérieur.
- Une vis est située sur le côté supérieur du capot inférieur. Les trois vis restantes sont situées au bas du compartiment des piles.
- Fermez le couvercle de la batterie.

Étape 4





- Ouvrez la porte "DIGITAL AV OUT" de l'appareil photo.
- Retirez les trois vis. La porte peut être retirée de la caméra.

Étape 5




- En saisissant les côtés du capot supérieur, retirez délicatement le capot supérieur de l'appareil photo.
- ❗ Le capot supérieur ne se détache pas complètement.

Étape 6

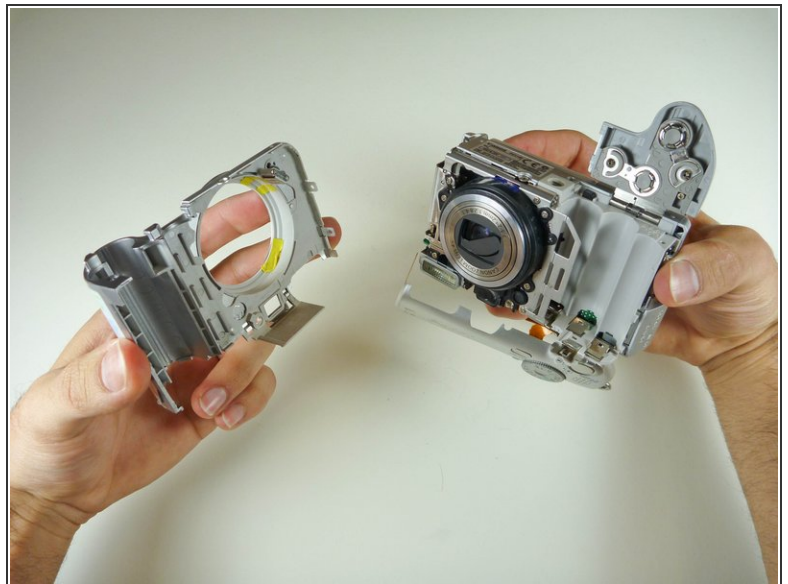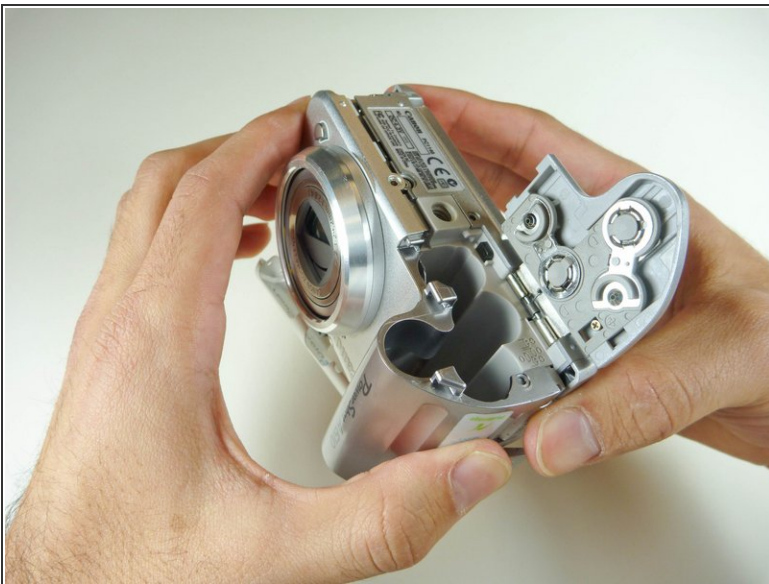


- Ouvrez le couvercle de la batterie.
- Retirez délicatement le capot avant de l'appareil photo.
- ❗ Cela peut nécessiter une certaine force. Attention à ne pas casser le plastique.

Étape 7

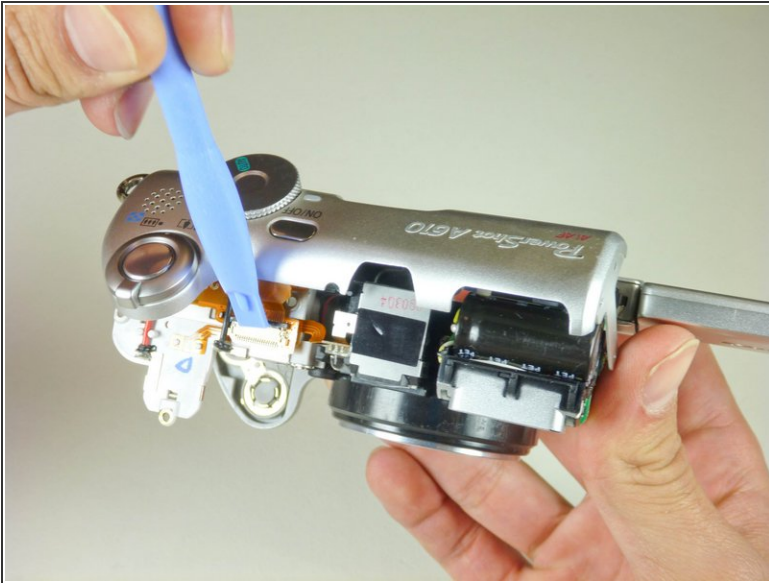


- À l'aide d'un outil fin, poussez l'accessoire noir loin de la pièce de connexion blanche pour détacher le ruban du connecteur.

Étape 8

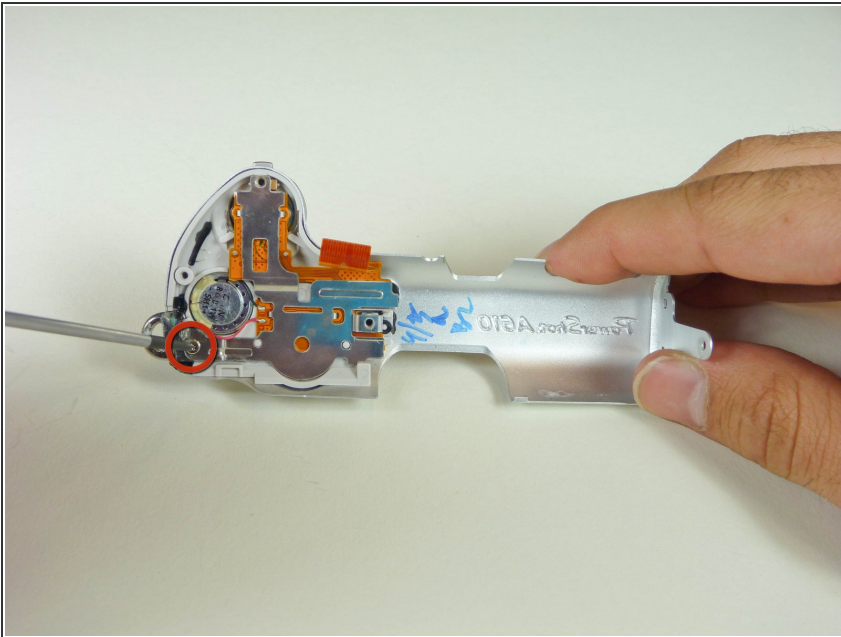


- Retirez la vis de 3 mm qui maintient le cadre métallique.

Étape 9

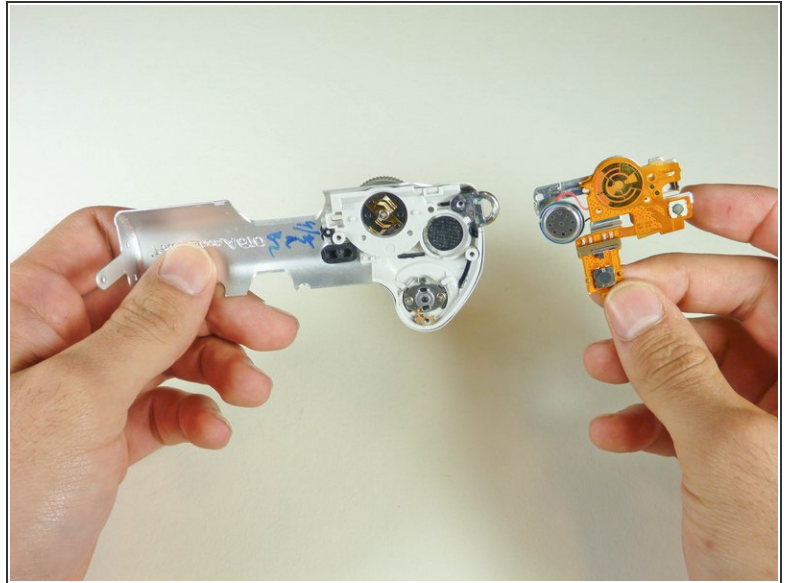

- Utilisez un trombone déplié pour pousser le haut-parleur du haut du boîtier vers le bas.
- Vous devrez peut-être utiliser un peu de force lorsque l'enceinte sera collée dans le boîtier supérieur.
- ⓘ Un couvercle d'enceinte en tissu doux sépare l'enceinte du boîtier. Veillez à ne pas le retirer de sa position dans le boîtier.

Étape 10

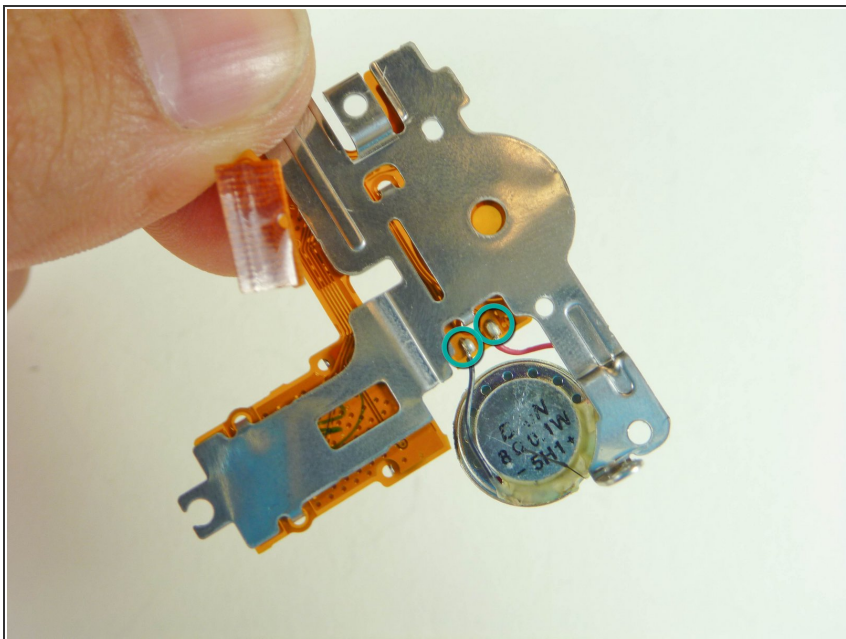

- Dessouder le haut-parleur en deux points et rattacher le nouveau haut-parleur.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.