




Accéder au LCD

Retirez l'écran LCD du cadre de l'appareil photo

Rédigé par: Bassem Tossoun

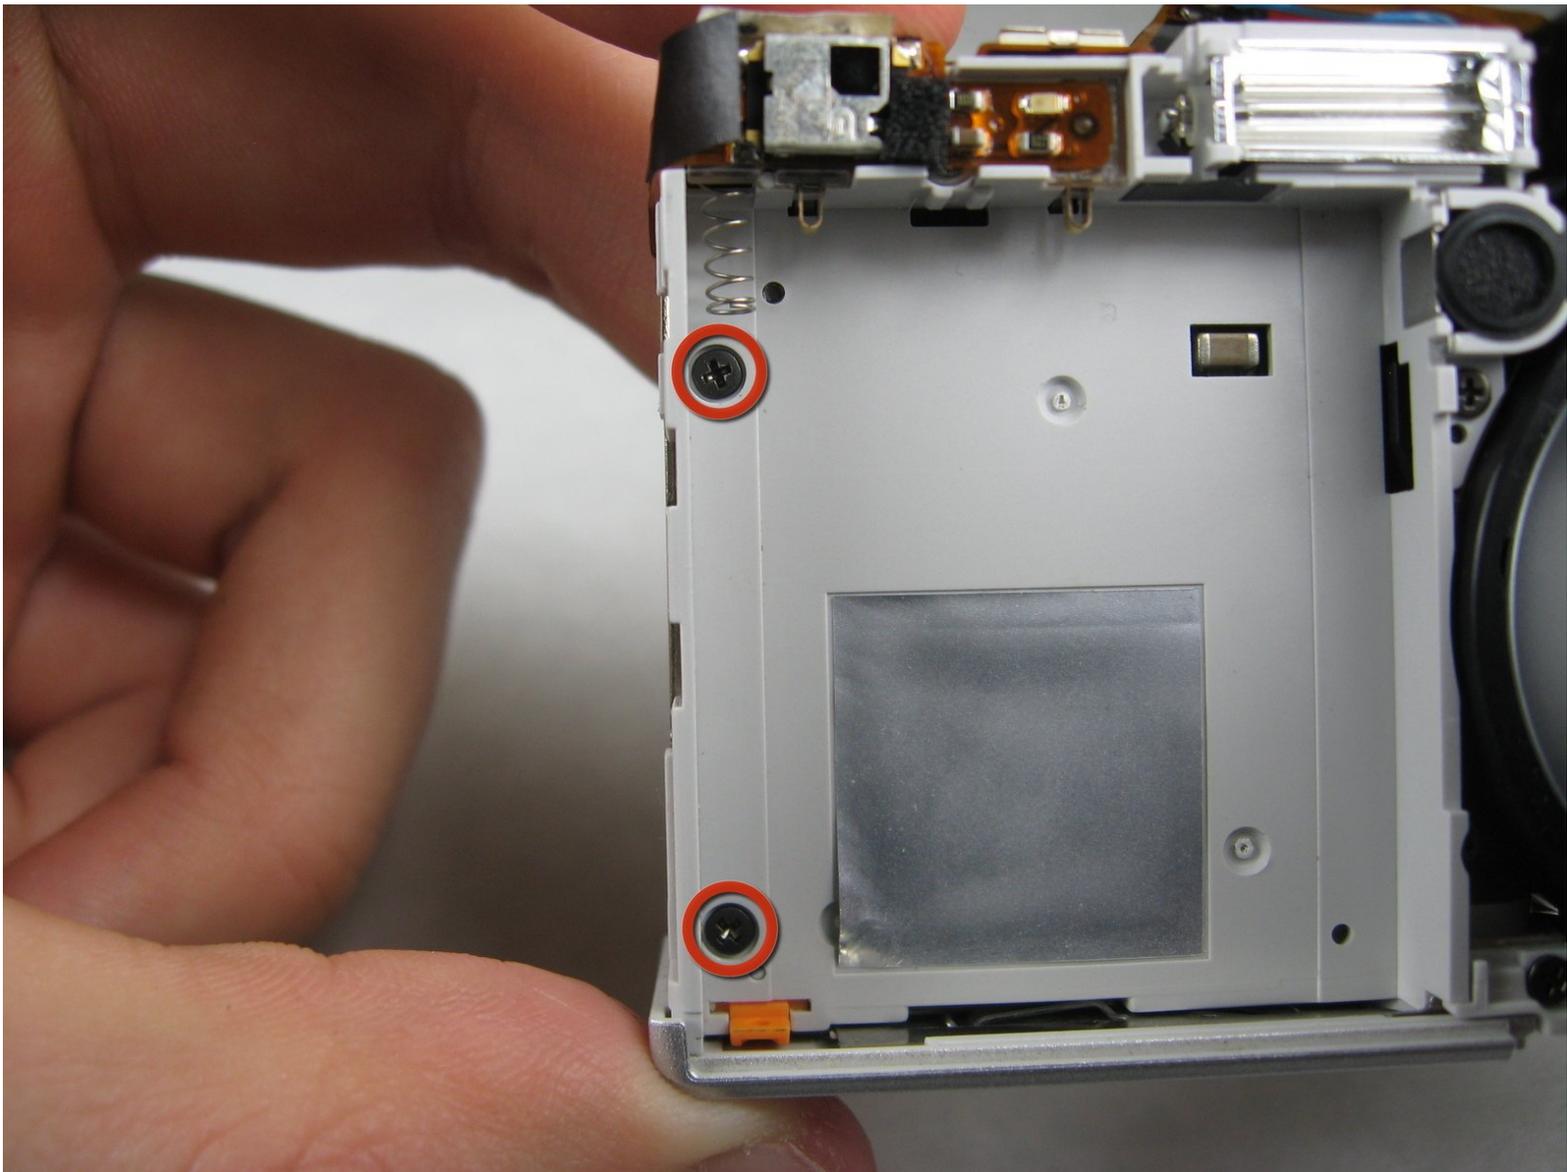

INTRODUCTION

Dans ce guide, vous serez en mesure d'accéder et de retirer l'écran LCD du cadre de l'appareil photo.

OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
 - [Spudger](#) (1)
-

Étape 1 — Boîtier avant et arrière




- Retirez les vis suivantes:
 - Deux vis Phillips # 00 argentées de 3,15 mm sur le côté droit de la caméra
 - Deux vis Phillips # 00 argentées de 2,08 mm sur le côté gauche de la caméra

Étape 2




- Retirez les deux vis indiquées au bas de la caméra:
 - La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 argentée plus longue de 3,15 mm
 - La vis entourée en bleu est une vis Phillips # 00 argentée plus courte de 2,25 mm

Étape 3

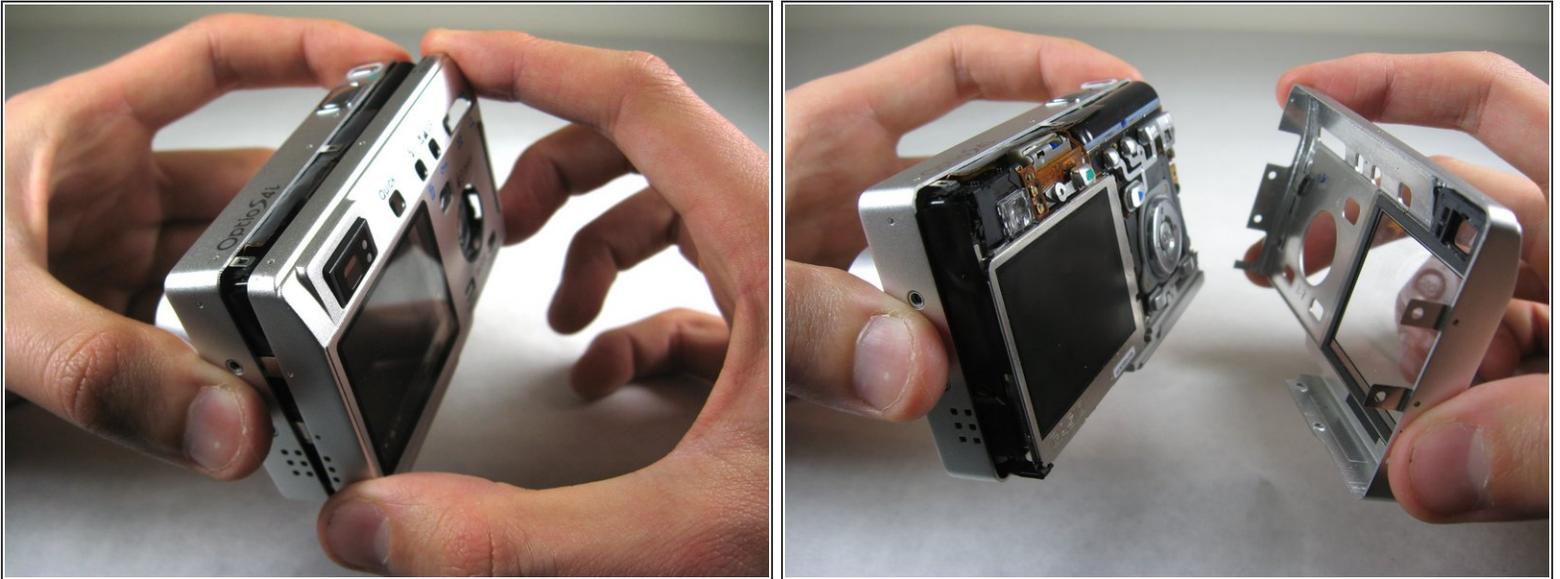

- Retirez délicatement l'arrière du boîtier de l'avant.


Étape 4

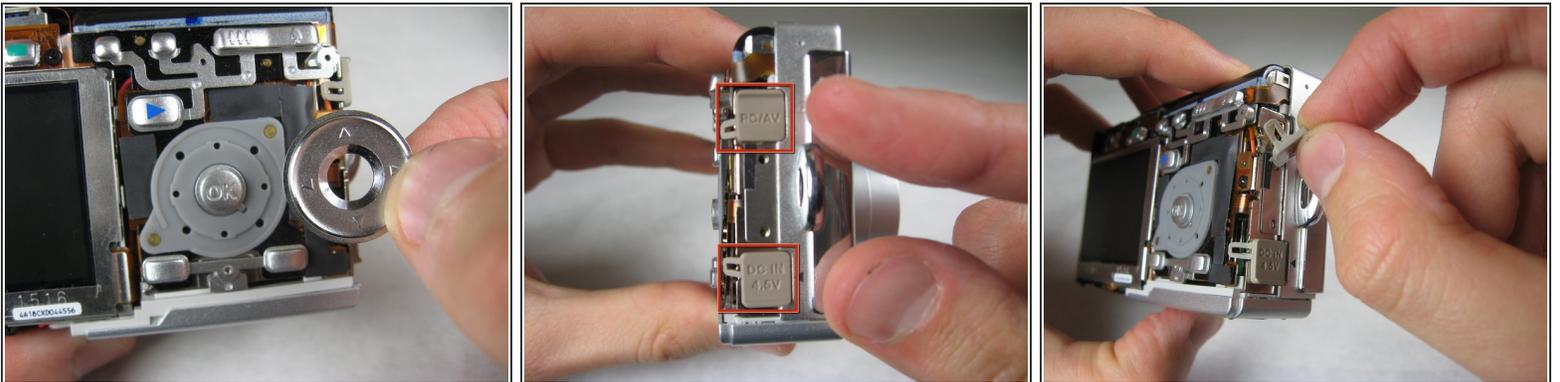

⚠ Après avoir retiré le capot arrière, plusieurs éléments doivent être retirés.



- Le bouton argenté en forme de beignet tombera. Placez séparément. Retirez les caches de prise sur le côté droit de l'appareil photo, étiquetés «PC / AV» et «DC IN 4.5V».

Étape 5

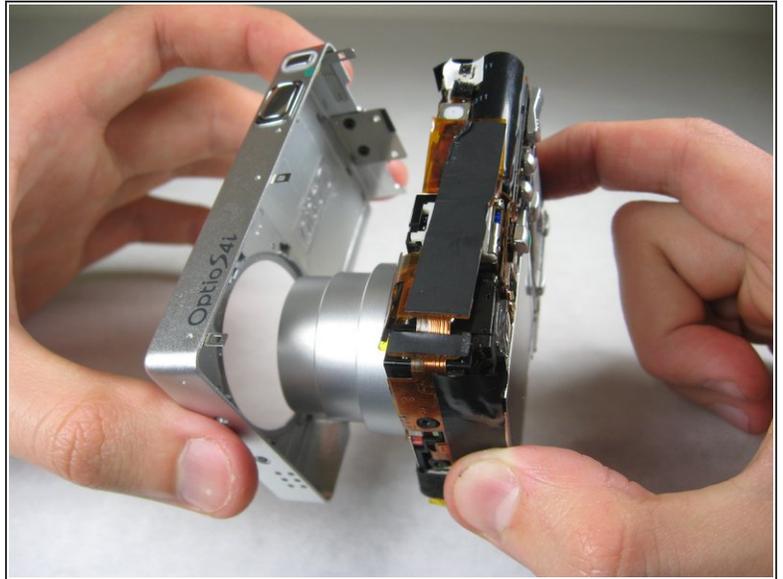


- Pour retirer le capot avant, tenez doucement la structure intérieure de l'appareil photo et retirez lentement le capot avant.

Étape 6 — Accéder au LCD

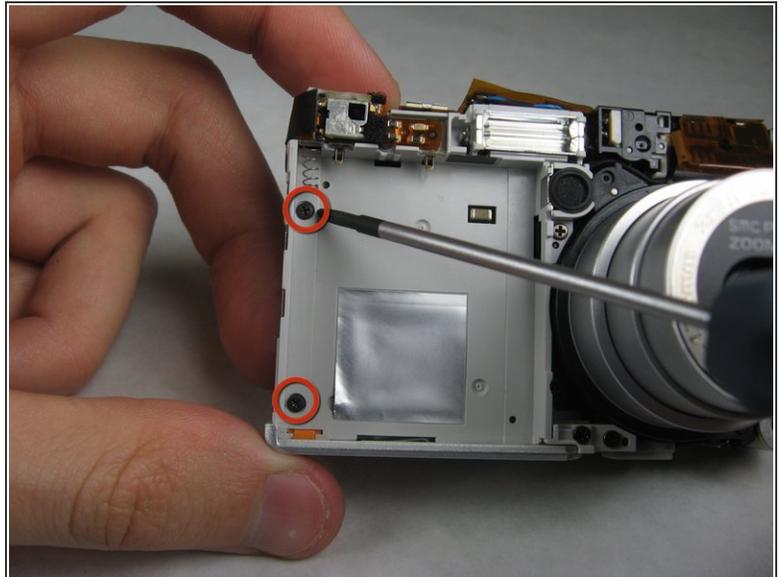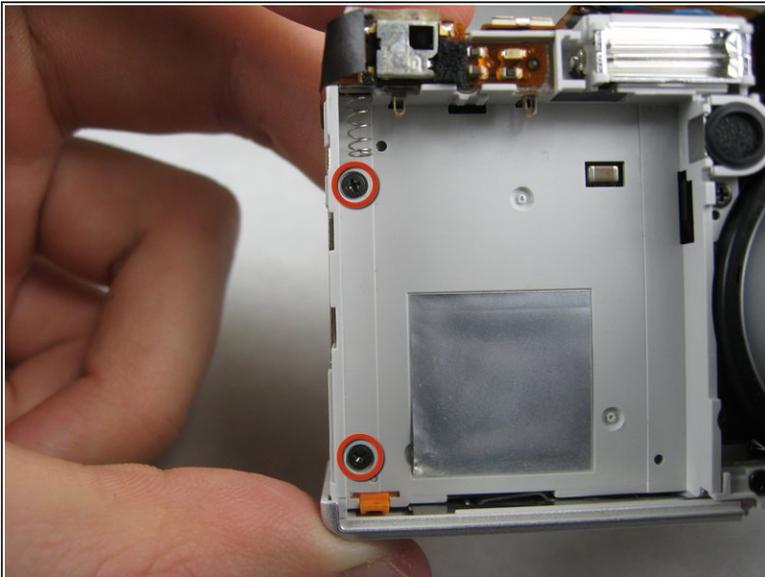


- À l'avant de la caméra, dans le boîtier de la batterie, retirez les vis indiquées:
- Deux vis Phillips # 00 noires de 2,05 mm

Étape 7

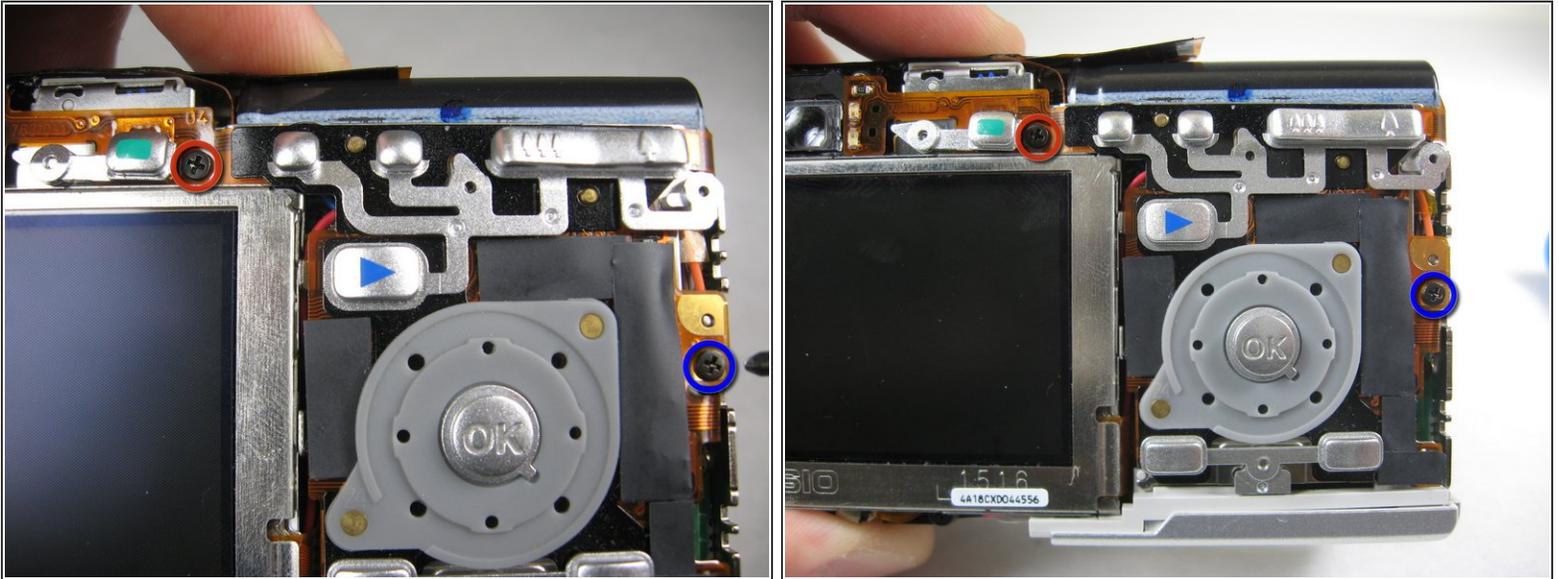


- Retournez la caméra vers l'arrière et retirez les vis indiquées:
- La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 noire plus longue de 3,00 mm
- La vis entourée en rouge est une vis Phillips # 00 noire plus courte de 2,00 mm

Étape 8

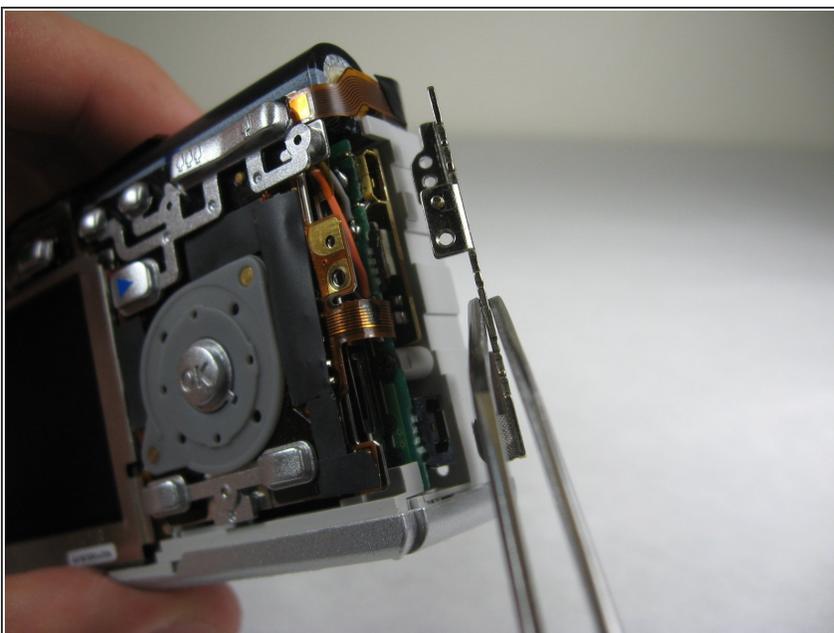


- Retirez la plaque de recouvrement des deux prises du cordon d'alimentation.

Étape 9

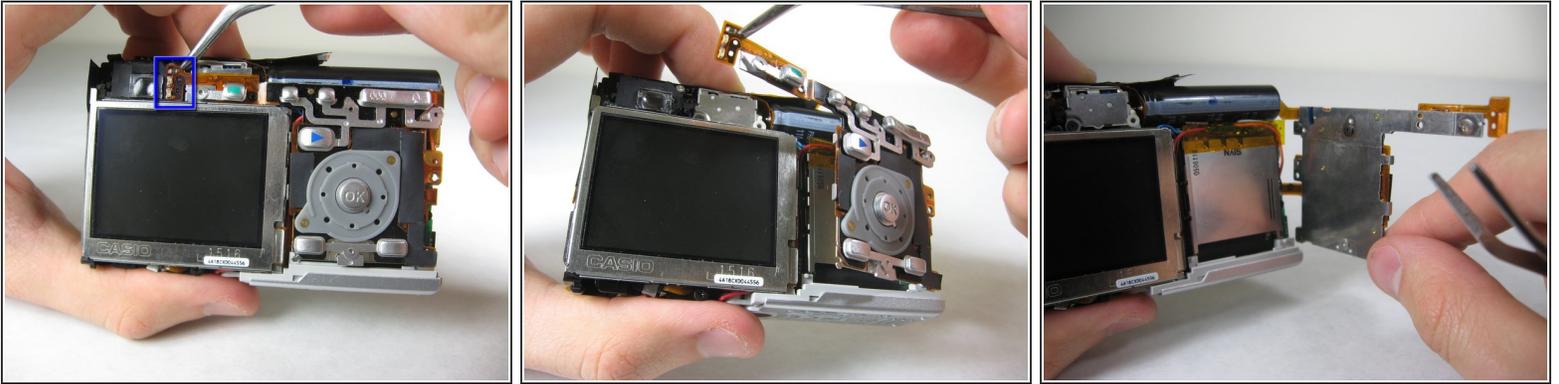


- Soulevez prudemment et doucement le tableau de commande dans le coin supérieur gauche, à côté du viseur.

Étape 10

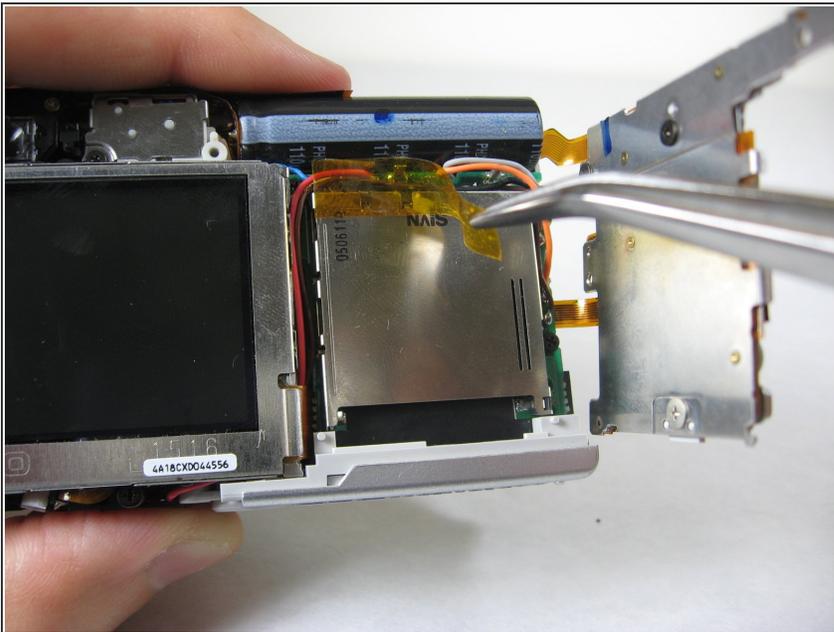


- Retirez le ruban orange sur le dessus du support de carte SD.

Étape 11

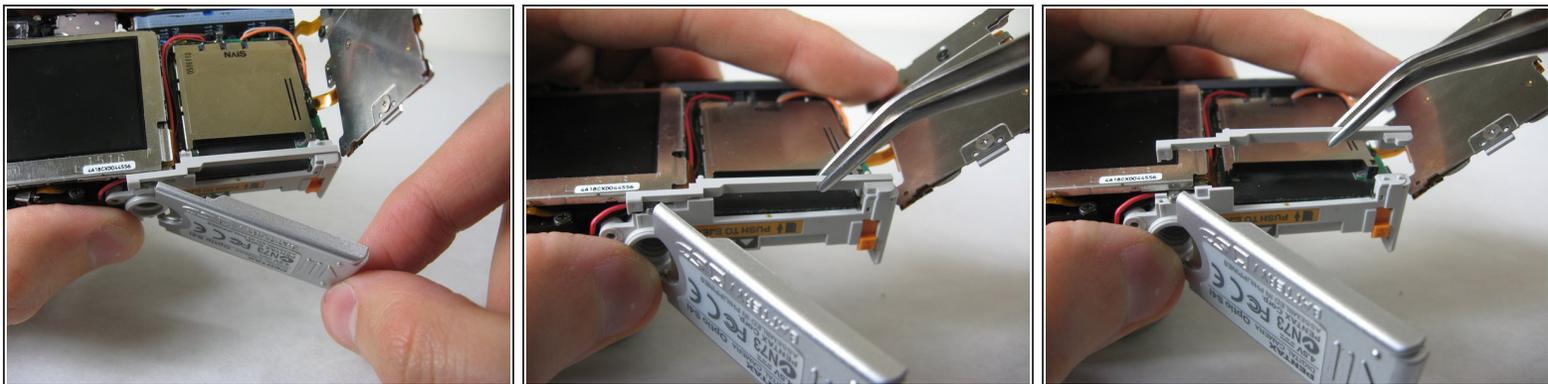


- Ouvrez le couvercle de la batterie et soulevez la pièce en plastique.

Étape 12

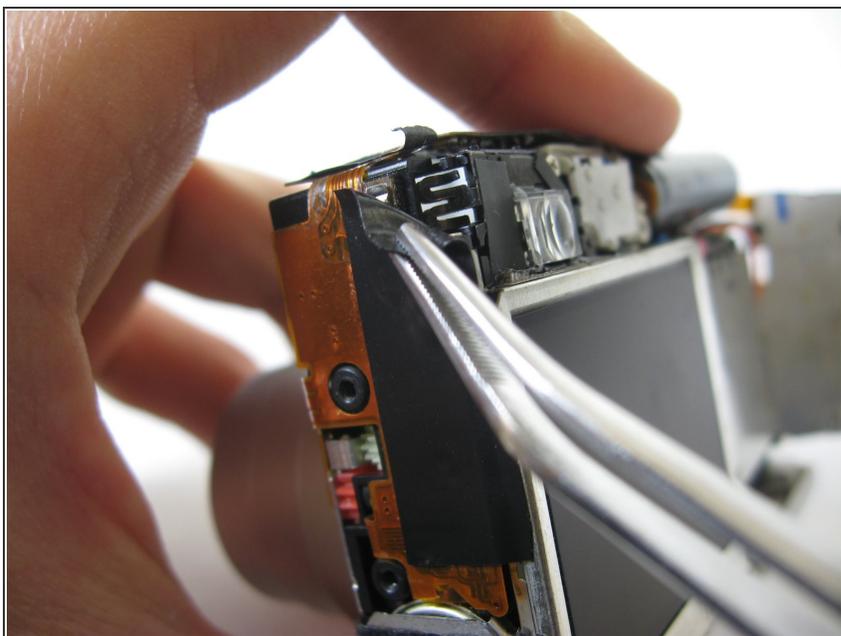


- Retirez le ruban adhésif sur le côté gauche de la caméra.

Étape 13

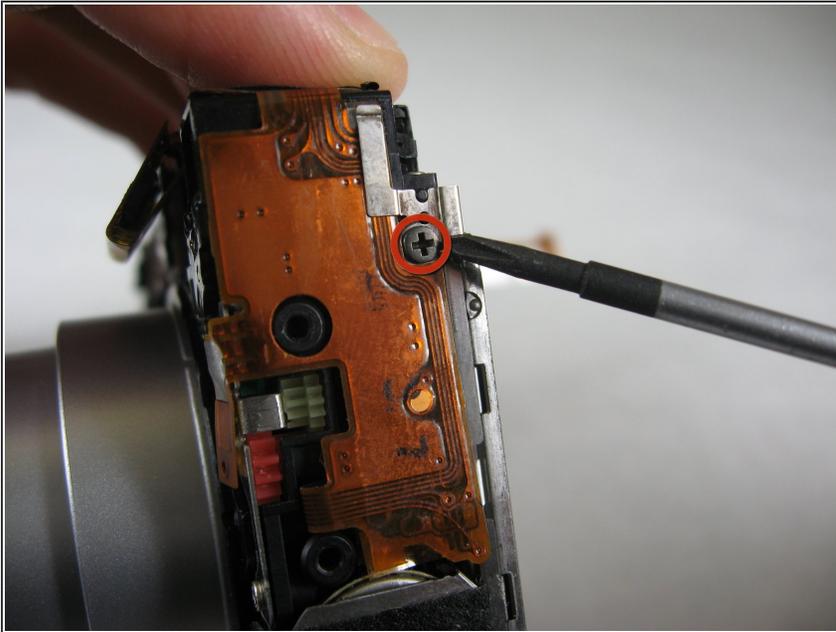



- Retirez la vis Phillips # 00 de 2,40 mm indiquée pour libérer le support LCD supérieur gauche.

Étape 14

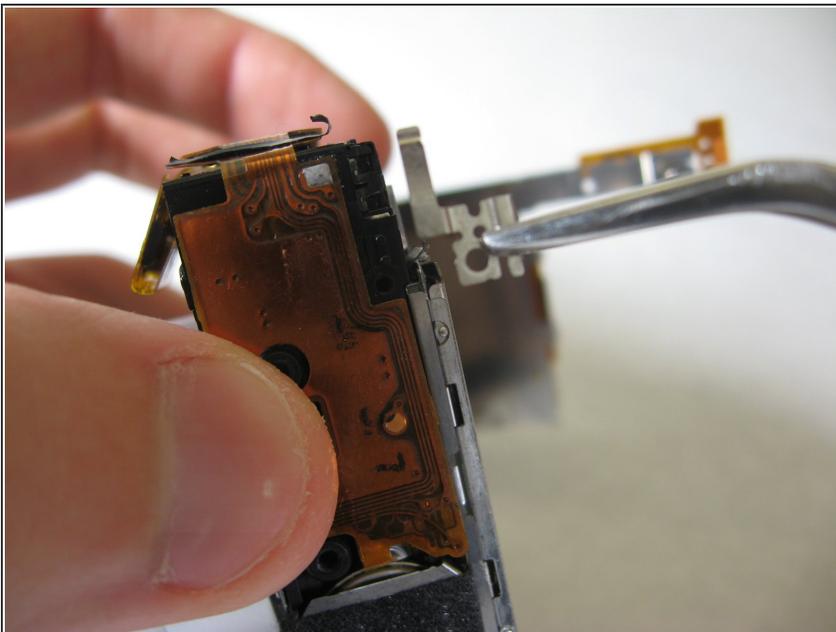


- Retirez le support LCD supérieur gauche.
- ⚠ Ceci est un petit morceau, veillez à ne pas le perdre.

Étape 15

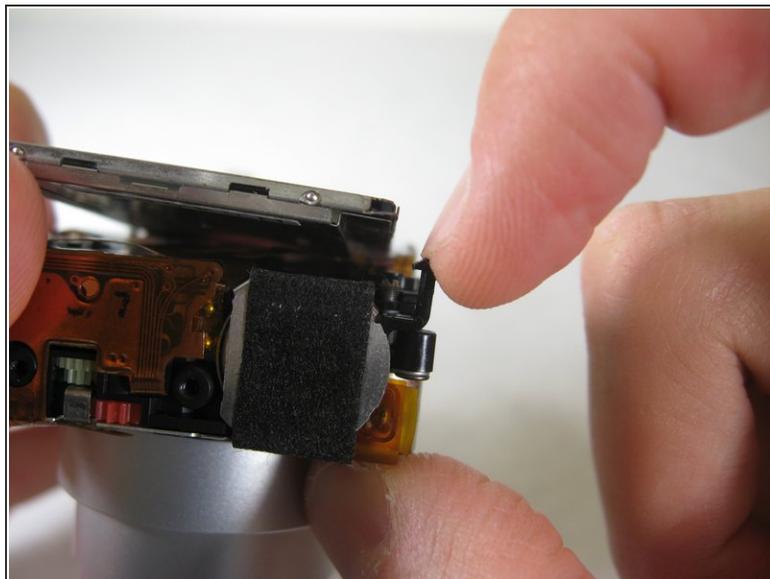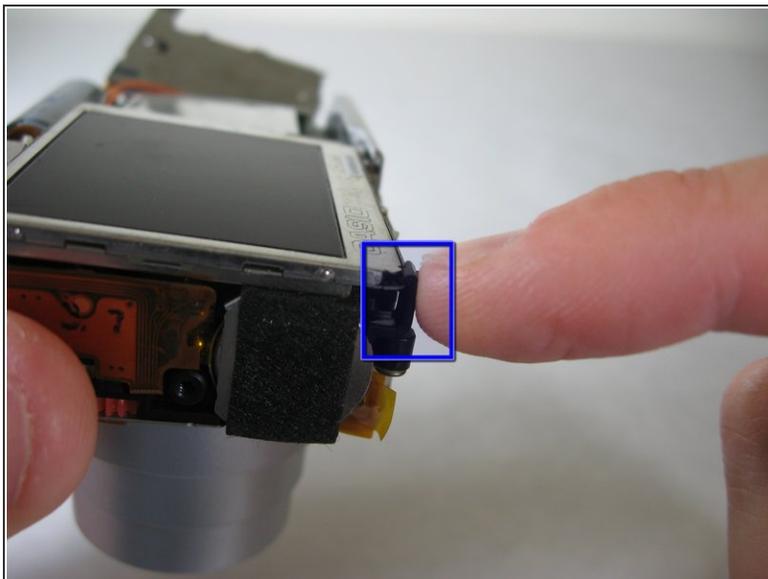


- Appuyez sur le support LCD inférieur gauche pour libérer l'écran LCD de la poignée.

Étape 16

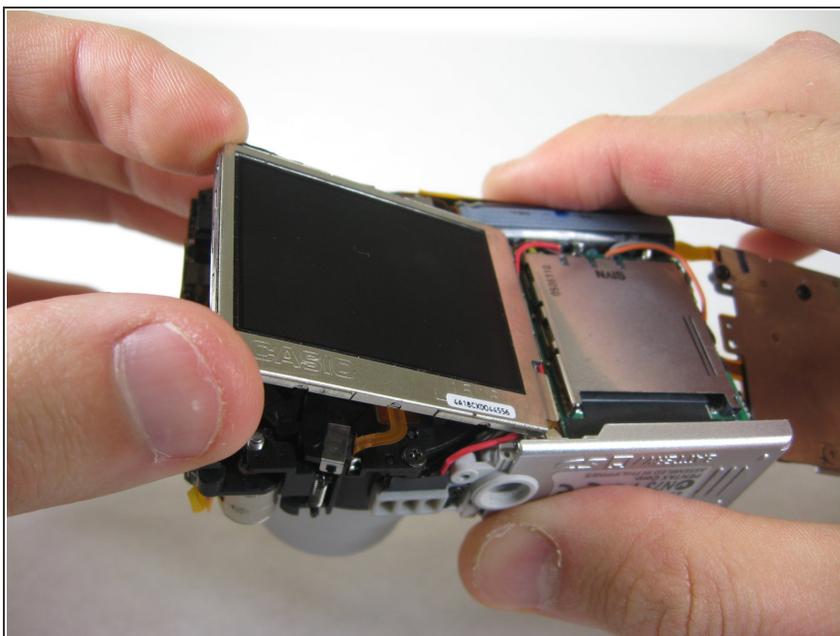

- Soulevez doucement l'écran LCD.

Étape 17

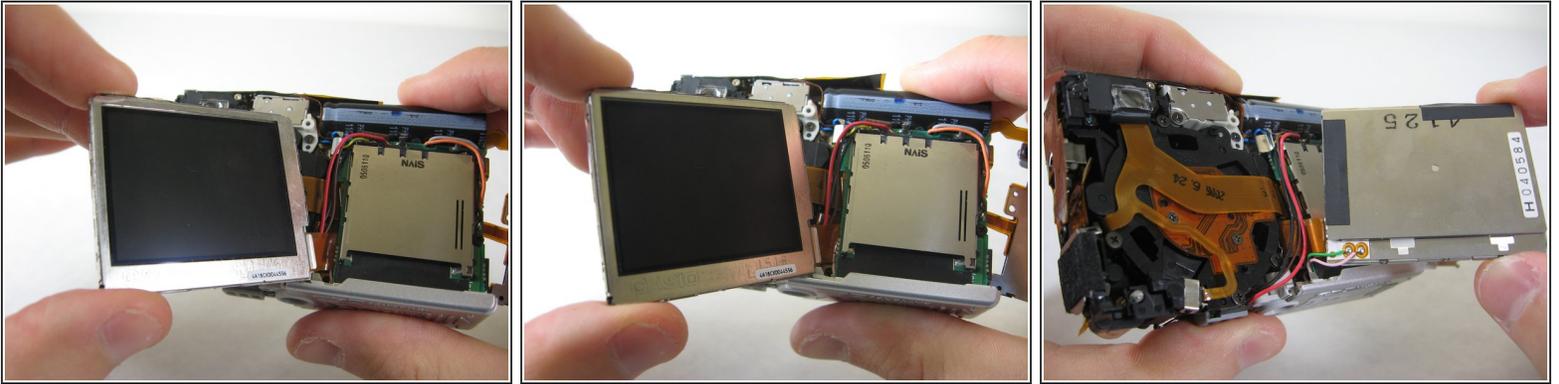

- Tirez lentement l'écran LCD vers la gauche pour le retirer des autres poignées.

 ATTENTION: l'écran LCD est fixé à la carte mère par deux fils en bas.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.