




# Remplacement du boîtier arrière du Panasonic Lumix DMC-F7

Remplacement du boîtier arrière du Panasonic Lumix DMC-F7.

Rédigé par: Alex Penman

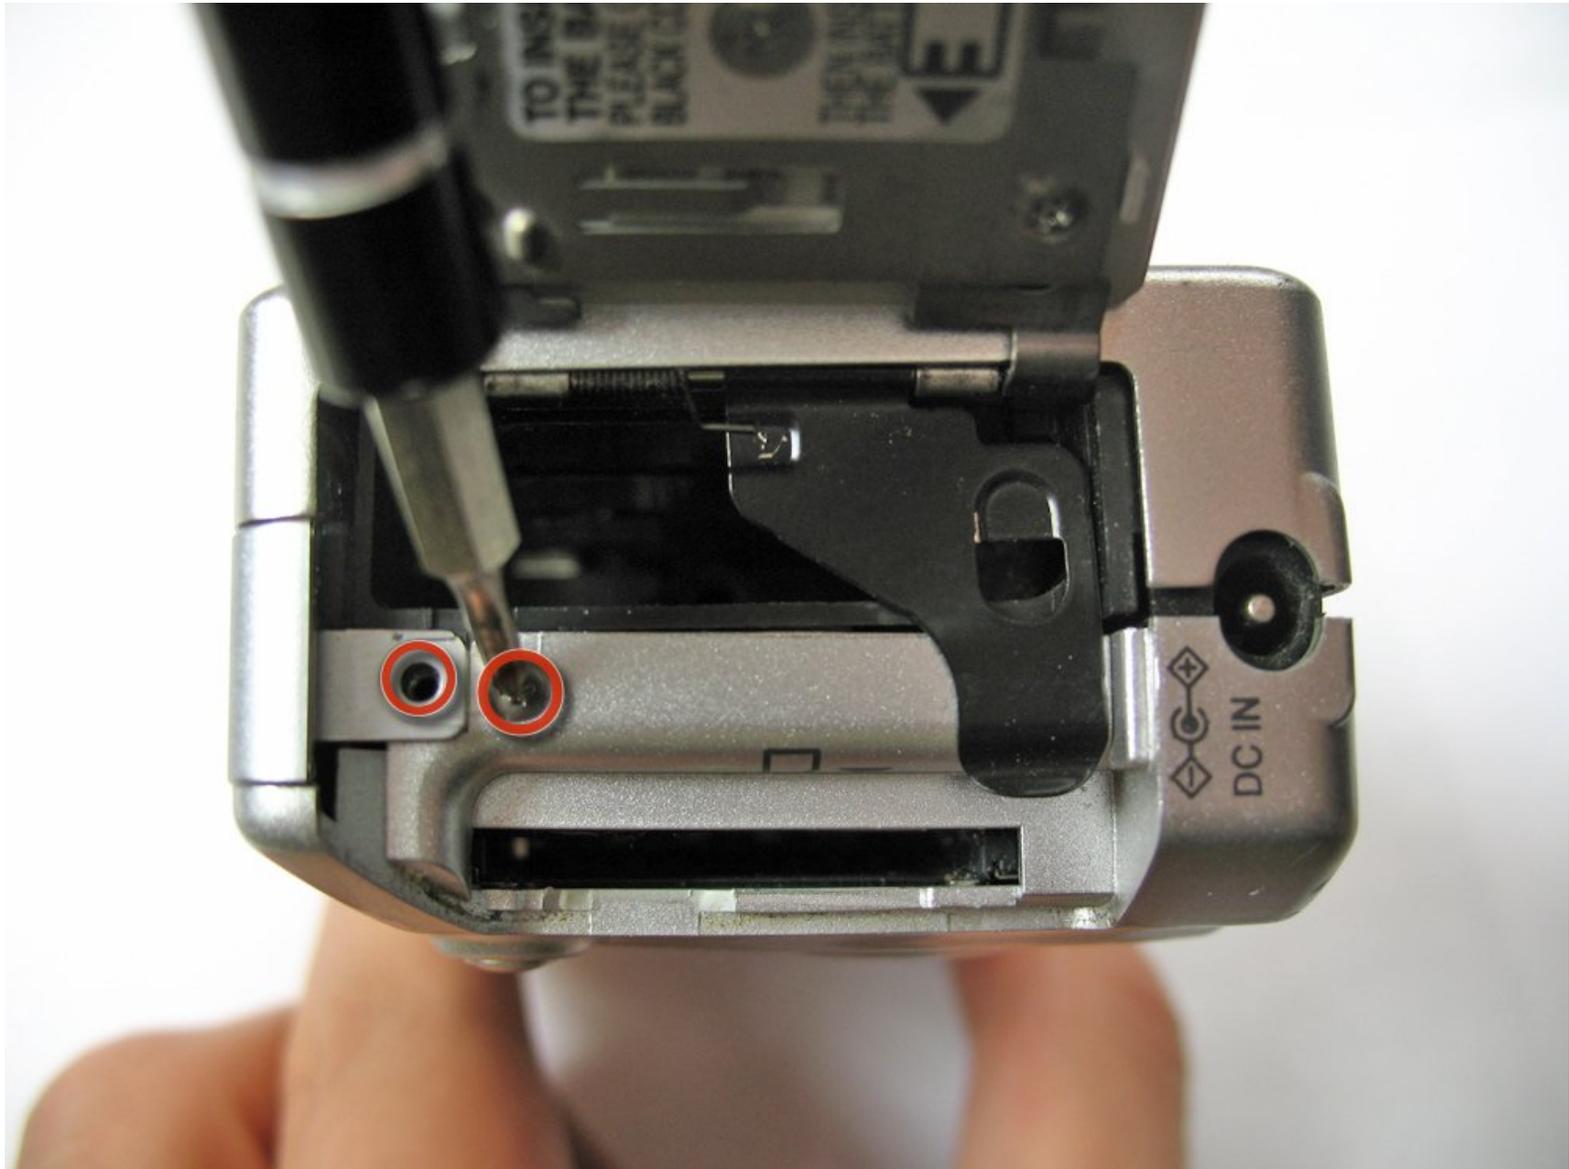

---

## INTRODUCTION

Étapes pour retirer la moitié arrière du boîtier et le remplacer par un nouveau.

---

### OUTILS:


- [Spudger](#) (1)
  - [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Faites glisser le verrou en position déverrouillée vers la droite.
- ⓘ Utilisez votre doigt pour faire glisser la trappe de la batterie vers le signe de la flèche.
- ⓘ La batterie et la carte mémoire doivent maintenant être visibles.

## Étape 2

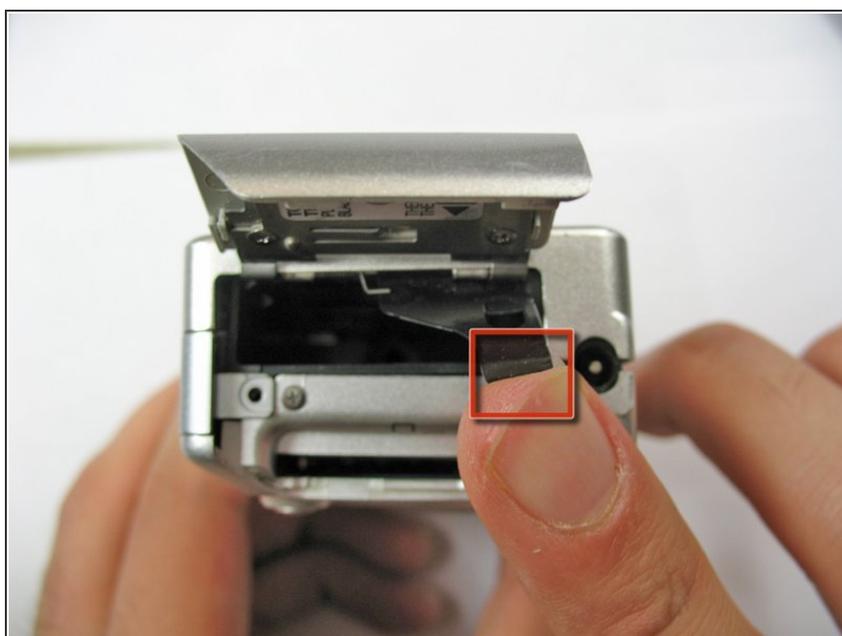

- Ouvrez la trappe de la batterie et le couvercle noir pour exposer le compartiment de la batterie.
- ⓘ L'appareil photo utilisé pour créer ces guides de réparation n'avait ni batterie ni carte mémoire.
- Retirez la batterie et remplacez-la par une neuve.
- ✦ Lors de la remise en place de la batterie, assurez-vous qu'elle est dans la même orientation qu'avant.
- Fermez le compartiment à piles et assurez-vous que le verrou est en position verrouillée.

### Étape 3 — Boîtier arrière

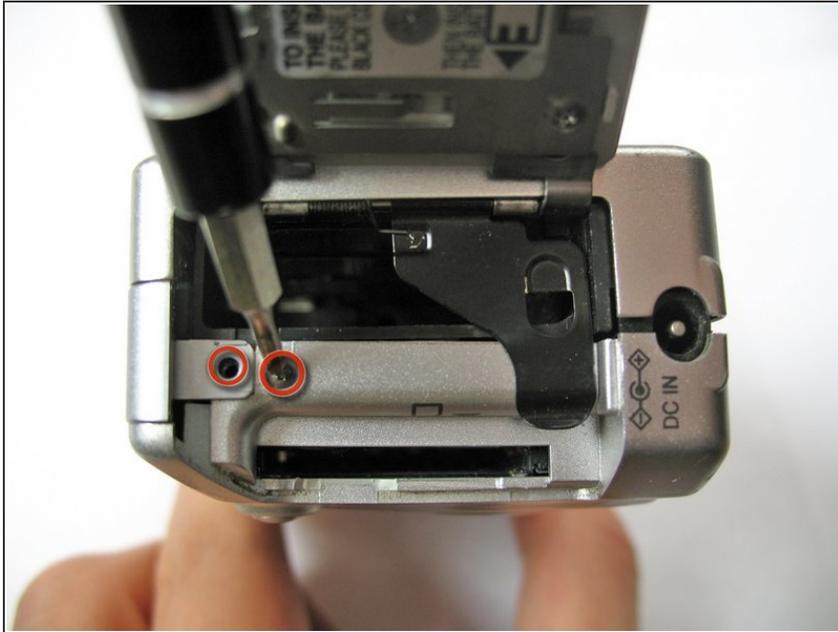


- Retirez les deux vis Phillips de 2,8 mm comme indiqué sur l'image.

### Étape 4



- À l'aide d'un tournevis Philips, retirez les trois vis Phillips de 2,8 mm au bas de la caméra comme indiqué sur l'image.

## Étape 5

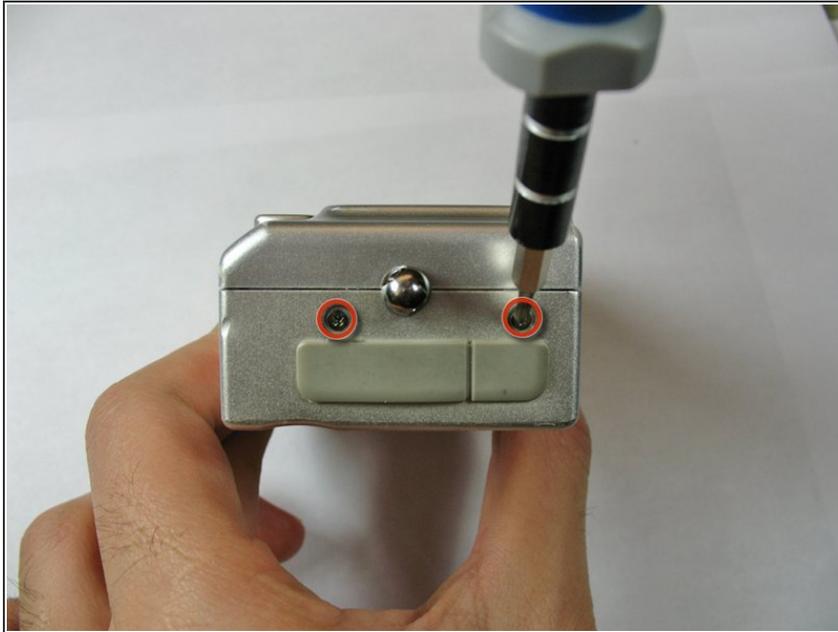


- Retirez les deux vis Phillips de 2,8 mm sur le côté de la caméra comme indiqué sur l'image.

## Étape 6



- Utilisez une spatule pour ouvrir le boîtier de tous les côtés.

## Étape 7

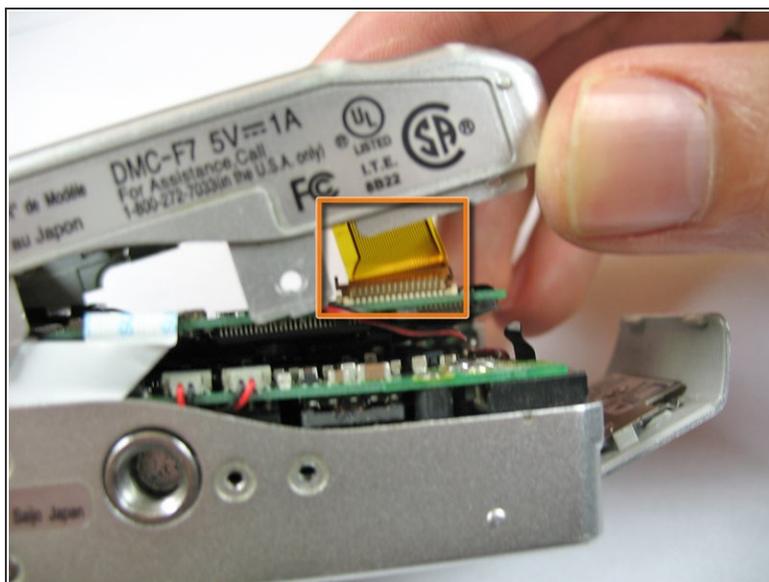

⚠ Méfiez-vous du câble ruban qui est toujours attaché lors de l'ouverture.

- Utilisez vos doigts pour soulever délicatement le boîtier arrière de la caméra.

## Étape 8



- Posez la caméra sur sa face avant. Ensuite, utilisez le Spudger pour ouvrir le mécanisme de verrouillage de la bande de film et retirer la bande.
- Maintenez le boîtier métallique de l'appareil photo d'une main. En utilisant votre autre main, soulevez complètement le boîtier arrière du reste de l'appareil photo, en vous assurant que la bande de film se sépare.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.