


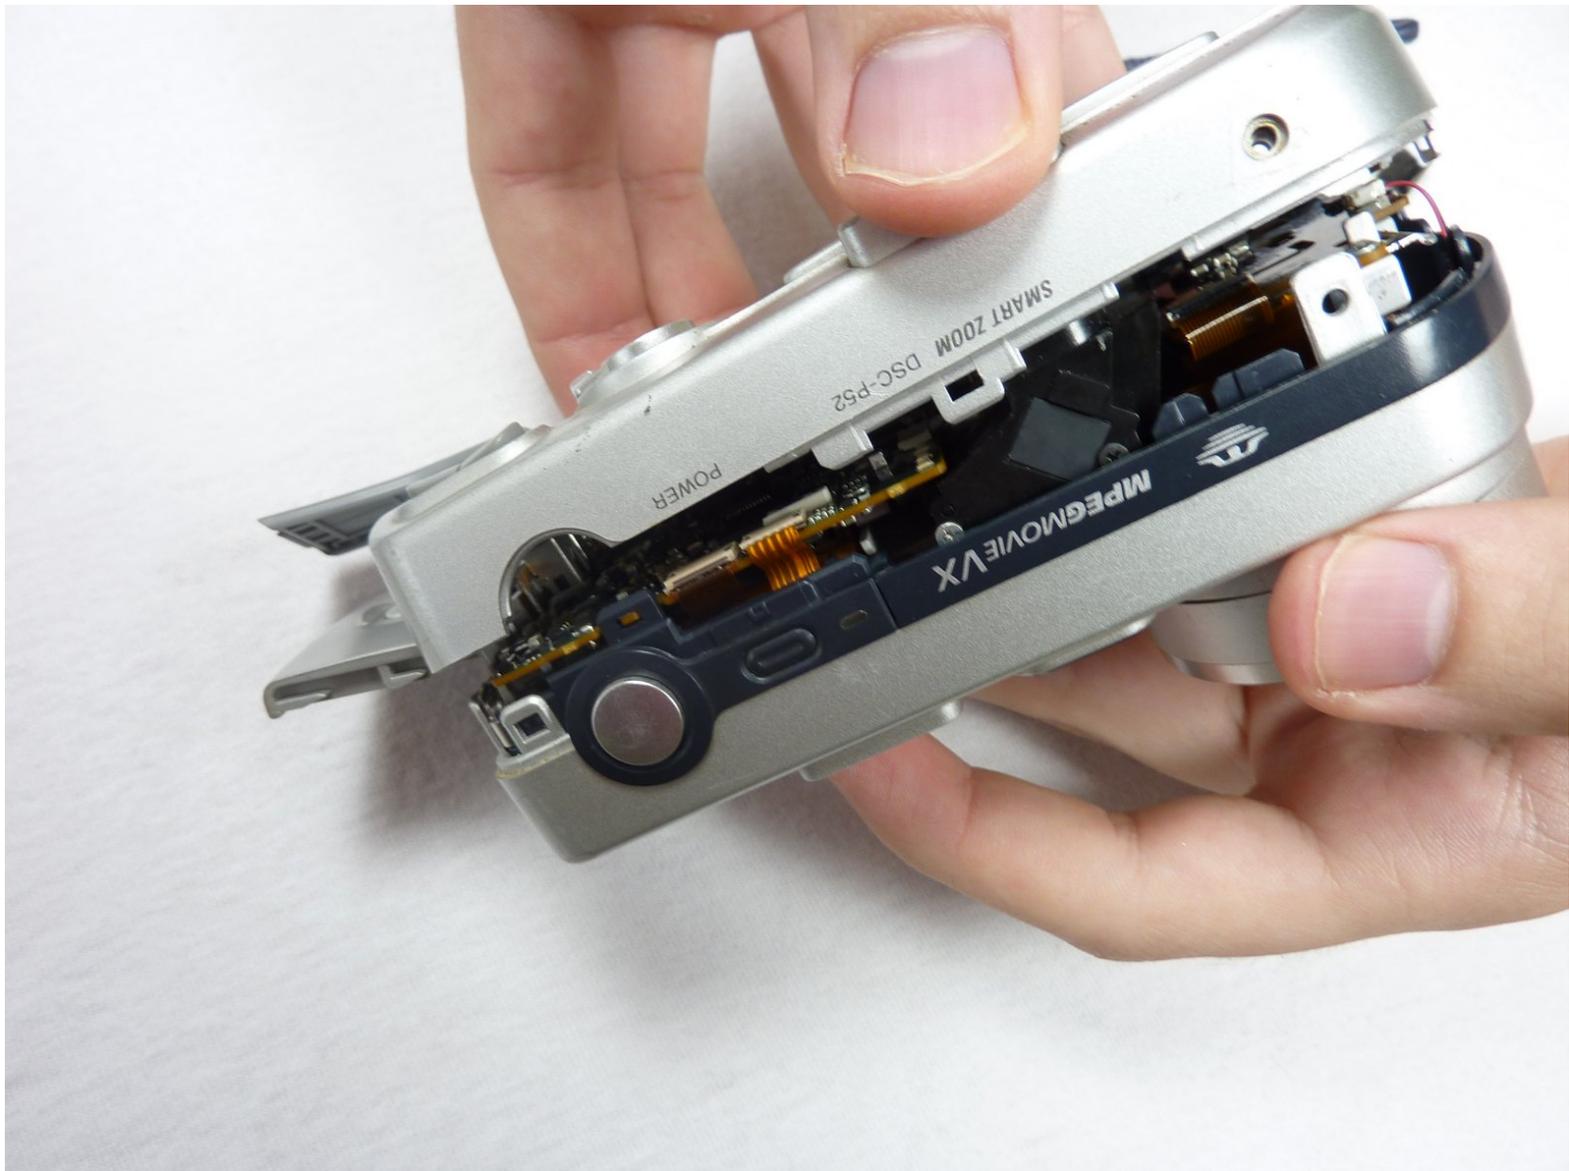

# Remplacement du boîtier externe du Sony Cyber-shot DSC-P52

Ce guide explique la procédure de retrait du boîtier du Sony Cybershot DSC-P52.

Rédigé par: Trevor



---

## INTRODUCTION

Ce guide est utilisé pour démonter le boîtier afin de résoudre de nombreux problèmes du Sony Cybershot DSC-P52.

---

### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)
-

## Étape 1 — Boîtier externe




- Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
- Retirez toutes les vis visibles à l'extérieur du boîtier.
- ⓘ Il devrait y en avoir trois qui soient tous facilement localisables.

## Étape 2




- Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- Retirez la vis à côté de la fente pour carte mémoire.

### Étape 3

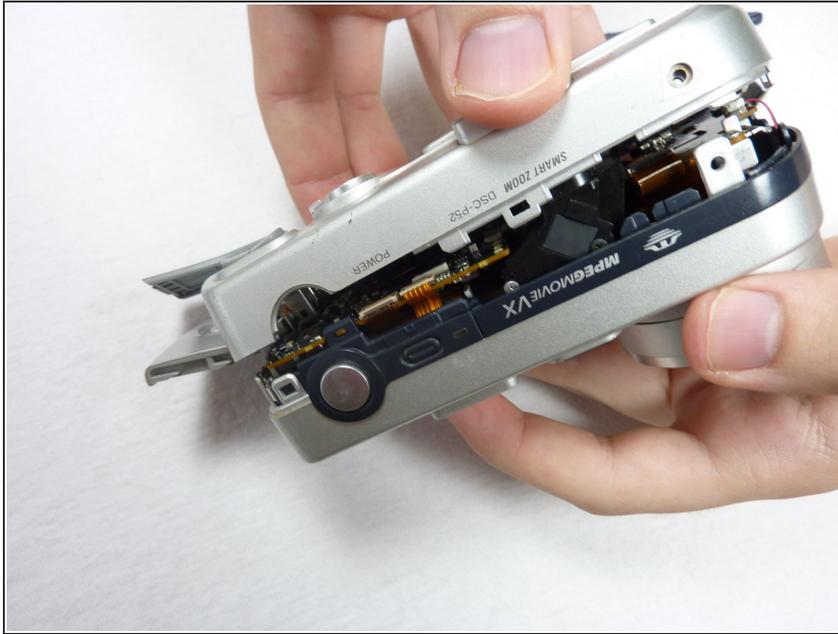


- Séparez soigneusement les pièces de couverture avant et arrière.
- ⓘ La couverture avant devrait être complètement gratuite avec peu d'effort.
- ⓘ Le couvercle arrière sera toujours attaché au circuit imprimé.

### Étape 4

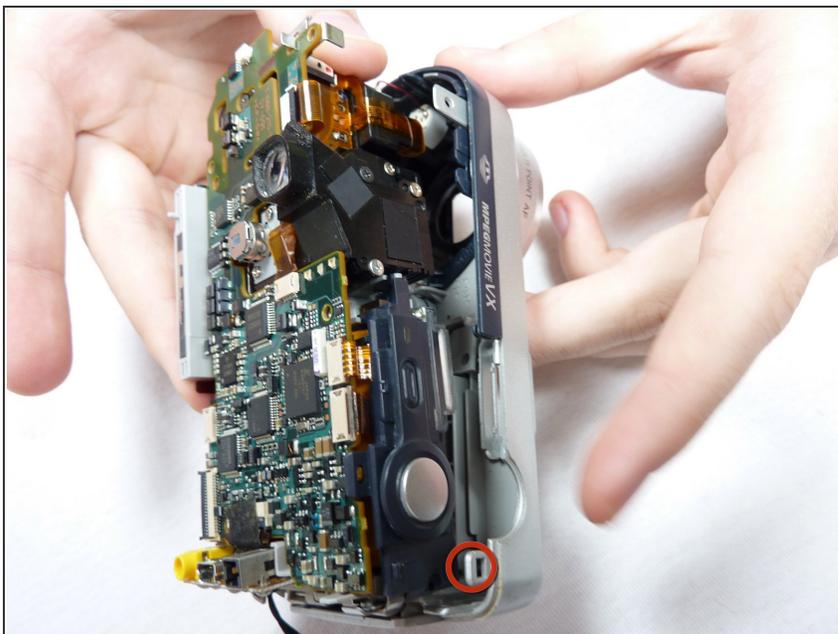


- Déclipez simultanément tous les clips retenant le circuit. Retirez le boîtier arrière.
- ⓘ Les circuits seront toujours connectés au boîtier arrière par des câbles plats.

## Étape 5

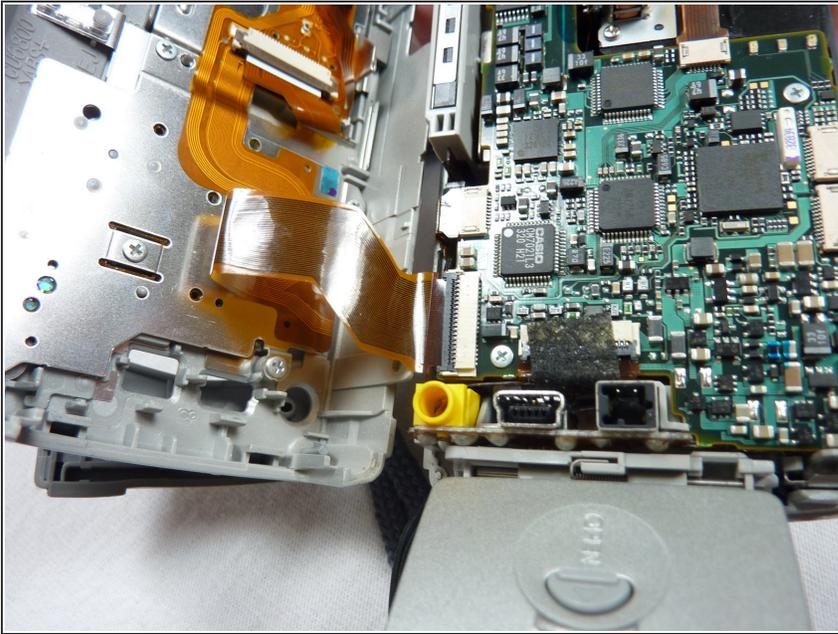


- Ouvrez le boîtier comme indiqué.

## Étape 6

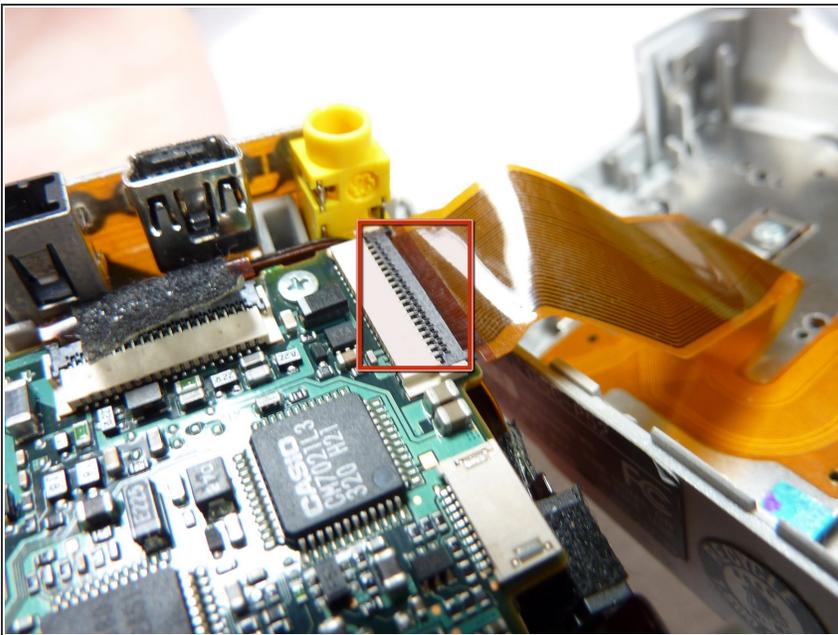

- Déclipsez le clip qui retient le câble ruban.
- ⓘ D'autres câbles plats peuvent ne pas avoir de clips.

## Étape 7

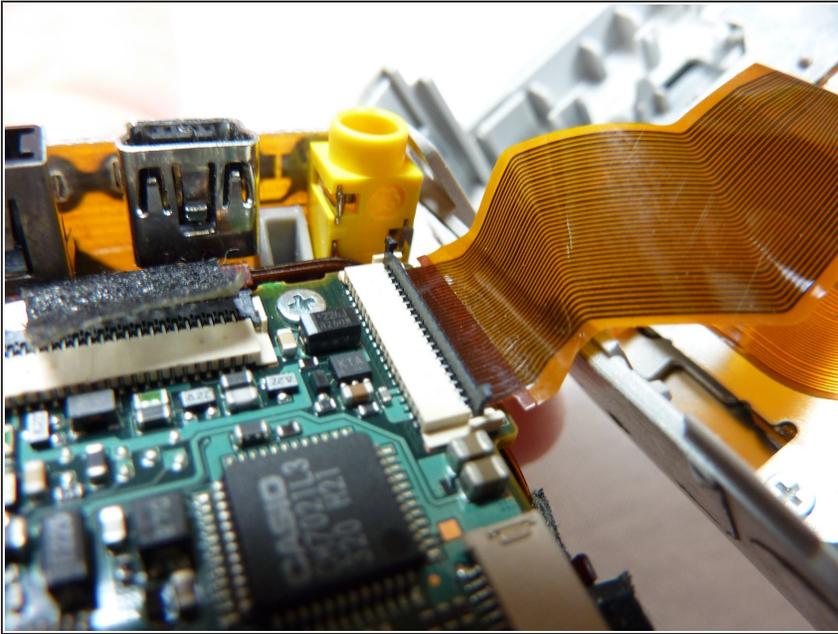

- Retirez le câble ruban.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.