




# Remplacement du boîtier avant du Panasonic Lumix DMC-F7

Remplacement du boîtier avant de votre appareil...

Rédigé par: Alex Penman

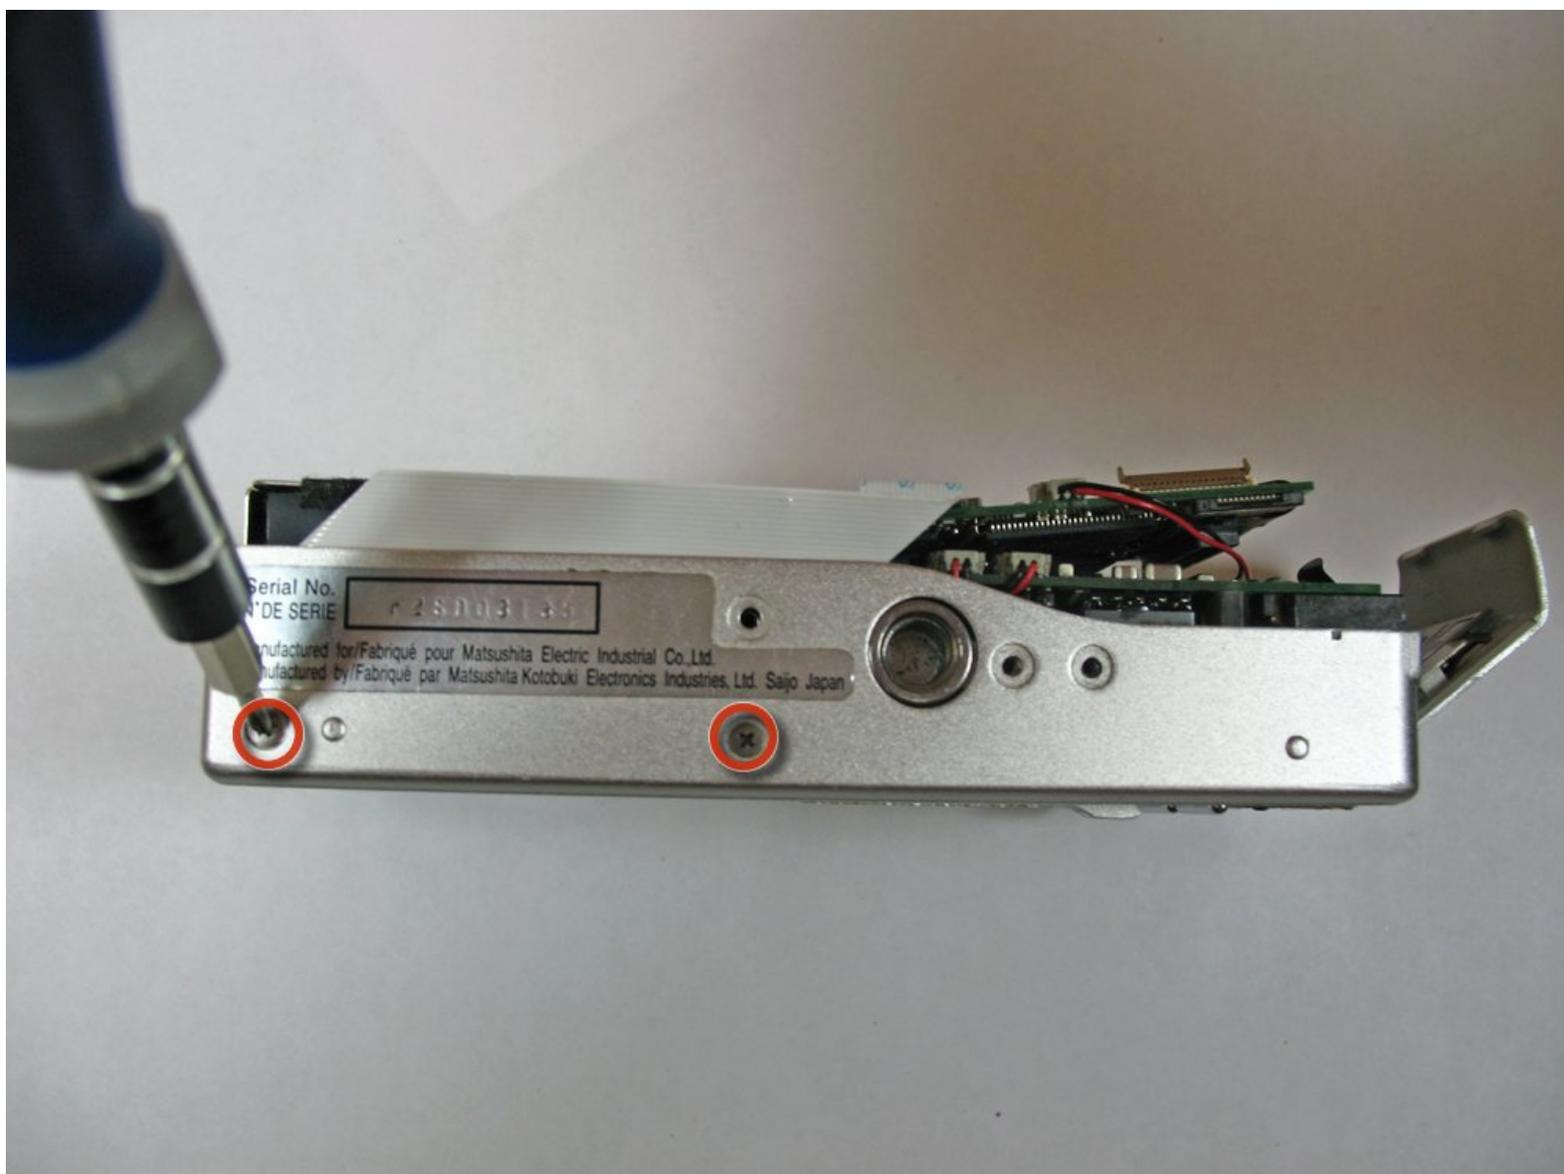

---

## INTRODUCTION

Remplacement du boîtier avant de votre appareil photo.

---

### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
-

## Étape 1 — Batterie




- Faites glisser le verrou en position déverrouillée vers la droite.
- ⓘ Utilisez votre doigt pour faire glisser la trappe de la batterie vers le signe de la flèche.
- ⓘ La batterie et la carte mémoire doivent maintenant être visibles.

## Étape 2

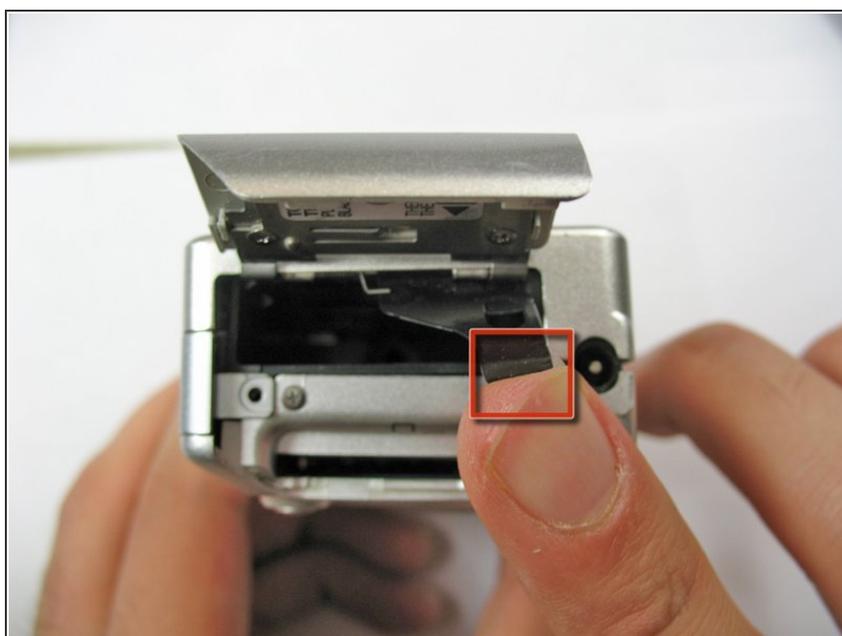

- Ouvrez la trappe de la batterie et le couvercle noir pour exposer le compartiment de la batterie.
- ⓘ L'appareil photo utilisé pour créer ces guides de réparation n'avait ni batterie ni carte mémoire.
- Retirez la batterie et remplacez-la par une neuve.
- ✦ Lors de la remise en place de la batterie, assurez-vous qu'elle est dans la même orientation qu'avant.
- Fermez le compartiment à piles et assurez-vous que le verrou est en position verrouillée.

### Étape 3 — Boîtier arrière

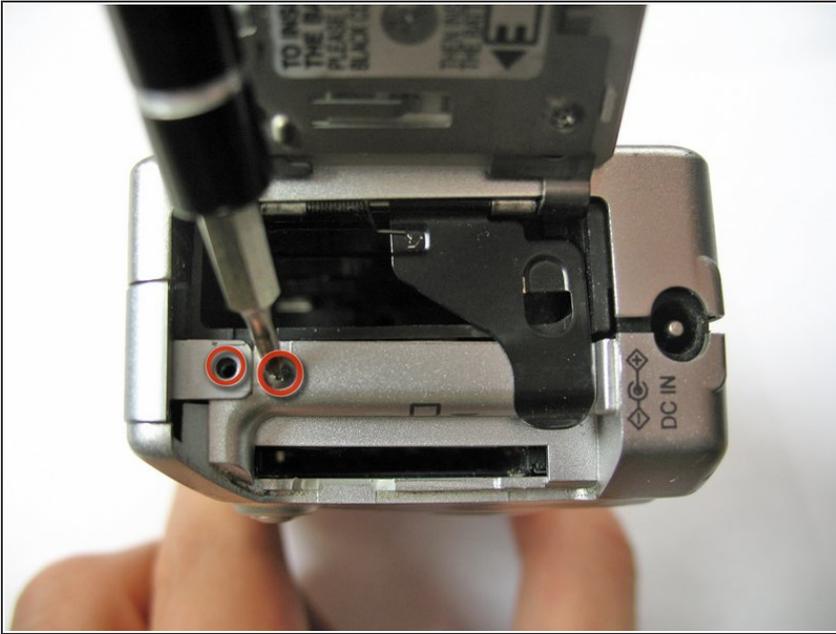


- Retirez les deux vis Phillips de 2,8 mm comme indiqué sur l'image.

### Étape 4



- À l'aide d'un tournevis Philips, retirez les trois vis Phillips de 2,8 mm au bas de la caméra comme indiqué sur l'image.

## Étape 5

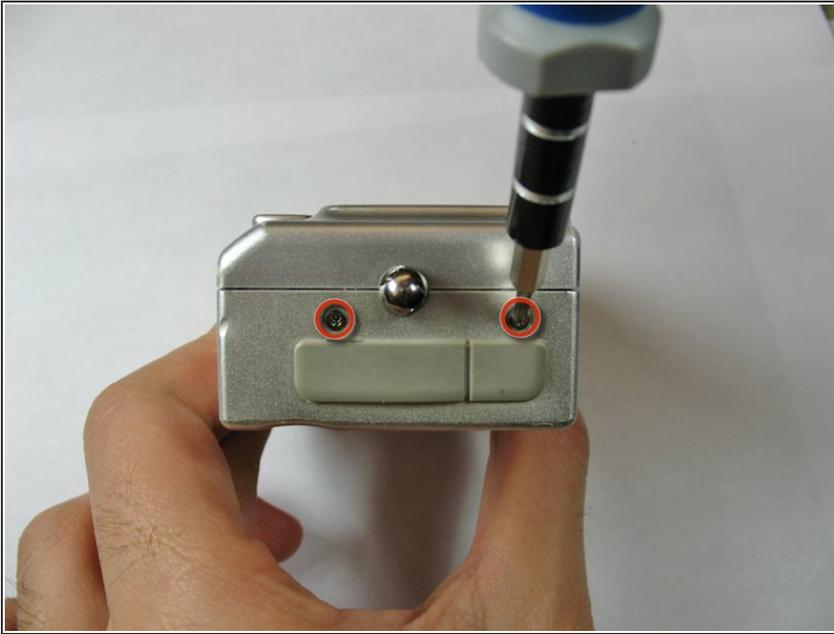


- Retirez les deux vis Phillips de 2,8 mm sur le côté de la caméra comme indiqué sur l'image.

## Étape 6



- Utilisez une spatule pour ouvrir le boîtier de tous les côtés.

## Étape 7

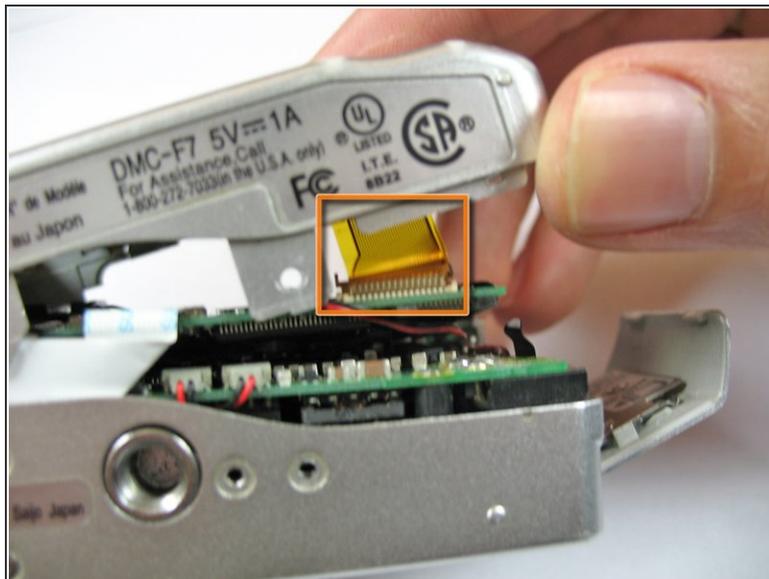

⚠ Méfiez-vous du câble ruban qui est toujours attaché lors de l'ouverture.


- Utilisez vos doigts pour soulever délicatement le boîtier arrière de la caméra.

## Étape 8



- Posez la caméra sur sa face avant. Ensuite, utilisez le Spudger pour ouvrir le mécanisme de verrouillage de la bande de film et retirer la bande.
- Maintenez le boîtier métallique de l'appareil photo d'une main. En utilisant votre autre main, soulevez complètement le boîtier arrière du reste de l'appareil photo, en vous assurant que la bande de film se sépare.



## Étape 9 — Boîtier avant

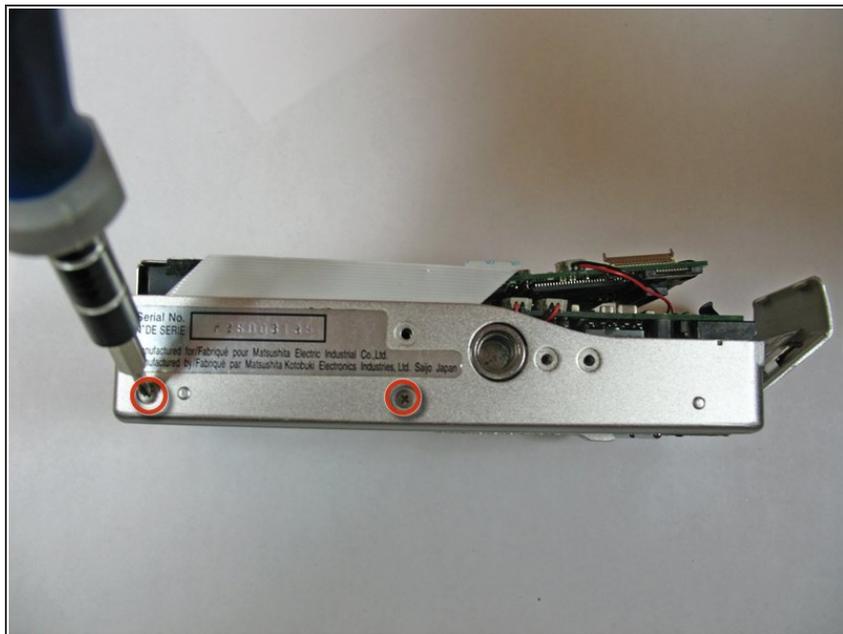

- Retirez les deux vis cruciformes de 2,8 mm restantes au bas de la caméra.

ⓘ Les trois autres vis illustrées sur la photo ont été retirées pour retirer le boîtier arrière.

## Étape 10

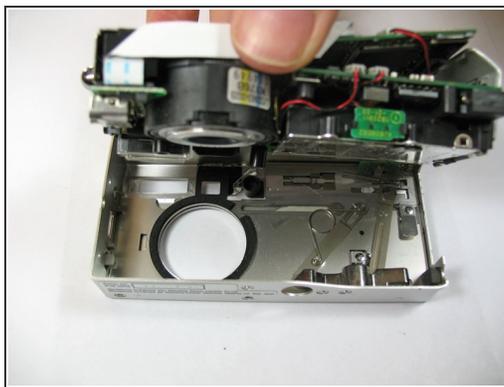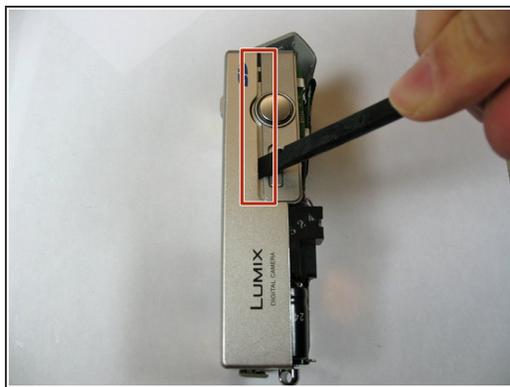

- À l'aide de l'outil Spudger, soulevez le boîtier avant des composants de la caméra.
  - Utilisez vos doigts pour retirer soigneusement le boîtier arrière du boîtier avant.
  - Coupez les fils noir et rouge reliant le boîtier avant au corps de la caméra.
  - Veillez à ce que rien ne soit pris et séparez le boîtier avant de la caméra.
- ⚡ Pour remettre le nouveau boîtier avant, soudez les fils du nouveau boîtier avant aux composants de la caméra.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.