




Remplacement de l'objectif du Sony Cyber-shot DSC-P52

Ce guide explique comment retirer et remplacer un objectif du Sony Cybershot DSC-P52.

Rédigé par: Kari Johnson

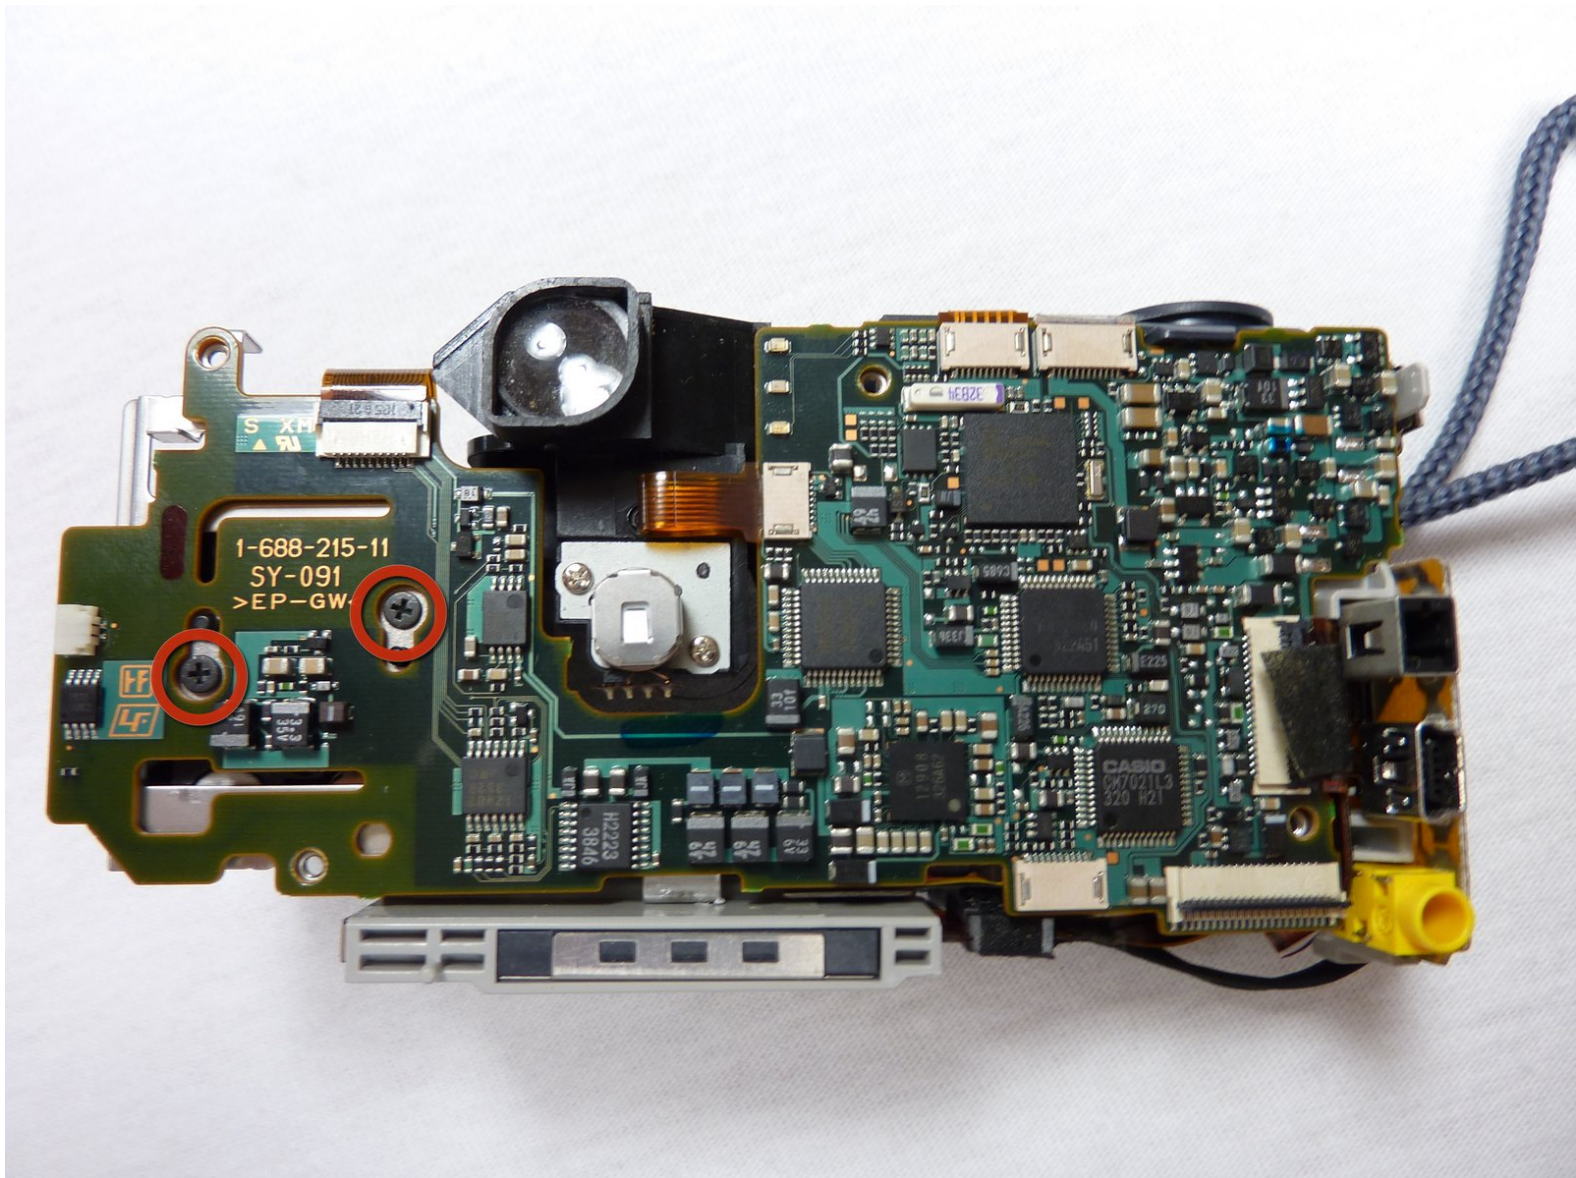

INTRODUCTION

Ce guide décrit la procédure de remplacement de l'objectif du Sony Cybershot DSC-P52.



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Lens Replacement](#) (1)

Étape 1 — Boîtier externe




- Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
- Retirez toutes les vis visibles à l'extérieur du boîtier.
- ❗ Il devrait y en avoir trois qui soient tous facilement localisables.

Étape 2



- Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- Retirez la vis à côté de la fente pour carte mémoire.

Étape 3

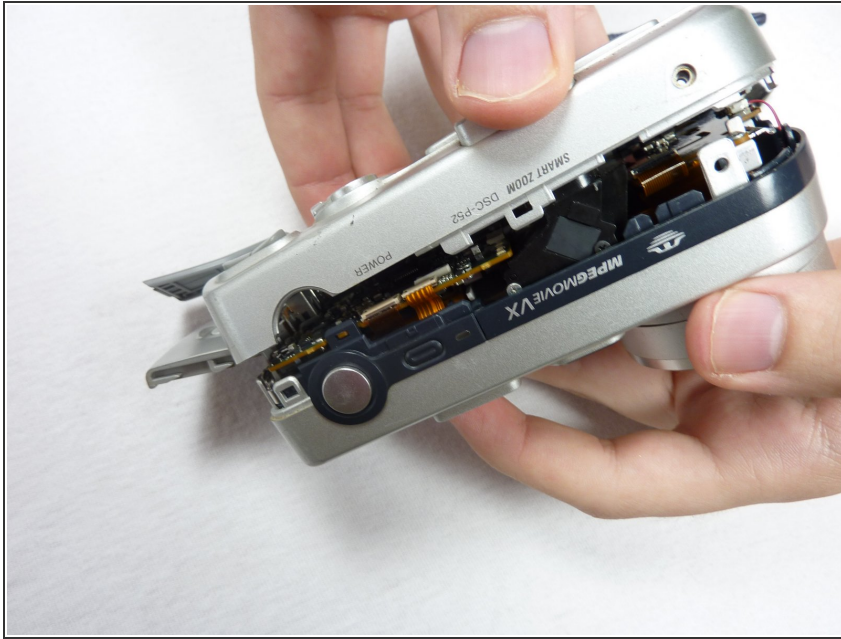


- Séparez soigneusement les pièces de couverture avant et arrière.
- ① La couverture avant devrait être complètement gratuite avec peu d'effort.
- ① Le couvercle arrière sera toujours attaché au circuit imprimé.

Étape 4




- Déclipsez simultanément tous les clips retenant le circuit. Retirez le boîtier arrière.
- ① Les circuits seront toujours connectés au boîtier arrière par des câbles plats.

Étape 5

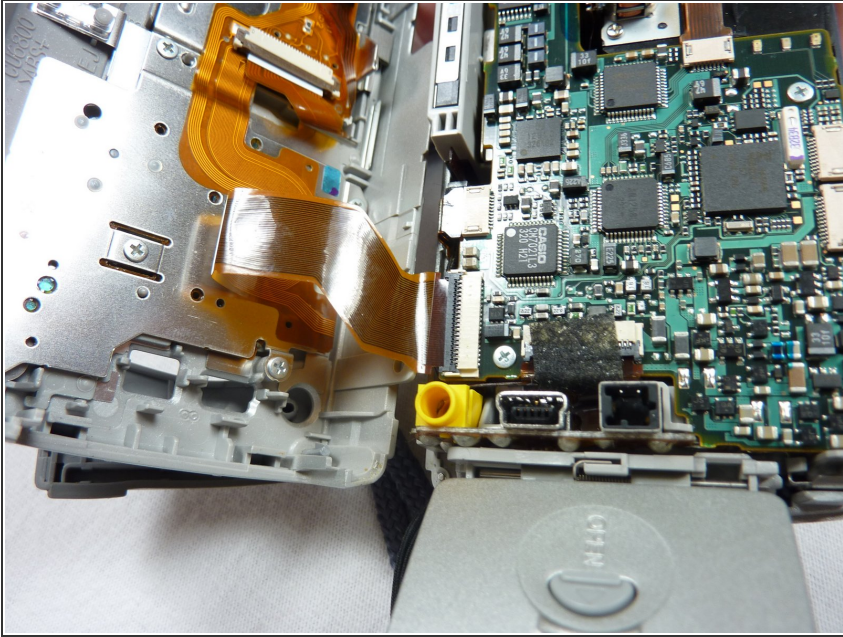


- Ouvrez le boîtier comme indiqué.

Étape 6

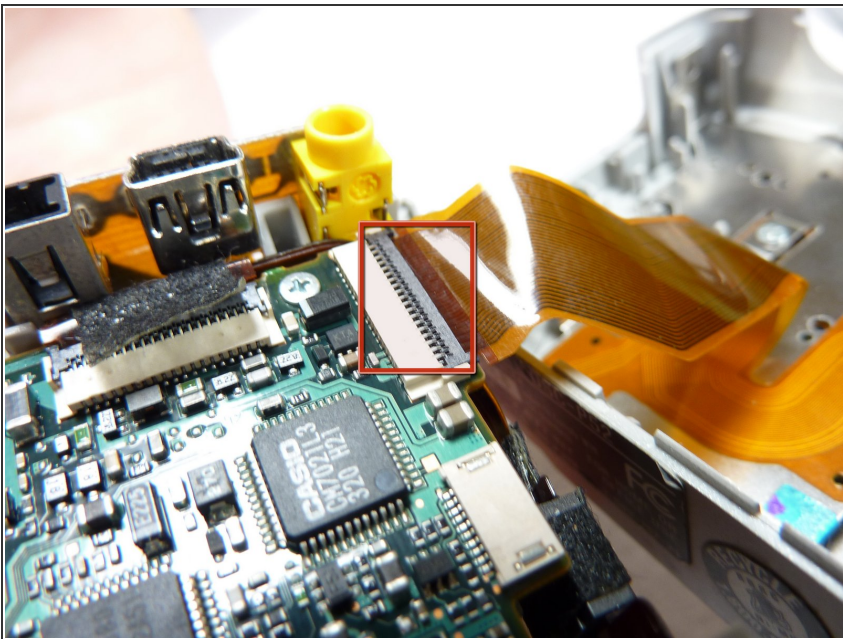


- Déclipsez le clip qui retient le câble ruban.
- ⓘ D'autres câbles plats peuvent ne pas avoir de clips.

Étape 7

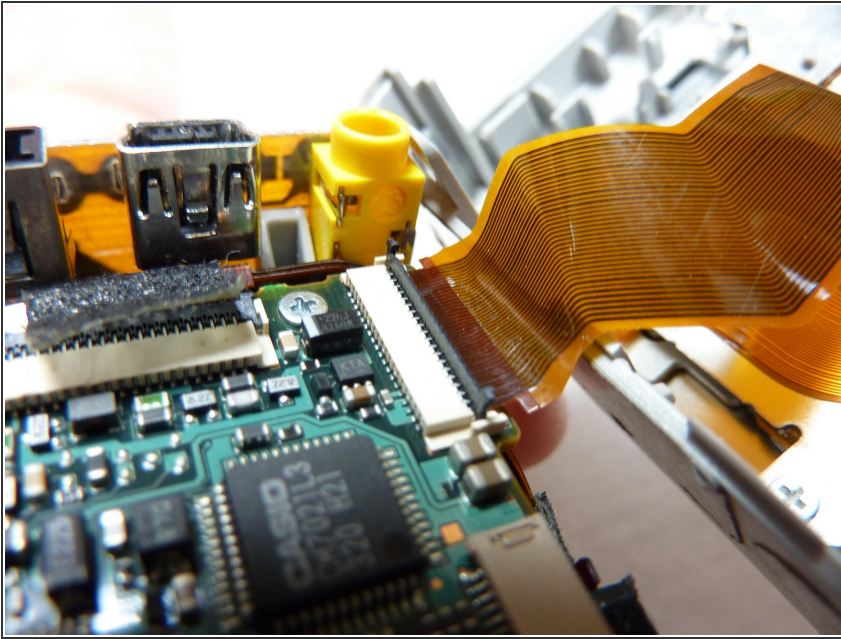


- Retirez le câble ruban.

Étape 8 — Objectif

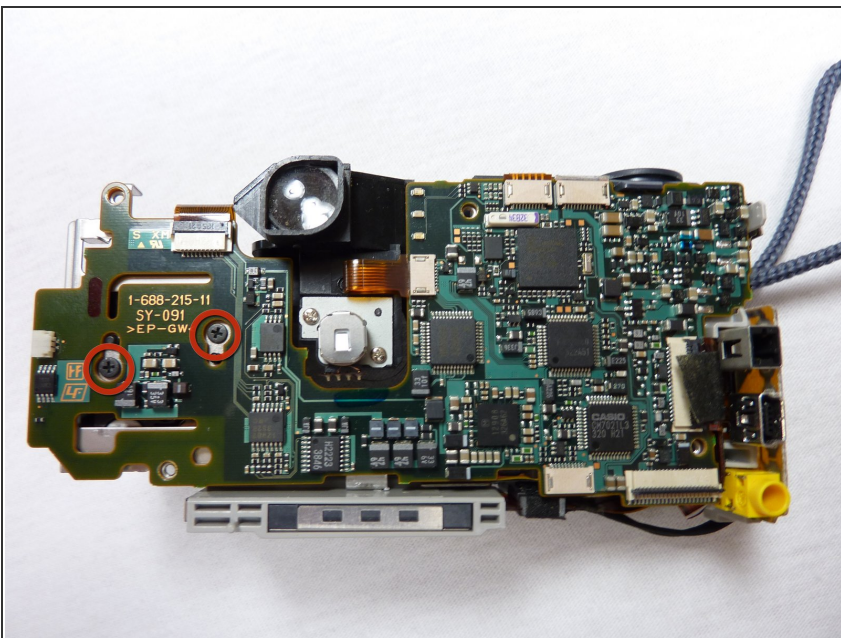


- Retirez les deux vis supplémentaires à l'arrière de l'objectif.

Étape 9

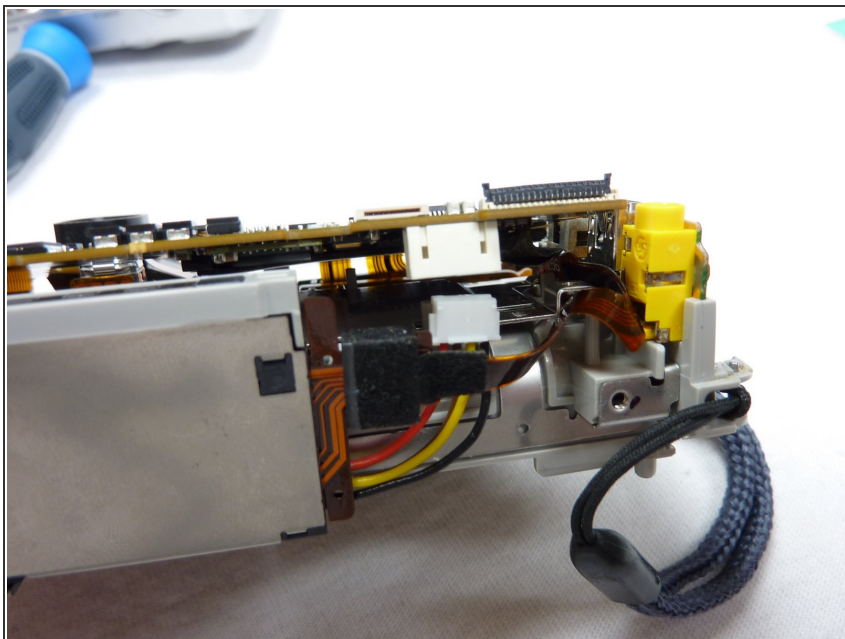


- Détachez les câbles plats et débranchez le câble menant à l'arrière de la carte mère.

Étape 10

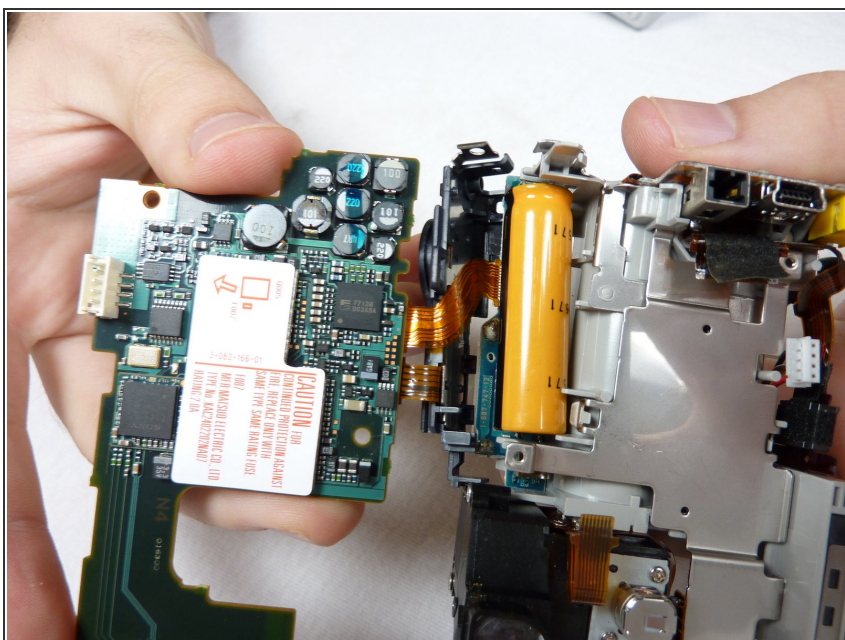


- Retirez la carte mère et le flash du reste du matériel.

Étape 11

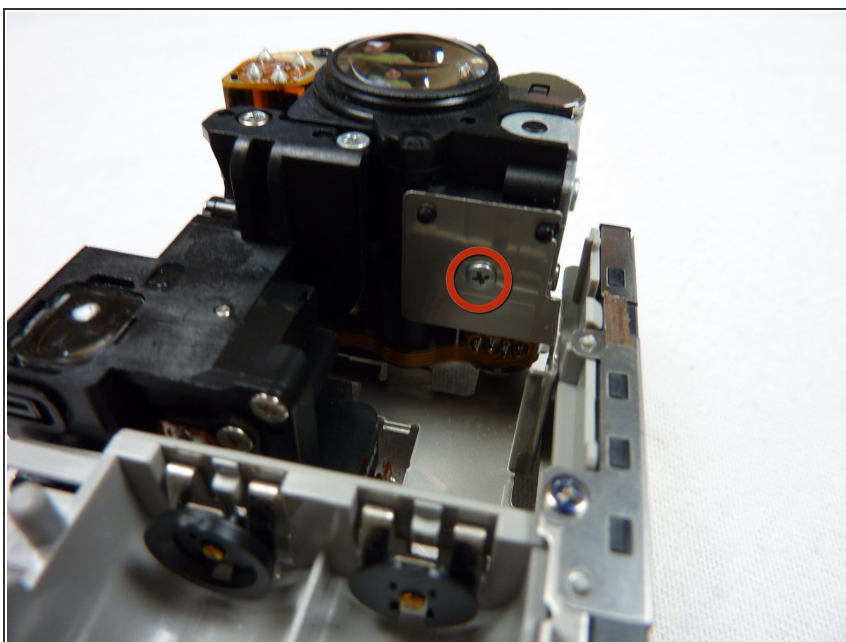

- Retirez la vis indiquée sur l'image pour détacher l'objectif et le viseur de l'autre matériel.

Étape 12

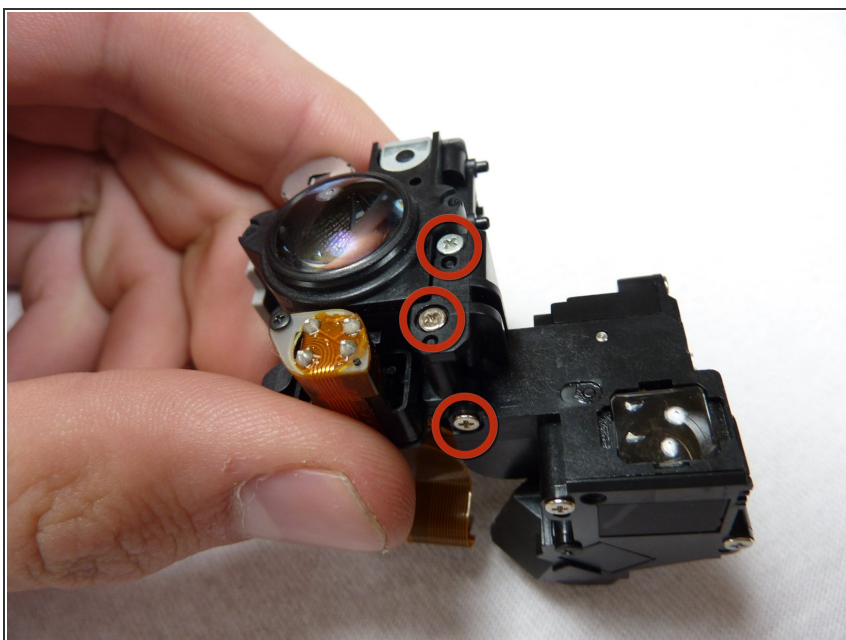

- Retirez les trois vis illustrées pour séparer l'objectif du viseur.

Étape 13



- Achetez un nouveau viseur.
- Répétez les étapes précédentes dans l'ordre inverse pour reconstruire.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.