


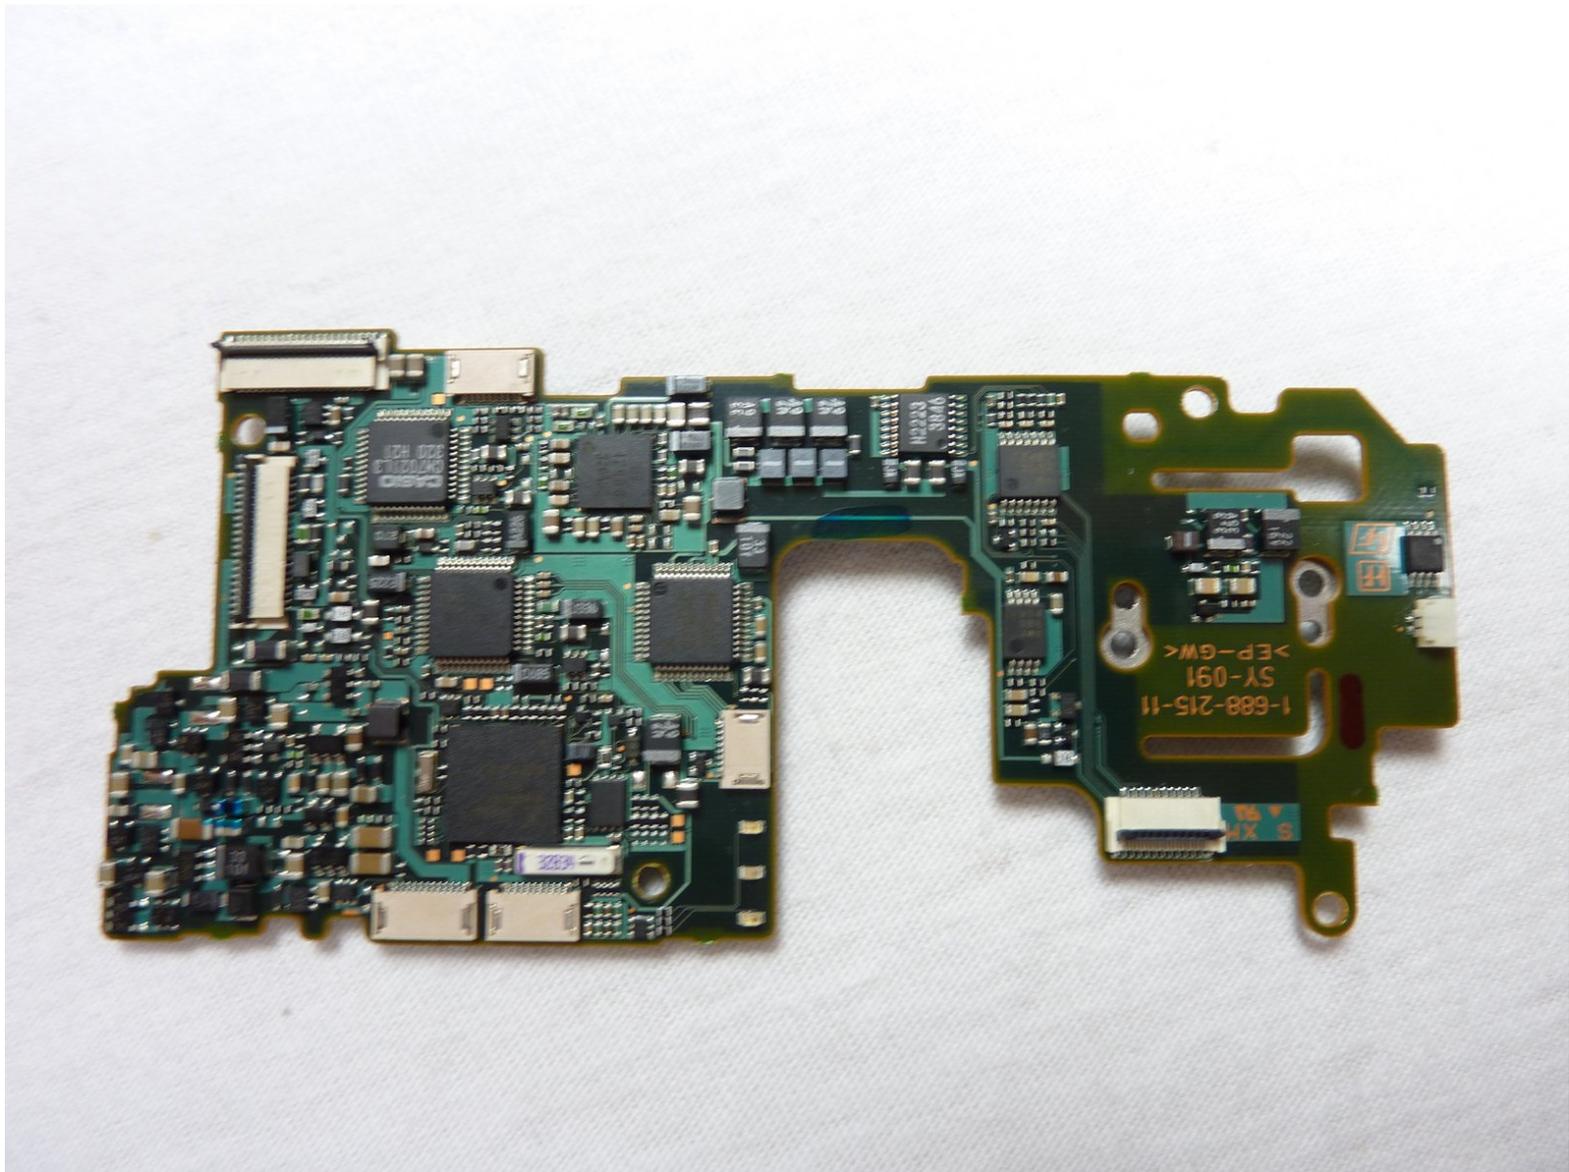

# Remplacement de la carte mère du Sony Cyber-shot DSC-P52

Ce guide explique comment retirer et remplacer une carte mère dans le Sony Cybershot DSC-P52.

Rédigé par: Trevor



Ce document a été créé le 2021-01-14 06:07:28 AM (MST).

## INTRODUCTION

Si vous êtes convaincu que votre carte mère doit être remplacée et que vous avez une carte mère de remplacement, suivez ce guide.



### OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



### PIÈCES:

- [Motherboard Replacement](#) (1)

## Étape 1 — Boîtier externe




- Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
- Retirez toutes les vis visibles à l'extérieur du boîtier.
- ⓘ Il devrait y en avoir trois qui soient tous facilement localisables.

## Étape 2




- Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- Retirez la vis à côté de la fente pour carte mémoire.

### Étape 3

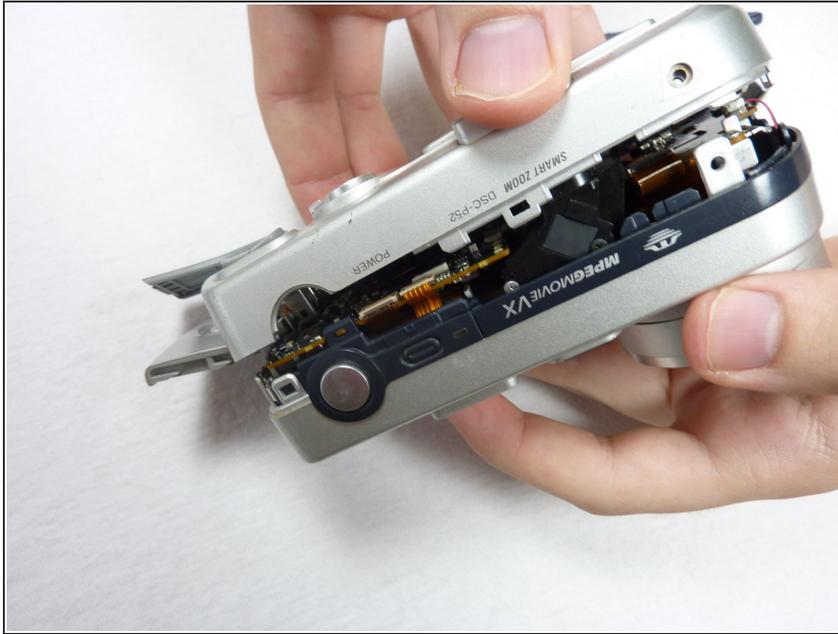


- Séparez soigneusement les pièces de couverture avant et arrière.
- ⓘ La couverture avant devrait être complètement gratuite avec peu d'effort.
- ⓘ Le couvercle arrière sera toujours attaché au circuit imprimé.

### Étape 4

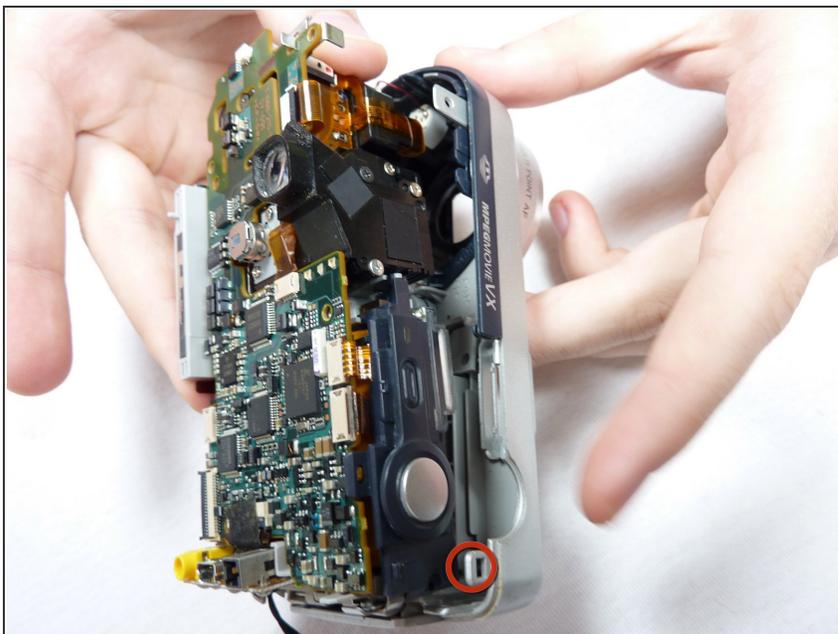


- Déclipsez simultanément tous les clips retenant le circuit. Retirez le boîtier arrière.
- ⓘ Les circuits seront toujours connectés au boîtier arrière par des câbles plats.

## Étape 5

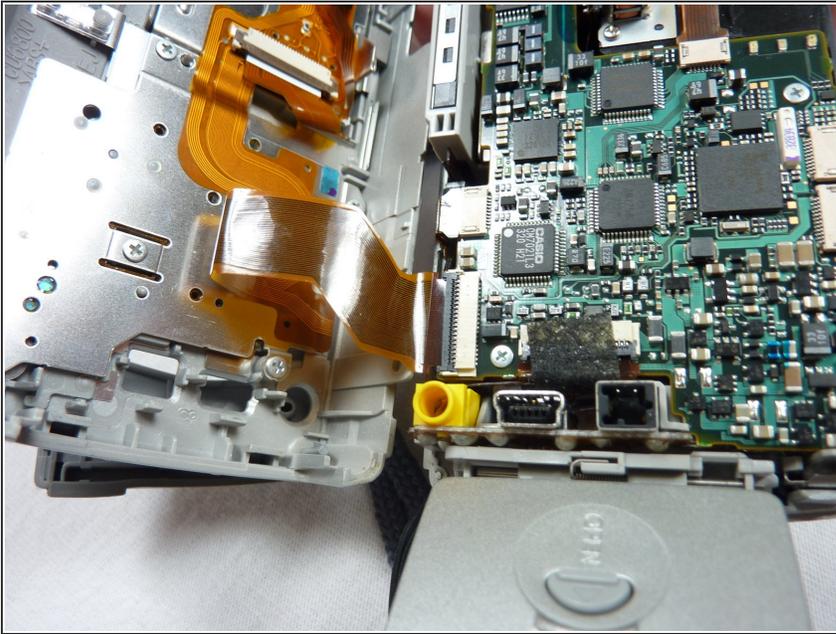


- Ouvrez le boîtier comme indiqué.

## Étape 6

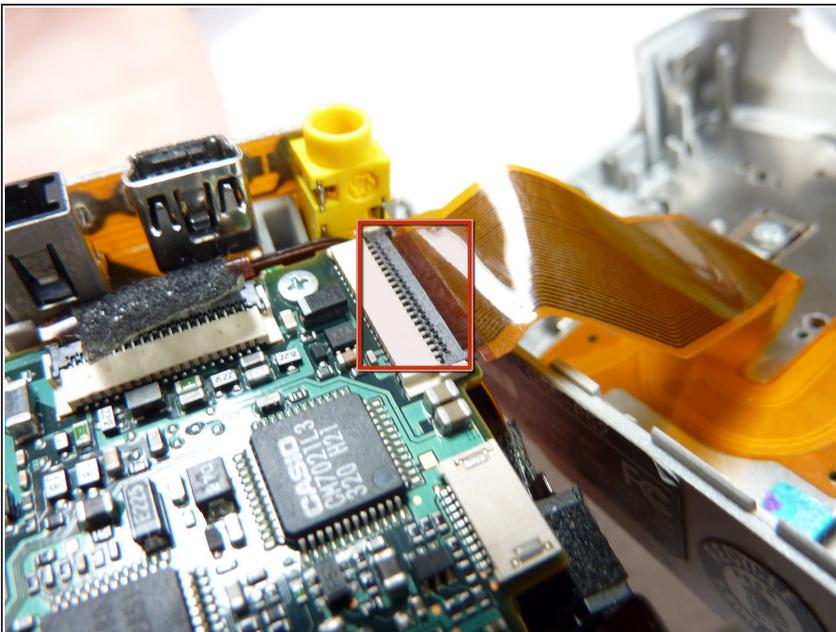


- Déclipez le clip qui retient le câble ruban.
- ⓘ D'autres câbles plats peuvent ne pas avoir de clips.

## Étape 7

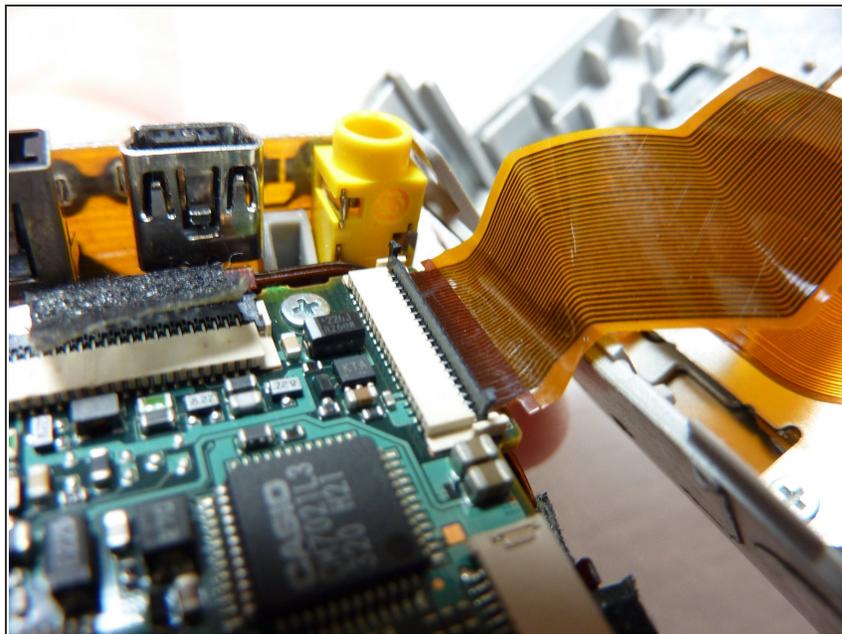


- Retirez le câble ruban.

## Étape 8 — Carte mère

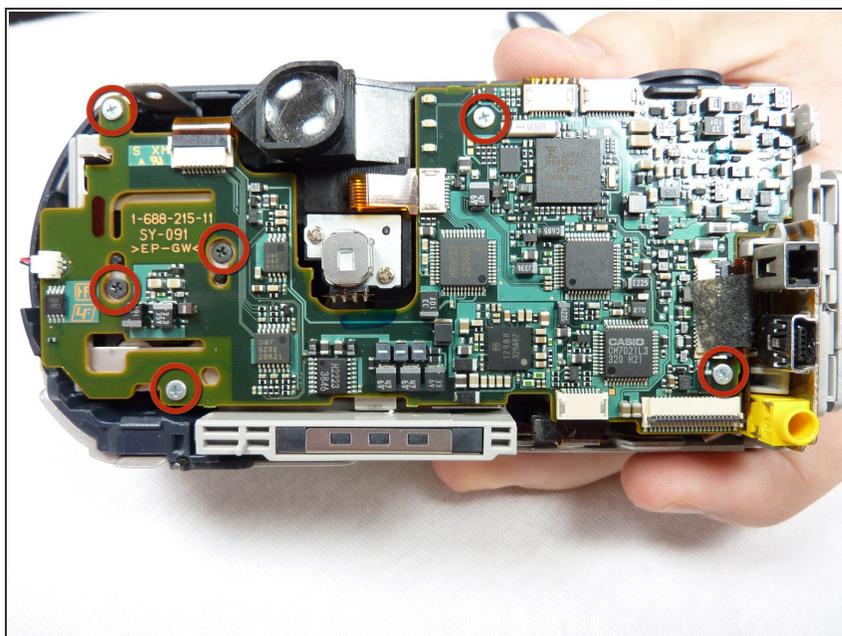


- Retirez les six vis sur la face avant de la carte mère entourées dans l'image.
- Retirez la carte mère du reste du boîtier.
- ⓘ Il sera toujours connecté au flash.

## Étape 9

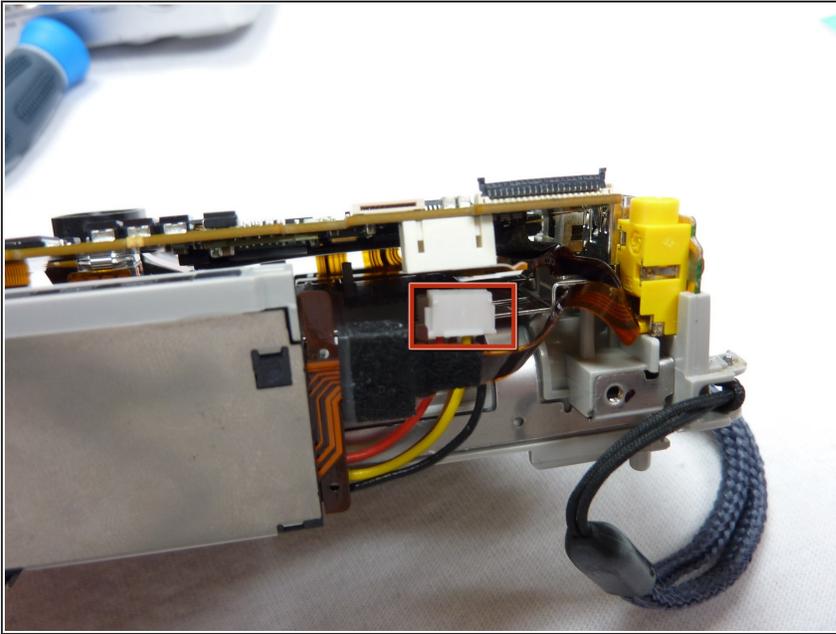


- Retirez le câble à l'arrière de la carte mère.

## Étape 10

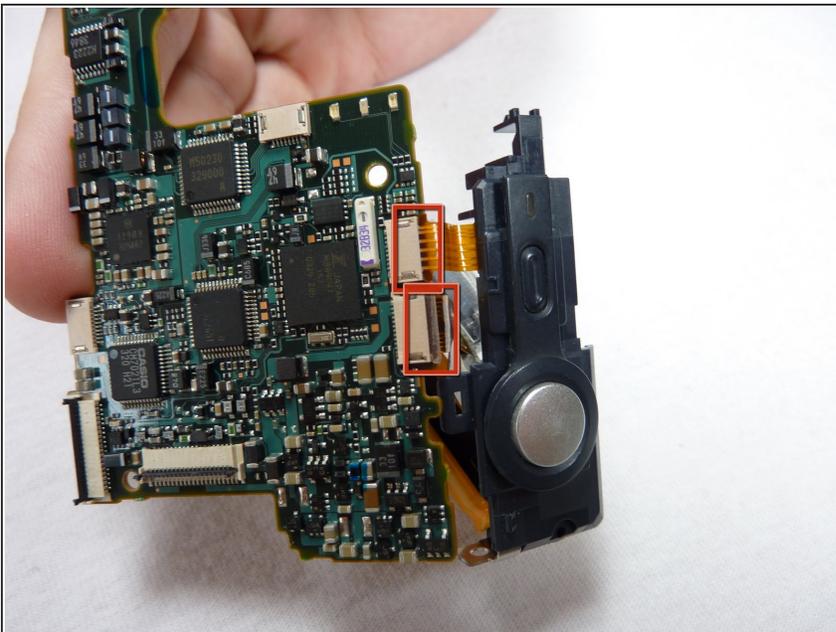

- Détachez les câbles plats illustrés.
- ⚠ Prudent! Toucher les fils du gros condensateur jaune peut provoquer un choc douloureux.
- Retirez le flash de la carte mère.

## Étape 11 — Carte mère

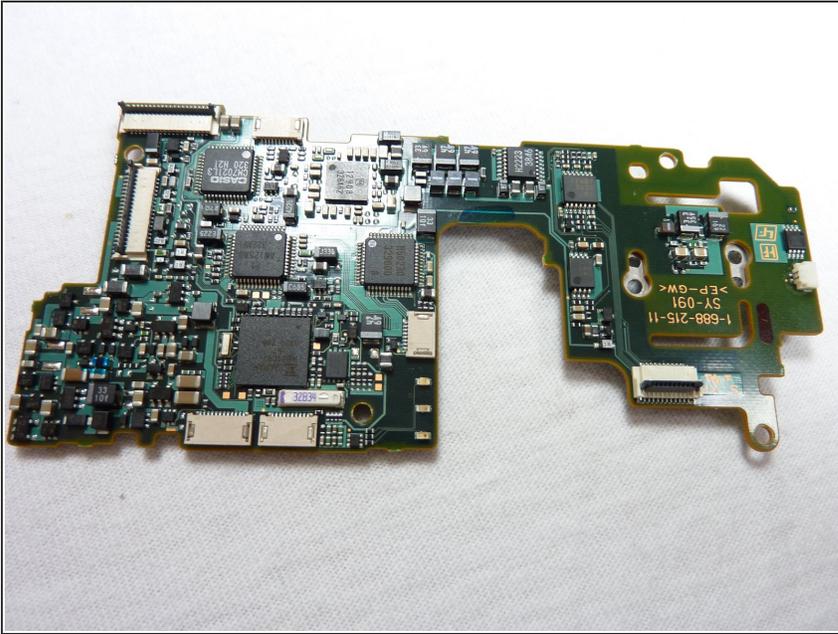

- La carte mère est désormais gratuite et prête à être remplacée par une nouvelle.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.