


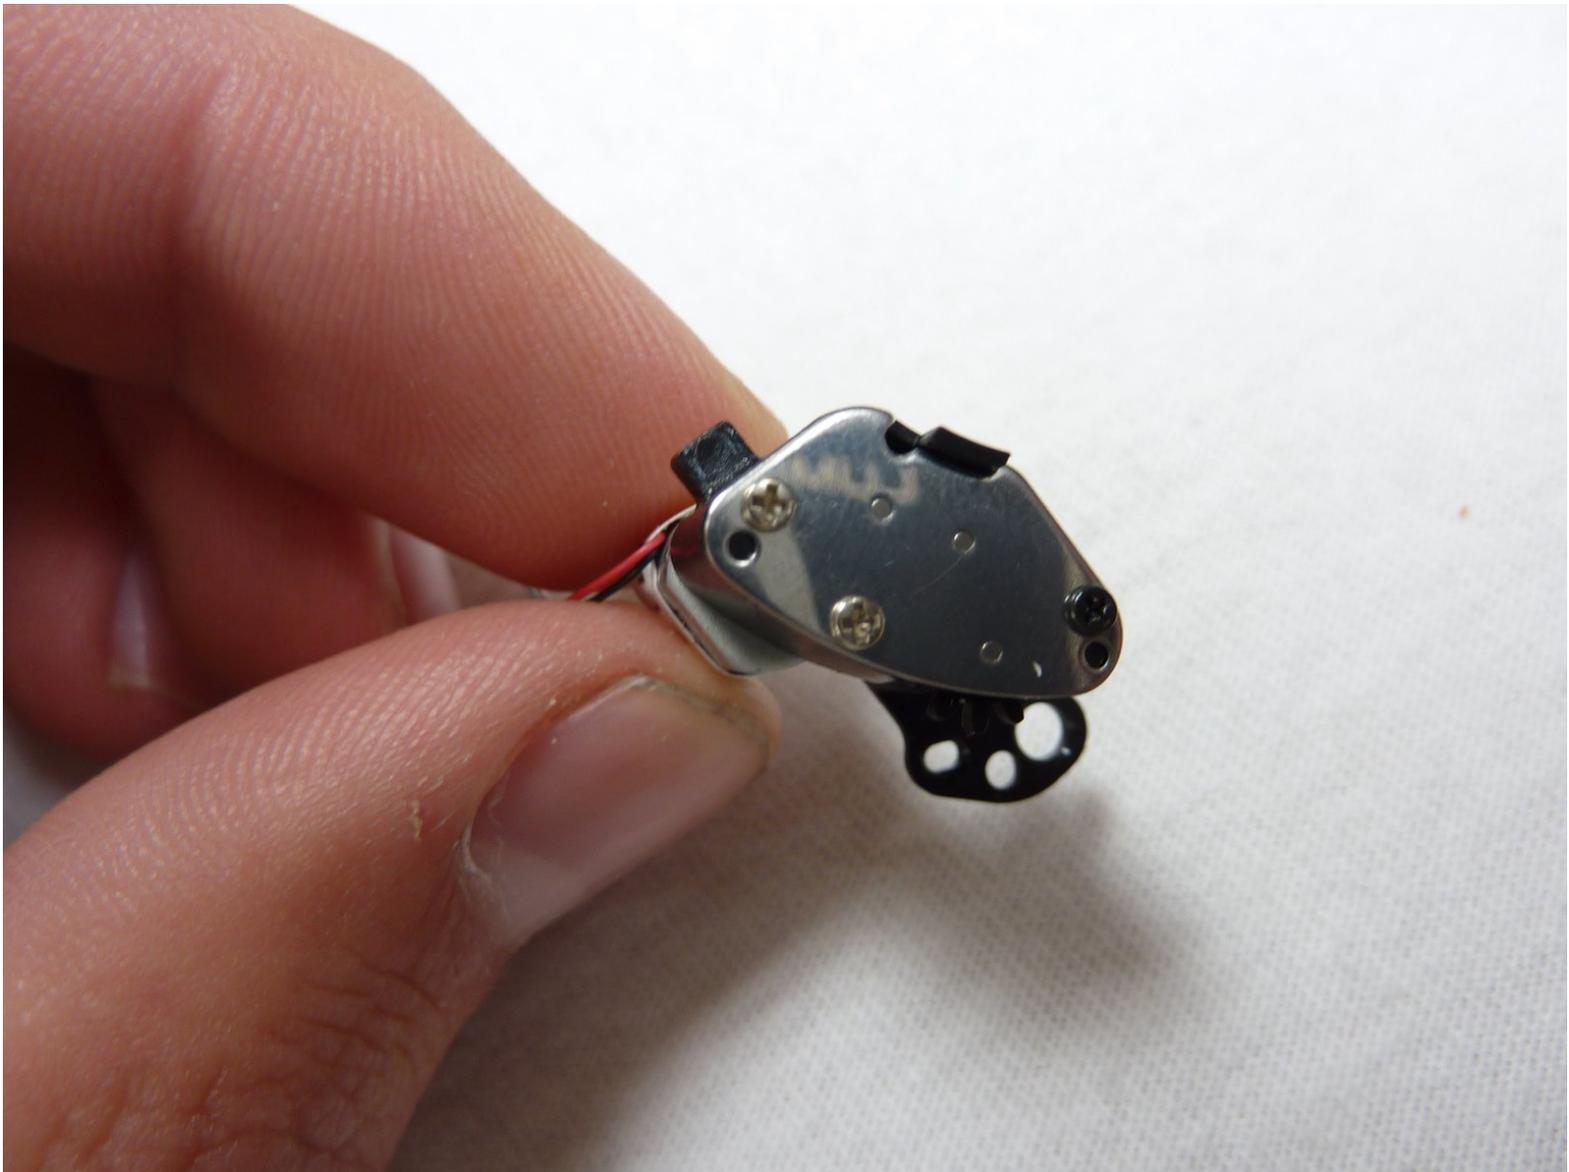

Remplacement du déclencheur du Sony Cyber-shot DSC-P52

Ce guide explique comment remplacer le moteur du volet.

Rédigé par: Greg Hermansen



INTRODUCTION

Ce guide explique comment retirer et remplacer le moteur d'obturateur du Sony Cybershot DSC-P52



OUTILS:

- [Phillips 0 Screwdriver](#) (1)



PIÈCES:

- [Replacement shutter motor](#) (1)

Étape 1 — Boîtier externe




- Ouvrez le compartiment à piles et retirez les piles.
- Retirez toutes les vis visibles à l'extérieur du boîtier.
- ⓘ Il devrait y en avoir trois qui soient tous facilement localisables.

Étape 2




- Ouvrez le compartiment de la carte mémoire.
- Retirez la vis à côté de la fente pour carte mémoire.

Étape 3

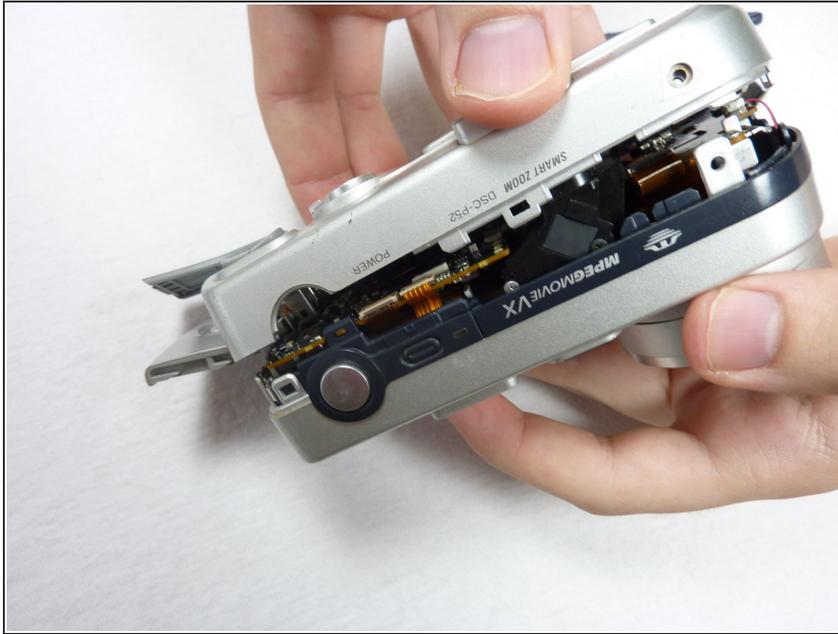


- Séparez soigneusement les pièces de couverture avant et arrière.
- ⓘ La couverture avant devrait être complètement gratuite avec peu d'effort.
- ⓘ Le couvercle arrière sera toujours attaché au circuit imprimé.

Étape 4

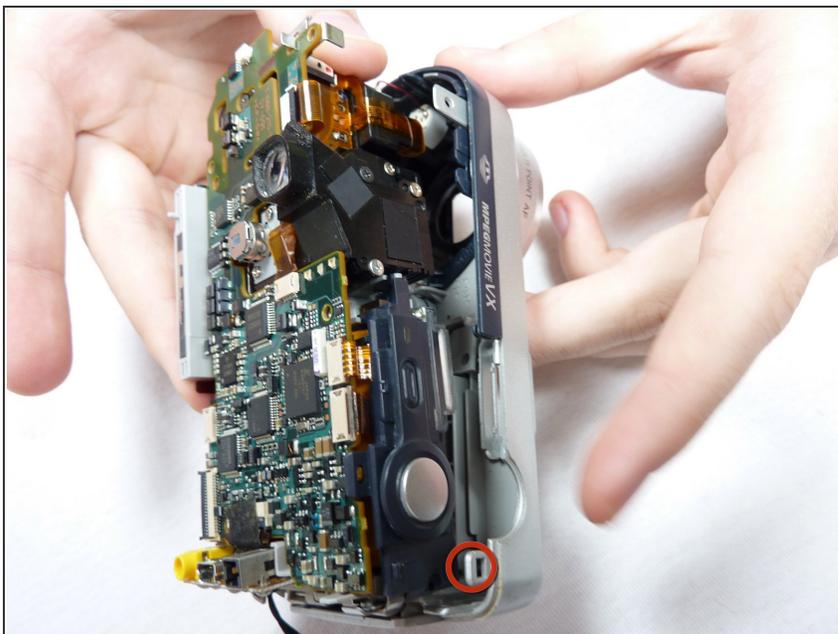


- Déclipez simultanément tous les clips retenant le circuit. Retirez le boîtier arrière.
- ⓘ Les circuits seront toujours connectés au boîtier arrière par des câbles plats.

Étape 5

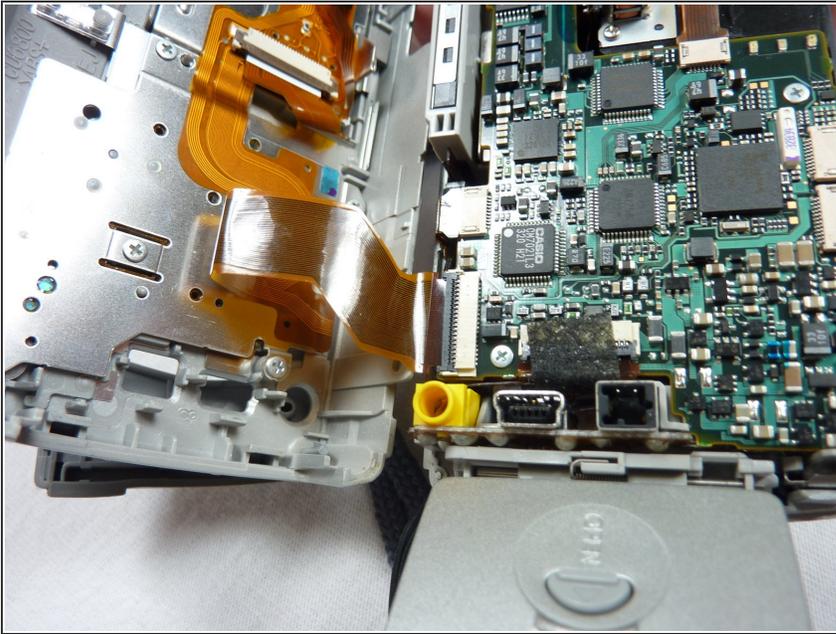


- Ouvrez le boîtier comme indiqué.

Étape 6

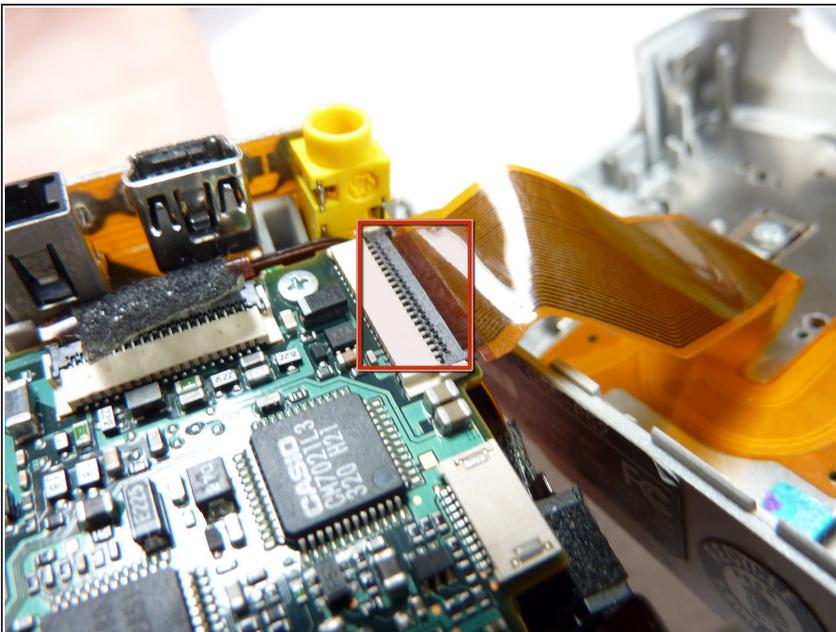


- Déclipez le clip qui retient le câble ruban.
- ⓘ D'autres câbles plats peuvent ne pas avoir de clips.

Étape 7

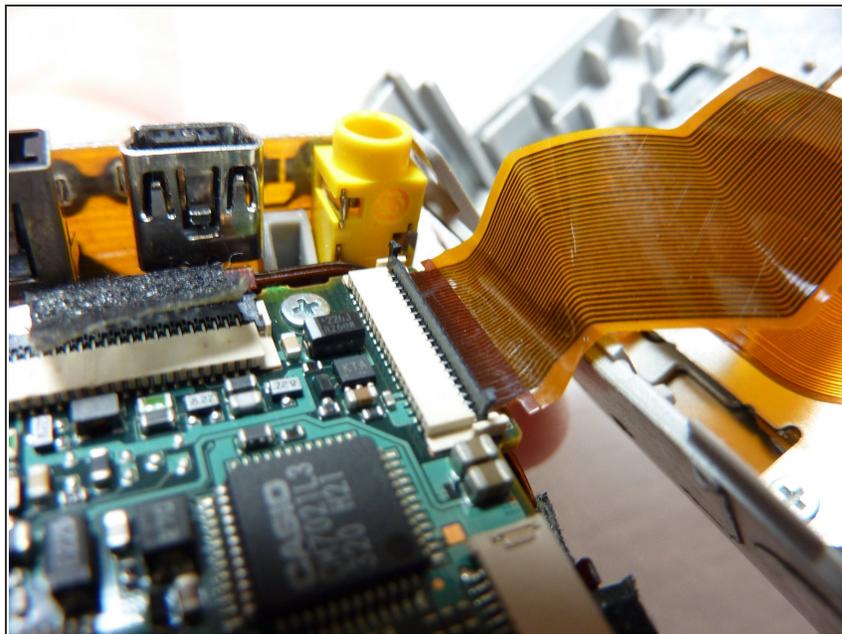


- Retirez le câble ruban.

Étape 8 — Carte mère

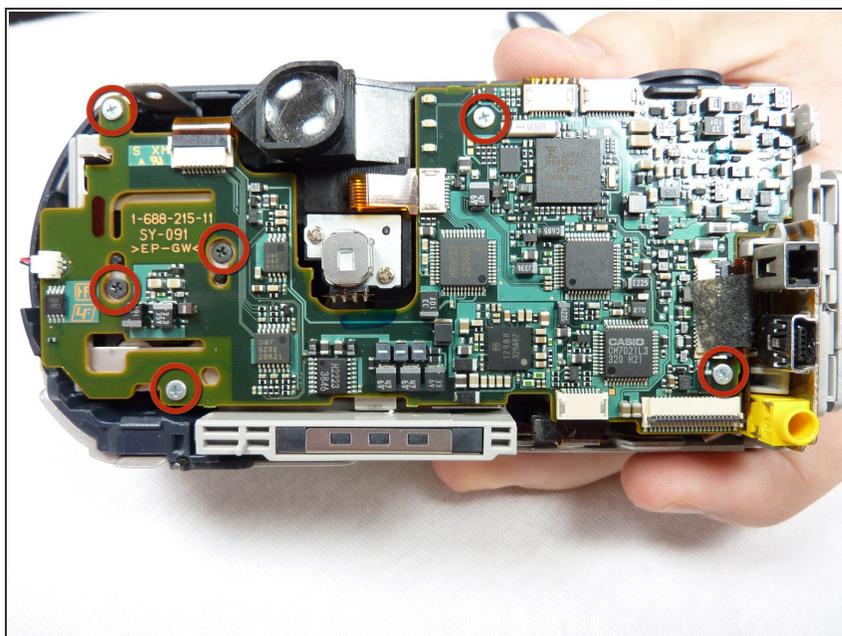


- Retirez les six vis sur la face avant de la carte mère entourées dans l'image.
- Retirez la carte mère du reste du boîtier.
- ⓘ Il sera toujours connecté au flash.

Étape 9

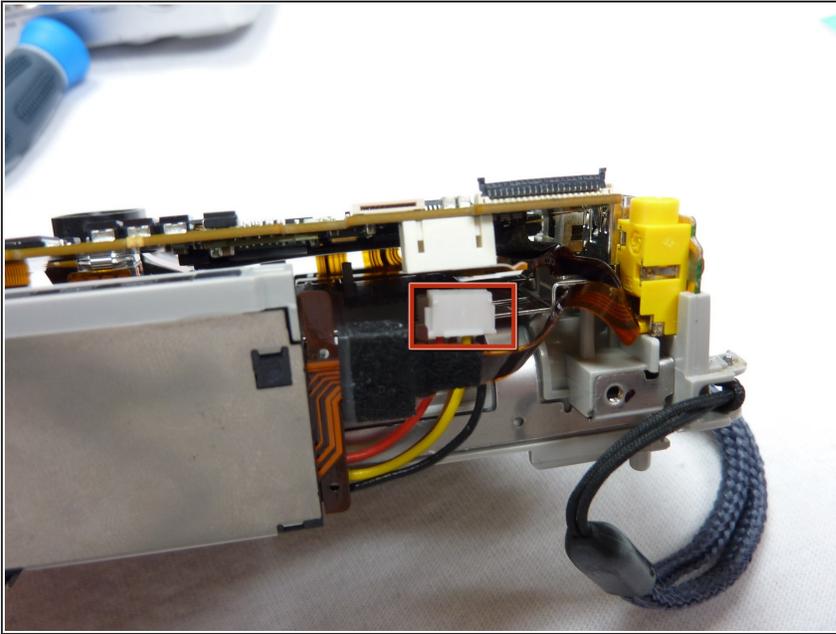


- Retirez le câble à l'arrière de la carte mère.

Étape 10

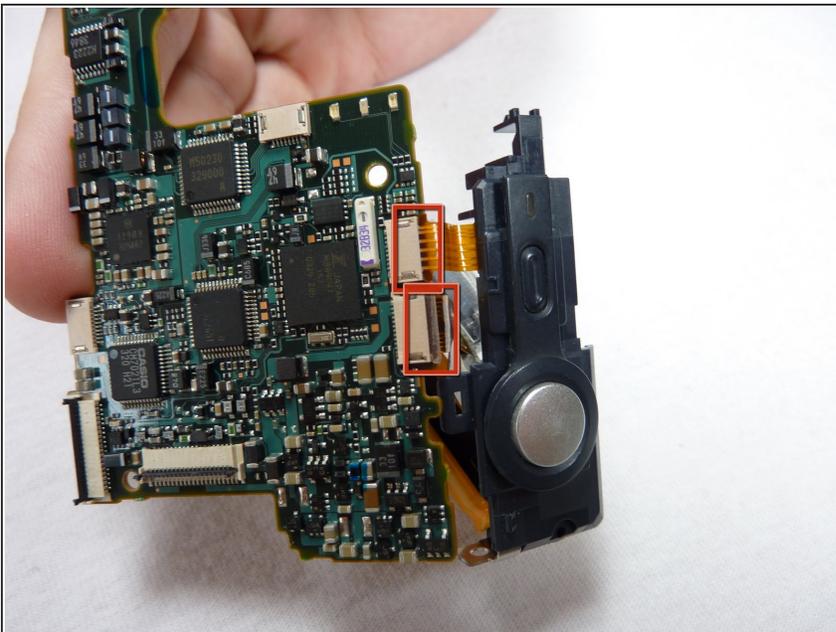


- Détachez les câbles plats illustrés.
- ⚠ Prudent! Toucher les fils du gros condensateur jaune peut provoquer un choc douloureux.
- Retirez le flash de la carte mère.

Étape 11 — Déclencheur

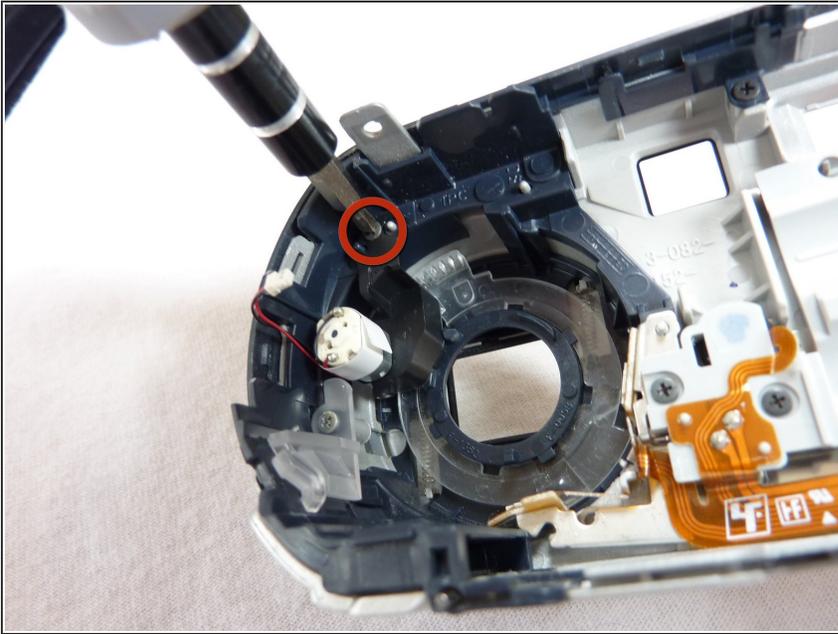

- Retirez la vis de fixation du moteur et montez-la en place.
- ⚠ Veillez à laisser les engrenages d'obturateur dans la bonne position

Étape 12

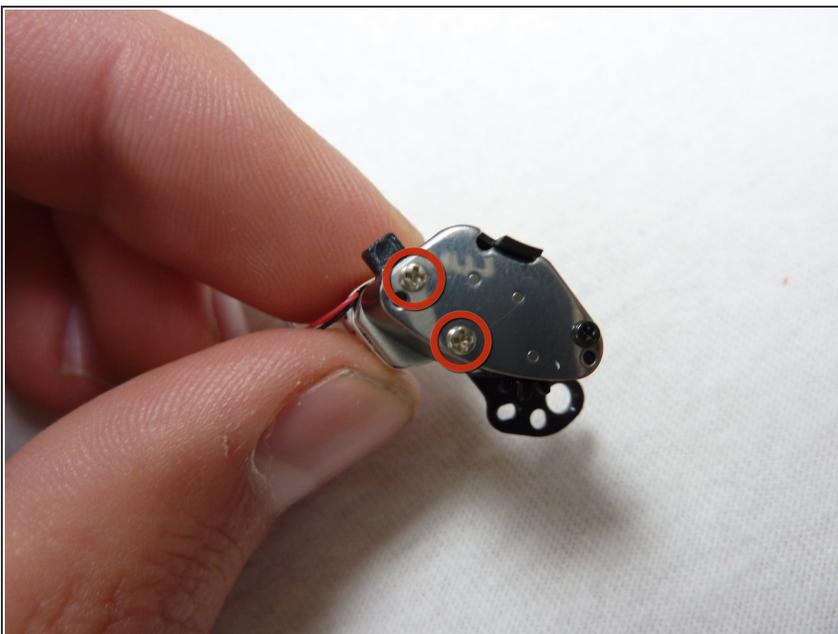

- Retirez les deux vis retenant le moteur au montage / engrenages.
- Retirez le moteur du support.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.