


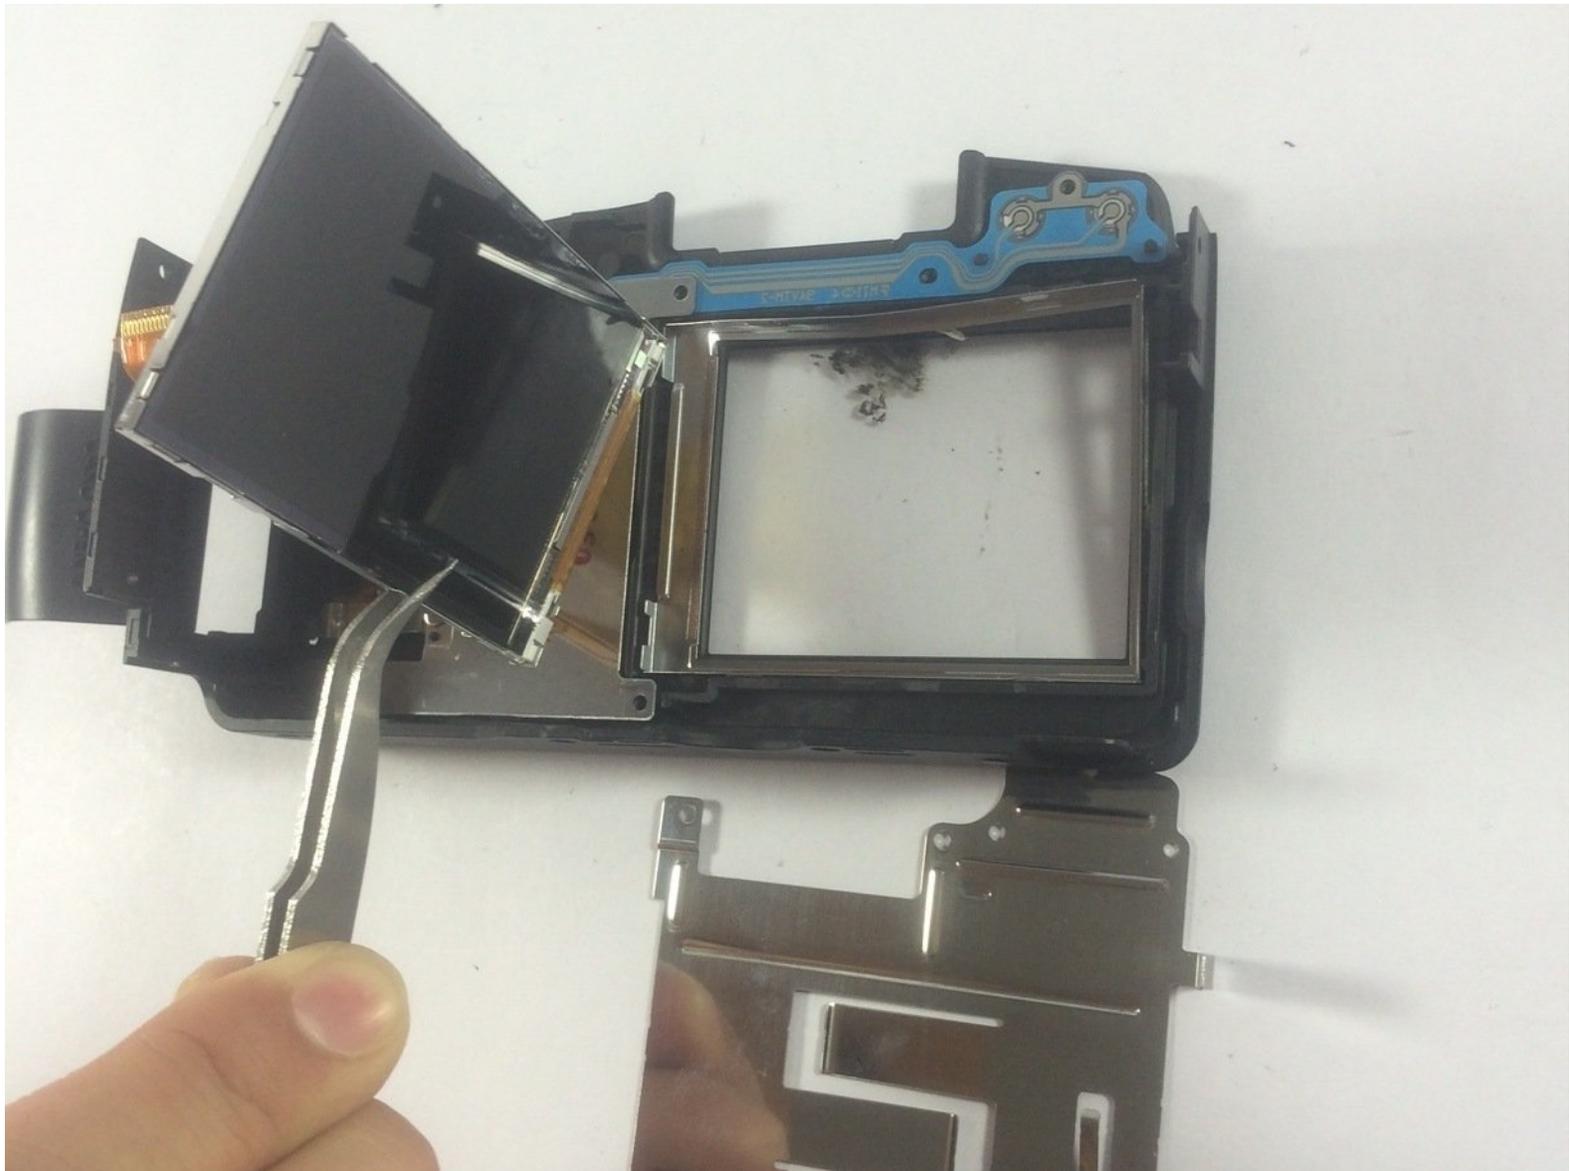

# Remplacement de l'écran LCD du Canon EOS Rebel XS

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran LCD.

Rédigé par: Daniel Bussone



## INTRODUCTION

Utilisez ce guide pour remplacer l'écran LCD. L'écran LCD a tendance à s'estomper après environ cinq ans.

---

### OUTILS:


- [Phillips #00 Screwdriver](#) (1)
  - [Spudger](#) (1)
  - [Tweezers](#) (1)
-

## Étape 1 — Couvercle latéral du loquet



- Retirez les deux vis noires de 3 mm (1/8 ") du capot latéral à l'aide d'un tournevis cruciforme # 00.

## Étape 2

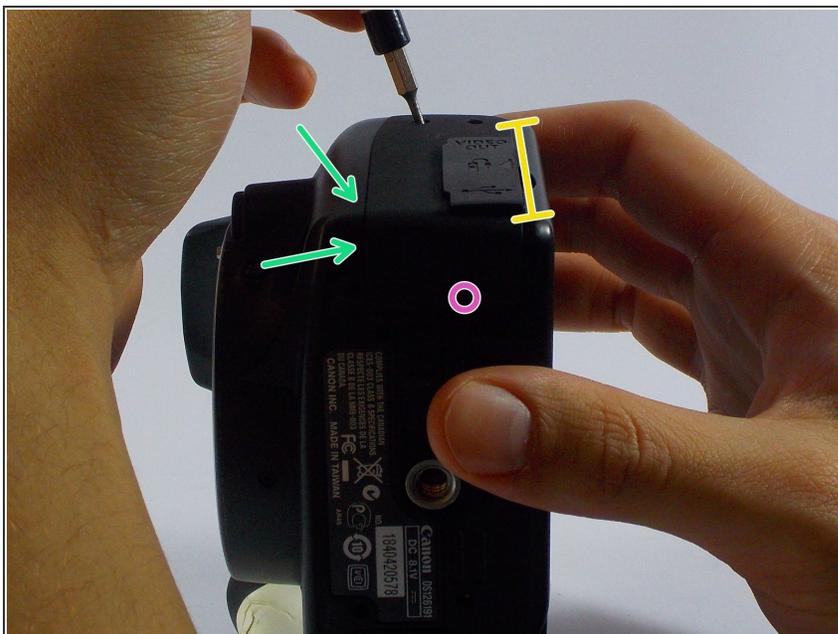


- En bas, retirez la vis de 6 mm (13/64 ") avec le tournevis cruciforme # 00.
- Soulevez le panneau; à partir du coin avant / inférieur, comme indiqué.
- Il y a une lèvre cachée, sous le bord opposé.

### Étape 3 — Démontage de la coque arrière du Canon EOS Rebel XS




- Retirez les trois longues vis noires du bas à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
- Utilisez des pincettes pour soulever le panneau.

## Étape 4

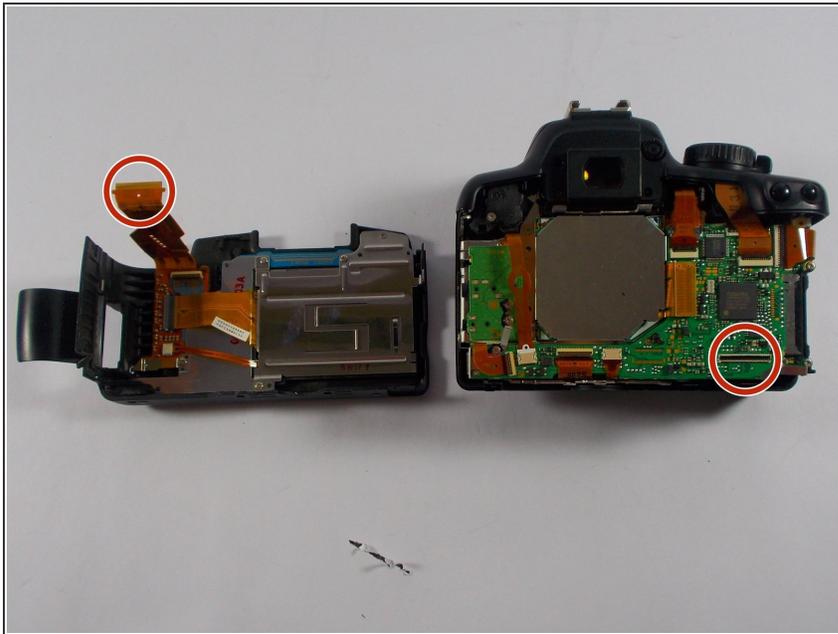


- Une fois que vous avez détaché le couvercle arrière, utilisez une paire de pincettes pour tirer légèrement sur la sangle qui relie le couvercle arrière à l'appareil photo.

## Étape 5 — LCD

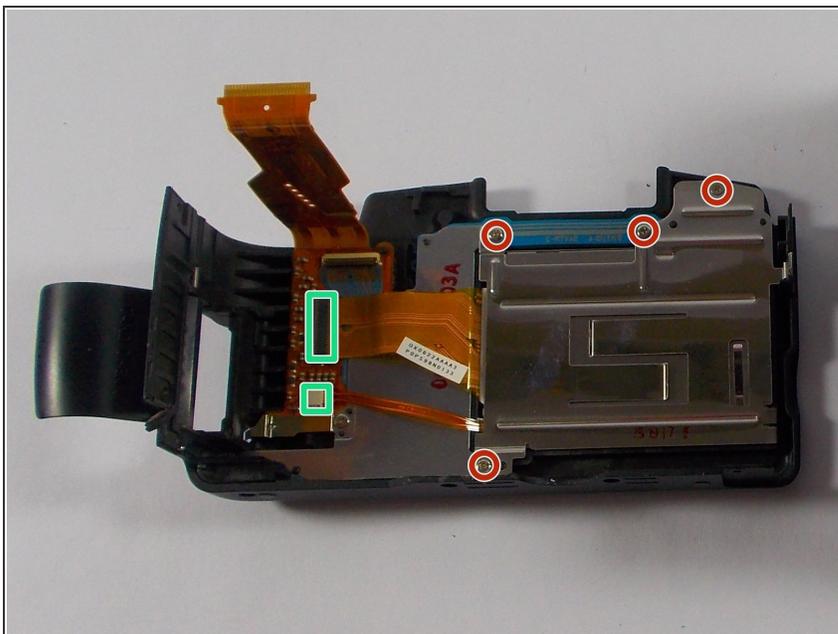

- Utilisez la pince à épiler pour retirer délicatement les sangles (dans la boîte turquoise).
- Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis (dans les points rouges).
- Utilisez vos doigts pour retirer la plaque d'argent.

## Étape 6

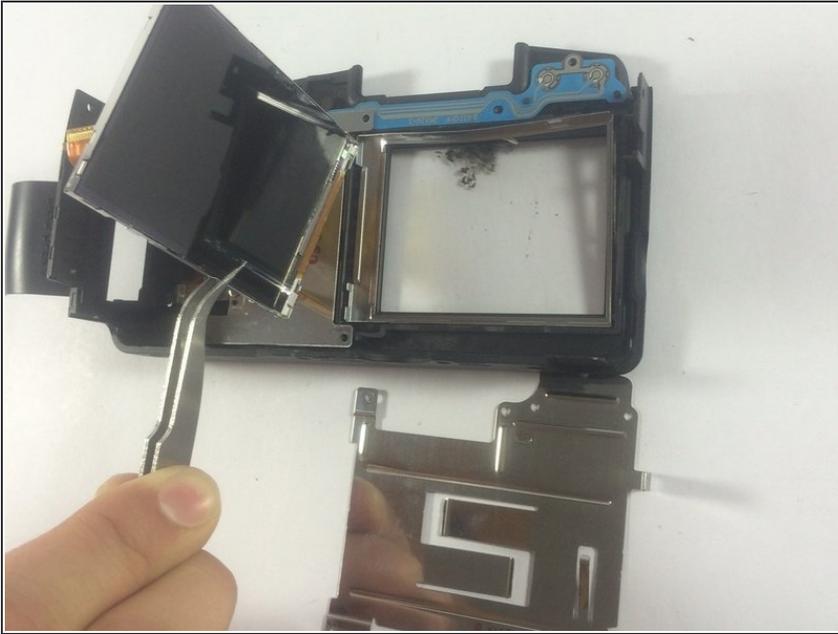

- Utilisez le Spudger sur les bords de l'écran.
- Une fois qu'une extrémité est perdue, utilisez la pince à épiler pour soulever l'écran.

Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.